

WI-FI ROUTER NIE JE VHODNÉ UMIESTŇOVAŤ:

✘ **DO SKRÍŇ, ŠATNÍKOV, KÚPEĽNÍ
ANI PIVNÍC**

✘ **DO ROHU MIESTNOSTI**
Betón a tehla výrazne pohlcujú Wi-Fi signál.

✘ **ZA TV PRIJÍMAČ ALEBO BLÍZKO
VÄČŠIEHO POČTU EL. ZARIADENÍ**

✘ **ZA NÁBYTOK ALEBO KVETINY**
Sú to bariéry pre šírenie Wi-Fi signálu.

✘ **K AKVÁRIÁM**
Voda výrazne pohlcuje Wi-Fi signál.

✘ **V BLÍZKOSTI MIKROVLNKY**
Po zapnutí ohrevu ruší Wi-Fi signál.

✘ **KOVOVÉ PLOCHY A ZRKADLÁ**
Odrážajú Wi-Fi signál, preto nie je vhodné
umiestniť router za takéto plochy.


WI-FI NAPLNO

AKO SPRÁVNE UMIESTNIŤ WI-FI ROUTER VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI?



ZAŽIME TO SPOLU

SPRÁVNE UMIESTNENIE WI-FI ROUTERA

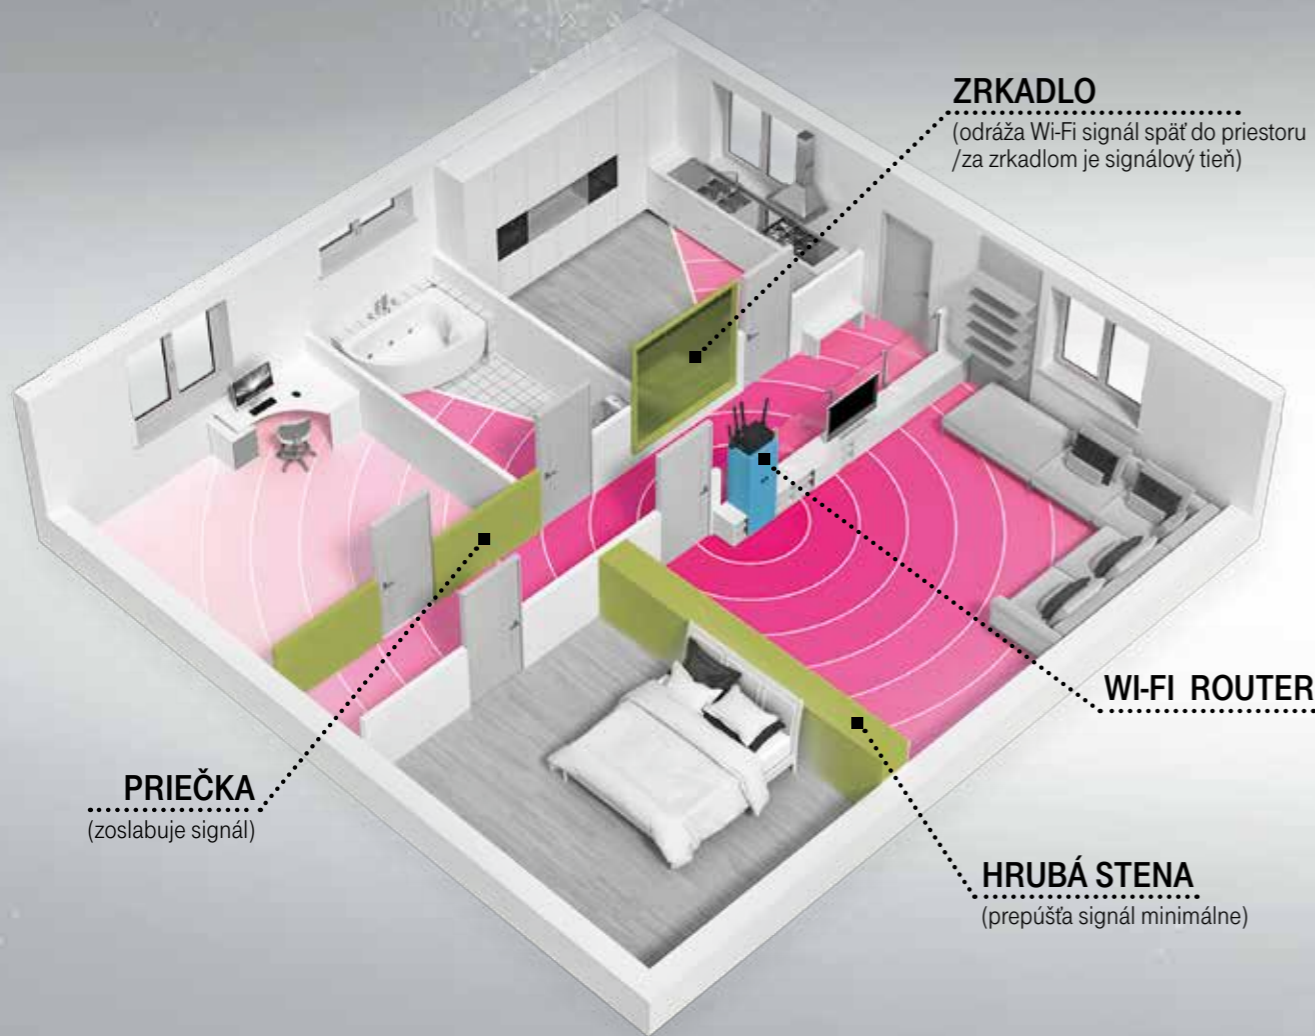

- ✓ Vyberte si **miestnosť**, v ktorej sa **pripája na internet najviac** PC, telefónov alebo iných zariadení.
- ✓ Router umiestnite tak, aby ste ho **videli z miesta, kde internet používate najčastejšie**.
- ✓ Umiestnite router **uprostred bytu** alebo domu.
- ✓ Router ideálne umiestnite do výšky **1,5 m nad podlahu**. Aj podlaha, steny a nábytok pohlcujú Wi-Fi signál.
- ✓ Pre správne fungovanie antén router umiestnite tak, ako bol navrhnutý výrobcom – na ležato alebo na stojato.

MÁTE VIACPOSCHODOVÝ DOM ALEBO BYT?

Nestačí vám pokrytie štandardného Wi-Fi routera?
Vyskúšajte riešenie Powerline s Wi-Fi, ktoré si môžete zakúpiť v každom Telekom Centre alebo na www.telekom.sk

Ako to funguje?

Stačí zapojiť Powerline adaptér do elektrickej zásuvky v jednej izbe, druhý adaptér do zásuvky v inej izbe a Wi-Fi signál sa dostane aj do najodľahlejšej časti bytu či domu.

