



MAGIO SAT

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE SLUŽBU

KAON MAGIO BOX PVR READY



ZAŽÍME TO SPOLU





OBSAH

Úvodné informácie	3
Základné funkcie	4
Vitajte v menu	7
Sprievodca	8
Médiá	10
Nastavenia	13
Diaľkový ovládač	19
Kým oslovíte technickú podporu	20
Bezpečnostné pokyny	23

Pred použitím Magio Boxu si pozorne prečítajte tento užívateľský manuál a uschovajte si ho pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nehody alebo poškodenia spôsobené nedbalou manipuláciou.





ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme, že ste si objednali službu Magio Sat, ktorá vám umožní sledovať digitálnu televíziu prostredníctvom satelitu. Magio Box opísaný v tejto príručke je digitálny satelitný HD prijímač, ktorý ma za úlohu spracovať digitálny televízny signál a zobrazíť ho vo vašom televíznom prijímači.

Po dodaní zariadení pre službu Magio Sat je potrebné vykonať prvotnú inštaláciu. Tú pre vás vykonal technik alebo ste ju urobili sami na základe Samoinštaláčného manuálu pre službu. Táto príručka obsahuje pokyny pre využívanie služby, ktorá je už nainštalovaná.

Váš Magio Box je moderné digitálne zariadenie fungujúce vďaka softvéru, ktorý je v boxe obsiahnutý. Takto funguje množstvo dnešných spotrebičov. Ako váš poskytovateľ služby môžeme softvér v Magio Boxe z času na čas vzdialene aktualizovať. Cieľom aktualizácie môže byť doplnenie nových funkcií, prispôsobenie zmenám, napr. na družici, alebo odstránenie drobných nepresností.

Odporúčame vám prijať novú verziu softvéru čo najskôr po tom, ako vám ju Magio Box ponúkne. Predídete tým zbytočnému nepohodliu a komplikáciám. O zvlášť významných aktualizáciách budú užívatelia vopred informovaní.

Ak v tejto príručke nenájdete všetky hľadané informácie alebo riešenia spojené s používaním služby Magio Sat, odporúčame vám navštíviť webovú sekciu podpory na webovej adrese:

<http://www.telekom.sk/magio/podpora>

V prípade nejasností pri nastavovaní jednotlivých zariadení a ich zapájaní je vám k dispozícii Magio Technický Helpdesk. Operátori Helpdesku sú dostupní každý deň v čase od 8.00 do 20.00 hod. Ide o volanie so zvýšenou tarifou.

Magio Technický Helpdesk 0900 211 111

Prípadné problémy so službou alebo technické poruchy môžete nahlásiť na našej bezplatnej zákazníckej linke 0800 123 777, kde vám poskytneme technickú podporu. Linka riešenia porúch je dostupná nepretržite. Operátorov linky možno kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu.

Linka riešenia porúch 0800 123 777 alebo magiosat@telekom.sk





ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Je to jednoduché:

1. Zapnite televízor pripojený k Magio Boxu.
2. Zapnite váš Magio Box – stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači patriacemu k nemu.
3. Po niekoľkých sekundách sa na obrazovke TV prijímača zobrazí naposledy pozeraný televízny kanál.
4. Môžete si užívať vašu digitálnu televíziu Magio Sat.

K všetkým funkciám Magio Boxu je prístup výhradne pomocou priloženého diaľkového ovládača. Priamo na Magio Boxe je len 1 tlačidlo na prednej strane – **Pohotovostný režim** (uvedenie prijímača do stand-by). Detailný popis diaľkového ovládača nájdete v tejto príručke.

Pri ovládaní vášho Magio Boxu mierte diaľkovým ovládačom na Magio Box, nie na váš TV prijímač.

Úvodné nabehnutie (inicializácia) po zapnutí vášho Magio Boxu môže občas trvať dlhšie ako niekoľko sekúnd. Je to vtedy, keď ste Magio Box predtým odpojili od sieťového napájania alebo ak Magio Box načítava nové parametre zo satelitu. Prosíme vás o trpezlivosť.

HLASITOSŤ/VYPNUTIE ZVUKU

Na ovládanie hlasitosti použite tlačidlá **VOL +/-**. Na vypnutie zvuku a jeho opätovné zapnutie použite tlačidlo **MUTE**.

SLEDOVANIE TV VYSIELANIA

Vždy, keď sa chcete vrátiť k sledovaniu živého TV vysielania, použite tlačidlo **EXIT**. Toto je univerzálne tlačidlo, ktoré môžete využiť, napr. ak ste robili zmeny v nastaveniach a podobne.

ZOZNAM KANÁLOV

Pre vyvolanie zoznamu TV kanálov stlačte tlačidlo **OK**.

Tlačidlami **▲ / ▼** sa pohybuje v danom zozname.

Výber potvrdíte stlačením **OK**, zoznam opustíte stlačením **EXIT**.

Využívaný zoznam TV kanálov (všetky, obľúbené) môžete zmeniť **červeným** tlačidlom.





Vytvorte si vlastný zoznam TV kanálov. Informácie, ako na to, nájdete v časti **NASTAVENIA – Editácia zoznamu kanálov** v tejto príručke.

INFORMÁCIE O TV PROGRAME

Po stlačení tlačidla **INFO** počas sledovania TV programu sa zobrazí v dolnej časti obrazovky stavový prúžok s názvom TV kanálu, názvom vysielanej a nasledujúcej TV relácie a s ďalšími informáciami.

- Stlačte tlačidlá **▲ / ▼** pre výber kanála a následne stlačte tlačidlo **OK**.
- Stlačte tlačidlá **◀ / ▶** pre zobrazenie informácií o predchádzajúcej alebo nasledujúcej relácii.
- Opätovné stlačenie **INFO** sprístupní detailnejšie informácie o TV relácii.



TELETEXT

Stlačte tlačidlo **TEXT** pre zobrazenie teletextu.

ZVUK A TITULKY

Stlačte tlačidlo **AUDIO** a vyberte požadovaný jazyk alebo stlačte **SUB-T** a vyberte titulky.





MOŽNOSTI

Stlačením **OPT** a potvrzením **OK** zmeníte rozlíšenie a formát video výstupu.

ČASOVAČ VYPNUTIA

Tlačidlom **SLEEP** nastavujete automatické vypnutie Magio Boxu po želanom čase.






VITAJTE V MENU

Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači vyvoláte na obrazovku „hlavné Menu“ Magio Boxu.

- Tlačidlá ◀ / ▶ / ▲ / ▼ slúžia na pohyb medzi jednotlivými položkami Menu.
- Stlačte tlačidlo **OK** pre výber alebo potvrdenie zvolenej položky.
- Stlačte tlačidlo **BACK** pre vrátenie sa do predchádzajúceho menu.
- Stlačte tlačidlo **EXIT** pre opustenie menu.

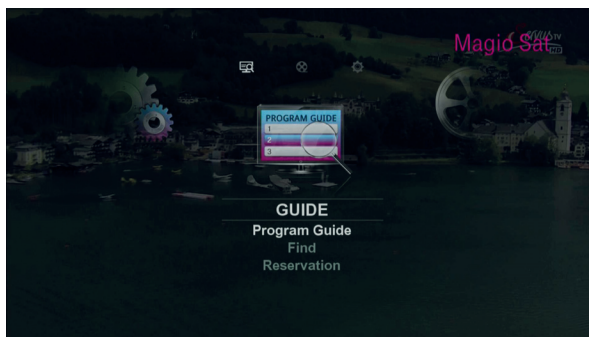

ŠTRUKTÚRA MENU

Sprievodca	Programový sprievodca
	Nájsť
	Časovač nahrávania
Médiá	Nahrávky
	Fotografie
Nastavenie	Nastavenie systému
	Editácia zoznamu kanálov
	CA Systém





SPRIEVODCA

PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA

Elektronický Programový sprievodca zobrazuje informácie o vysielaní pre jednotlivé TV stanice na základe dátumu a času. Pre zvolenie Programového sprievodcu stlačte tlačidlo **GUIDE** počas sledovania TV stanice.



- Pomocou tlačidiel ◀ / ▶ / ▲ / ▼ sa presuňte na požadovaný TV kanál a reláciu a stlačte **OK**.
- Stlačte **INFO** pre zobrazenie informácií o TV relácii.
- Pre vyhľadávanie relácie pomocou kľúčových slov stlačte žlté tlačidlo.



V prípade pripojenia externého USB disku je možné TV reláciu vybranú v EPG zadať na nahrávanie. Zadanie nahrávania urobíte pomocou položky **Rezervovať**. **Podmienkou nahrávania je pripojenie externého USB disku k Magio Boxu.** Bližšie informácie k tejto téme nájdete v časti **Nahrávanie** tejto príručky.

NÁJST

Magio Box vám umožňuje vyhľadávať konkrétne TV relácie pomocou kľúčových slov. Vyberte položku „Nové kľúčové slovo“ a stlačte tlačidlo **OK** pre jeho zadanie. Otvorí sa tabuľka s abecedou, pomocou ktorej slovo zadáte.

Stlačením tlačidla **OK** na vybranom kľúčovom slove spustíte jeho vyhľadávanie v názvoch relácií.

Použite **červené** tlačidlo na prepnutie do vyhľadávania podľa žánrov.





ČASOVAČ NAHRÁVANIA

Ak poznáte presné časy, odkedy dokedy chcete obsah daného TV kanálu nahrávať, môžete nahrávanie nastaviť priamo v menu **Časovača nahrávania**.

V tomto menu tiež môžete spravovať aj iné, už existujúce plánované nahrávky zadané v minulosti.

Podmienkou nahrávania je pripojenie externého USB disku k Magio Boxu. Bližšie informácie k tejto téme nájdete v tejto príručke v časti **Nahrávanie**.





MÉDIÁ

Po pripojení externého USB disku k Magio Boxu prijímača môžete využívať funkcie nahrávania a pozastavenia živého vysielania (Time-shift).

Aby ste mohli pripojený disk využívať na nahrávanie, musíte jeho využitie najskôr povoliť v menu **Nastavenia**. Bližšie informácie, prosím, pozrite nižšie.

POZOR! Pred nahrávaním je potrebné externý USB disk naformátovať, pričom formátovanie nenávratne zmaže všetky súbory (obrázky, texty, hudbu, iné), ktoré už sú na disku uložené. Odporúčame preto k Magio Boxu pripájať len taký externý disk, ktorého obsah máte zálohovaný.

Pozn.: Magio Box je schopný pracovať s externými USB diskami od kapacity 2 GB vyššie. V prípade USB flash diskov však môže dôjsť pri ich využívaní na účely Time-shiftu k ich poškodeniu.





NAHRÁVKY

Pre spustenie nahrávania počas sledovania programu stlačte tlačidlo **REC** (červený krúžok). Nahrávanie sa začne okamžite od daného momentu. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **STOP**.


Nahrávanie je možné naplánovať aj vopred, a to v menu **Časovač nahrávania**. Môžete stlačiť **červené** tlačidlo a nastaviť časový úsek alebo **modré** tlačidlo a zvoliť z Programového sprievodcu reláciu, ktorú chcete zaznamenať.

Prehrávanie zaznamenaného obsahu:

- vaše nahrávky nájdete cez položku **Nahrávky** v hlavnom Menu v časti **MÉDIÁ**,
- pomocou tlačidiel **▲** / **▼** vyberte nahrávku, ktorú chcete spustiť,
- pre prehranie nahrávky stlačte tlačidlo **OK**.



Použite farebné tlačidlá, aby ste si usporiadali vaše nahrávky tak, ako potrebujete.

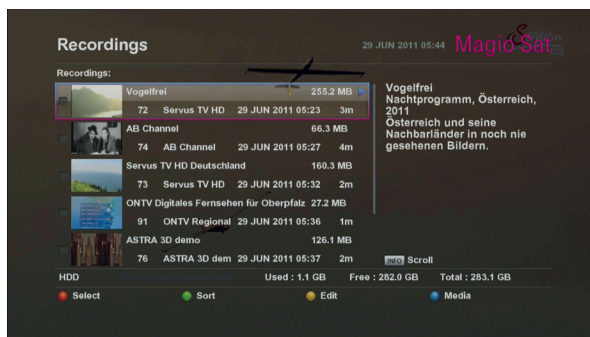




POZASTAVENIE ŽIVÉHO VYSIELANIA (TIME-SHIFT)

Pri sledovaní TV vysielania prijímač neustále ukladá práve sledovaný TV kanál na USB disk, čo vám umožňuje pozastaviť aj živé TV vysielanie programu podobným spôsobom, ako by to bola nahrávka. Môžete použiť všetky funkcie ako pri nahrávkach – pauzu, spustenie, pretáčanie a ďalšie.

FOTOGRAFIE

Ak k Magio Boxu pripojíte externý USB disk, na ktorom sú uložené obrázky, Magio Box vám umožní prezrieť si obrázky na obrazovke TV prijímača. Podporované sú formáty JPG, BMP a PNG a maximálne rozlíšenie je 1 280 x 720.

POZOR! Nenastavujte externý USB disk, na ktorom máte uložené obrázky, ako zariadenie na nahrávanie. Pri nastavení USB disku na nahrávanie budú všetky súbory, ktoré disk už obsahuje, nenávratne zmazané.

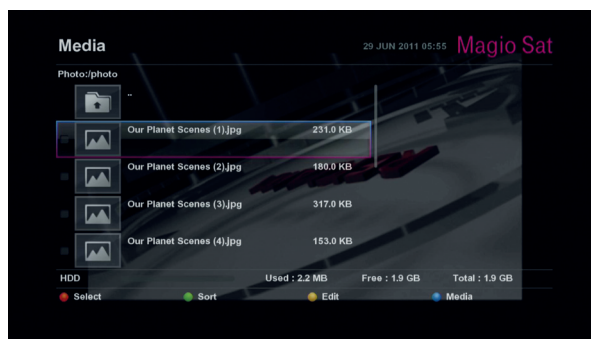




NASTAVENIA

NASTAVENIA SYSTÉMU

Jazyk

Sub-menu umožňuje vybrať požadovaný jazyk menu, zvukovej stopy alebo titulkov.

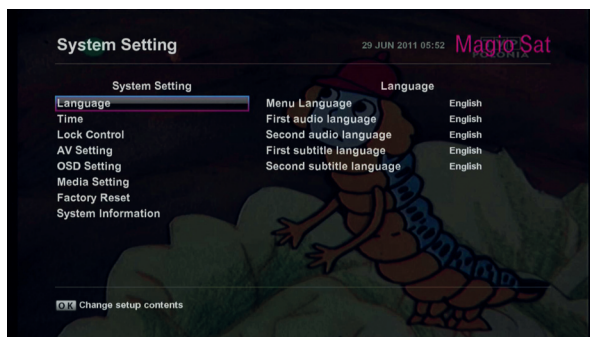

Čas

Sub-menu obsahuje nastavenia týkajúce sa času.

Automatické zapnutie (Budík)

Zariadenie sa zapne v čase, ktorý nastavíte.

Automatické zníženie výkonu

Zariadenie sa prepne do úsporného režimu v čase, ktorý si zvolíte.

Ovládanie zámku

Zámok kanála

Povoľuje alebo zakazuje uzamykanie TV kanálov pomocou PIN. TV kanály uzamknete v časti **Editácia zoznamu kanálov** opísanej nižšie.

Detská poistka (maturity level)

Umožňuje zakázať a povoľovať prístup k jednotlivým TV reláciám na základe vekového limitu. Detská poistka a uzamknutie kanála sú 2 rozdielne opatrenia, Detská poistka je využívaná pre TV kanály, ktoré ako celok nie sú uzamknuté.





Zámok menu

Chrání systémové nastavenia a zoznamy TV kanálov pred neautorizovanými zmenami.

Pre povolenie zmien, prosím, použite PIN.

Zmena PIN kódu

V tejto časti menu je možné zmeniť PIN kód. Hodnota PIN kódu nastavená v továrni je 1234. Ak kód zmeníte, novú hodnotu si, prosím, poznačte na skrytom, ale dostupnom mieste. Ak svoj PIN kód zabudnete, kontaktujte, prosím, so žiadosťou o pomoc Linku riešenia porúch.

Nastavenie AV

Sub-menu obsahuje ovládanie parametrov audio a vizuálneho výstupu.

TV

Nastavenie obrazu podľa pomeru strán obrazovky pripojeného TV prijímača (16:9 alebo 4:3).

Formát zobrazenia

Určuje zobrazovanie obsahu, ktorý proporčne nesedí s formátom TV prijímača vyššie.

Rozlíšenie

Platí len pre HDMI. Povolené hodnoty: 1080i, 720p, 576p.

Výstup SCART

Ak SCART podporuje RGB, zvolte „SCART-RGB“. Inak zvolte „SCART-CVBS“.

Typ zvuku

Určuje spôsob, akým sa bude spracúvať digitálny zvuk výstupu.

S/PDIF

Určuje typ audio výstupu pre S/PDIF (PCM, Dolby Digital).

HDMI Audio

Určuje typ audio výstupu pre HDMI (PCM, Dolby Digital).

OSD nastavenia

V sub-menu nastavujete niektoré vlastnosti užívateľského rozhrania, napr. prehľadnosť menu alebo dĺžku času zobrazenia niektorých okien.





Nastavenia médií

V tomto sub-menu nájdete všetky nastavenia pre nahrávanie, plánovanie nahrávok a pre spravovanie externého disku pripojeného cez USB.



Povoliť ukladanie pre PVR

Povoľuje použitie externého USB disku na nahrávanie.

Časový posun, resp. Time-shift

Povoľuje použitie externého USB disku na záznam vysielania pri pozastavení vysielania. Využívanie časového posunu je náročnejšie na prevádzku externého USB disku ako obyčajné nahrávanie. Pri starších USB diskoch alebo flash diskoch sa preto môžete rozhodnúť Time-shift vypnúť.

Čas nahrávania pred

Nastavenie rezervy pred nahrávaním. Pri plánovanej nahrávke sa nahrávanie spustí skôr o tento čas.

Čas nahrávania po

Nastavenie rezervy po nahrávaní. Pri plánovanej nahrávke sa nahrávanie zastaví neskôr o tento čas.

Prednastavená dĺžka záznamu

Ak spustíte okamžité nahrávanie počas sledovania TV programu, nahrávanie sa zastaví po čase nastavenom v tejto poločke.





Okamžité prehranie

Nastavuje dĺžku skoku pre okamžité prehranie.

Preskočiť reklamu

Nastavuje dĺžku skoku, ak si pri prehrávaní nahrávky vyberiete možnosť Preskočiť reklamu.

Bezpečné odobratie USB

Skôr ako fyzicky odpojíte externý USB disk od Magio Boxu, odstavte toto zariadenie cez túto položku.

Formátovanie disku

Novo pripojený externý USB disk je treba pred jeho prvým použitím na nahrávanie naformátovať.

POZOR! Formátovanie nenávratne zmaže všetky súbory, ktoré sú už na disku uložené.

Výrobné nastavenia

Špeciálna položka nastavení, ktorá opätovne spustí úvodnú rýchlu inštaláciu a po ktorej sa všetky užívateľom zmenené nastavenia Magio Boxu vrátia na pôvodné hodnoty zadané v továrni.

Opakované spustenie úvodnej inštalácie môže byť potrebné, najmä ak Magio Box z nejakých dôvodov neprevzal aktualizáciu softvéru dostupnú na družici. V rámci inštalácie sa potom aktualizácia vykoná.

Spustenie rýchlej inštalácie nevymaže ani inak nepoškodí nahrávky uložené na vonkajšom USB disku.

Systémové informácie

Zobrazuje servisné informácie ako názov modelu Magio Boxu, verzia SW a iné. Tieto informácie môžete potrebovať v prípade komunikácie s operátormi Technického Helpdesku alebo Linky riešenia porúch.





EDITÁCIA ZOZNAMU KANÁLOV

Základné poradie a názvy TV kanálov, ktoré vám poskytuje služba Magio Sat, sú dané a načítavajú sa z družice automaticky. Užívateľ vďaka tomu nemusí pri každej zmene na družici TV kanály práčne vyhľadávať a presúvať.

Nie každému základné poradie vyhovuje, vytvorte si preto vlastný zoznam obľúbených kanálov v zvolenom poradí. Základný zoznam daný službou nesie názov „Všetky“. Vlastný zoznam si môžete pomenovať, ako potrebujete.

Niektoré TV kanály tiež môžete chcieť zamknúť, napr. ak máte malé deti. Aj uzamknutie TV kanálov nastavíte v tomto menu.



Stlačte tlačidlo **MENU**, zvolte položku **Editovanie kanálov**, stlačte **OK** a zadajte ochranný **PIN kód**. Výberom položky na obrazovke (Zamknúť, Vymazať, Obľúbené) a potvrdením **OK** alebo pomocou farebných tlačidiel zvolíte činnosť, ktorú potrebujete vykonať.





CA SYSTÉM

Poskytovanie služby funguje na základe použitia dekódovacej Smart karty. Je preto potrebné, aby Smart karta bola v Magio Boxe vždy prítomná a vložená tak, aby čip na karte bol odspodu a šípka smerovala do prístroja.

CAS Slot


Zobrazuje servisné informácie týkajúce sa Smart karty.

Poštová schránka

Špeciálne menu, v ktorom môžete čítať a spravovať Magio poštu odoslanú našou spoločnosťou. Do menu sa dostanete tiež stlačením **modrého** tlačidla počas sledovania živého vysielania.



DIALKOVÝ OVLÁDAČ

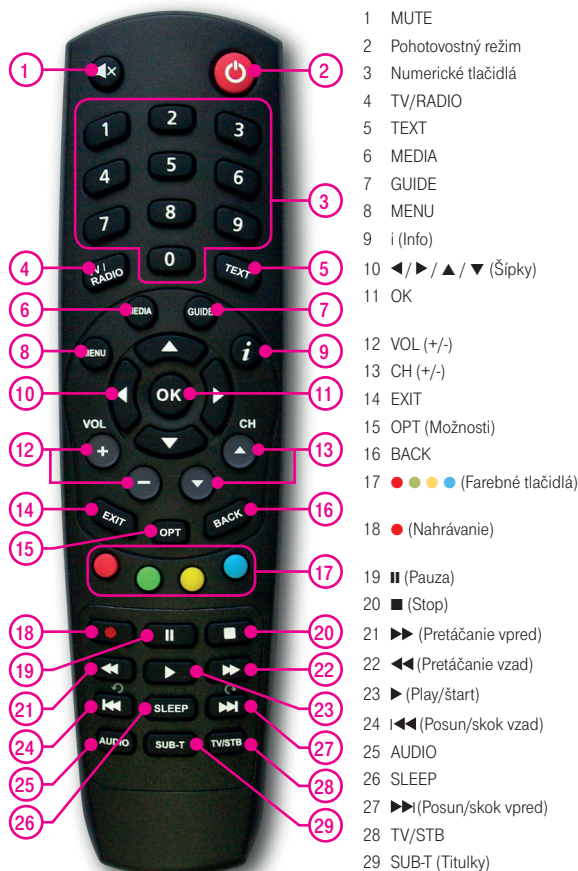

Zapnutie/vypnutie zvuku.

Hlavný vypínač. Prepína medzi prevádzkovým a stand-by režimom.

Priame zadanie čísla TV kanálu, položky v menu alebo PIN kódu.

Prepínanie medzi TV a rádio stanicami.

Zobrazenie teletextu.

Vstup do časti menu MÉDIÁ (nahrávky a obrázky).

Priamy vstup do Programového sprievodcu.

Vstup do hlavného Menu alebo návrat na predchádzajúcu položku.

Zobrazenie informácií o práve sledovanom TV kanáli a relácii.

Pohyb kurzoru v rámci Menu, pohyb medzi TV/rádio kanálmi a pod.

Potvrdzovanie všetkých operácií v rámci menu.

Tiež vyvolanie zoznamu kanálov počas sledovania živého vysielania.

Nastavenie úrovne hlasitosti.

Prepínanie medzi TV kanálmi.

Tlačidlo pre ukončenie ponuky Menu a návrat do živého vysielania.

Otvorí menu pre nastavenie možností, napr. video výstupu s STB.

Návrat na predošlú položku/ponuku.

Viacfunkčné tlačidlá s významom podľa príslušnej obrazovky.

Napr. žlté tlačidlo: vyhľadávanie, modré tlačidlo: Poštová schránka.

Spustí okamžité nahrávanie aktuálne zvoleného TV kanálu, resp. označí reláciu na plánované nahrávanie.

Pozastavenie nahrávania, prehrávania alebo živého vysielania.

Zastavenie (ukončenie) nahrávania a prehrávania.

Rýchly posun nahrávky alebo pozastaveného živého vysielania vpred.

Rýchly posun nahrávky alebo pozastaveného živého vysielania vzad.

Spustí prehrávanie nahrávky alebo pozastaveného živého vysielania.

Vrátenie nahrávky o 30 sekúnd vzad.

Otvorí menu pre výber zvukovej stopy a audio módu (mono, stereo).

Nastavenie automatického vypnutia STB po želanom čase.

Posun nahrávky o 30 sekúnd vpred.

Prepínanie zdroja signálu (tlačidlo je neaktívne).

Otvorí menu pre výber a zapnutie/vypnutie titulok.

Pasívny stand-by režim

Váš Magio Box pozná 2 druhy vypnutia z bežnej prevádzky do pohotovostného (stand-by) stavu.

■ **Aktívny stand-by režim** – štandardné vypnutie do stand-by stavu diaľkovým ovládačom tak, ako ho pozná väčšina používateľov. Umožňuje rýchle zapnutie boxu a sledovanie TV, nevýhodou je však vyššia spotreba elektriny.

■ **Pasívny stand-by režim** – nahrádza sieťový vypínač, spotreba elektriny je veľmi nízka, zapnutie boxu však trvá dlhšie. Do pasívneho stand-by režimu vypnete Magio Box prepínačom na boxe. Plánované nahrávky v tomto režime nie sú podporované.



KÝM OSLOVÍTE TECHNICKÚ PODPORU

Základné pravidlo pre všetky situácie, keď „to prestane fungovať“, znie: Porozmýšľajte a zvážte, či ste niektoré nastavenia nezmenili odvtedy, keď všetko naposledy fungovalo správne.

Tu je niekoľko tipov na skontrolovanie:

TV prijímač nemá obraz.

- Zmenilo sa niečo s vašimi zariadeniami odvtedy, keď mal váš televízor naposledy obraz?
- Sú všetky káble korektne zapojené a na doraz zasunuté do správnych zásuviek?
- Je prívod elektriny do televízora alebo STB v poriadku? Môže byť vypadnutý len konkrétny istič.
- Skúsili ste reštartovať Magio Box?

Obraz je v poriadku, ale žiadny alebo slabý zvuk.

Ak používate 2 alebo 3 diaľkové ovládače (na box, na televízor, na zosilňovač), je možné, že zvuk je vypnutý jedným, zatiaľ čo vy práve používate na ovládanie zvuku druhý.

Môj diaľkový ovládač nefunguje.

- Mierite ovládačom priamo na TV prijímač?
- Batérie sú v poriadku? Skontrolujte ich, príp. vymeňte.

Obraz mrzne.

- Satelitná anténa je v poriadku? Zlé počasie (napr. búrky) môže mať vplyv na kvalitu príjmu.
- Je prívodný kábel od antény dobre zasunutý do príslušného konektora?
- Niekedy pomôže prepnúť tam a späť na iný kanál alebo reštartovať zariadenie.

Sú problémy s nahrávaním.

- Je vonkajší disk korektne pripojený a sformátovaný?
- Ak je hlásené naplnenie kapacity disku, hoci je na ňom len niekoľko nahrávok, možno máte zadané opakované nahrávanie na dlhý čas vopred. Do zaplnenej kapacity sa počítajú aj plánované nahrávky.
- Tiež sa môže stať, že niektoré disky odmietnu s Magio Boxom spolupracovať. Táto situácia môže nastať aj pri niektorých modeloch od renomovaných výrobcov. V takom prípade vám odporúčame vyskúšať iný typ disku.





Technické údaje

Procesor: BCM7358

Pamäť: 256 MB RAM + 4 MB flash

Audio: MPEG-1 layers 1,2; MPEG-4 HE-AAC a HE-AAC V2

Video: MPEG-2 (SD, HD), H.264

Podporované rozlíšenie: 1 080i, 720p, 576p

Kódovanie a bezpečnosť: Conax, s podporou párovania Smart karty s STB

Čítačka Smart kariet: ISO/IEC 7816 – asynchro

Dialkový ovládač: infračervený

Vstupy/výstupy

RF vstup: 1 x F-konektor pre DVB-S

Digitálne audio: 1 x S/PDIF (optický)

Ethernet: 1 x RJ-45, 10/100 Mbit/s

HDMI: HDMI1.4a/DVI1.0 s HDCP1.2 ochranou proti kopírovaniu pre HDTV

SCART: Stereo Audio, RGB/CVBS

USB: 1 x USB 2.0

Sieťový adaptér: 12 V DC

Spotreba: 23 W max.; v pasív. stand-by režime < 0.5 W (len pri vypnutí vypínačom priamo na STB)

Likvidácia zariadení

Ak váš Magio Box dosiahol koniec svojej funkčnej životnosti, odnesť ho na zberné miesto, ktoré na tento účel poskytuje váš miestne príslušný orgán pre nakladanie s odpadom (napr. recyklačné centrum). Príslušný symbol indikuje, že staré zariadenie sa nesmie vyhadzovať spolu s bežným domácim odpadom. Pomôžte nám prispieť k ochrane životného prostredia tým, že nebudete odhadzovať staré zariadenia spolu s odpadom z domácnosti.

Vrátenie a recyklácia batérií

Zariadenie obsahuje batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho prevádzku a činnosť niektorých funkcií. Batérie sú označené príslušným symbolom, ktorý indikuje, že výrobok sa nesmie vyhadzovať spolu s bežným domácim odpadom. V súlade so zákonným nariadením sú spotrebitelia zo zákona





MAGIO SAT UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

povinní vrátiť použité batérie v mieste predaja, prípadne na mieste, ktoré na to vyhradí verejný orgán pre nakladanie s odpadom. Pomôžte nám prispieť k ochrane životného prostredia tým, že nebudete odhadzovať batérie spolu s odpadom z domácnosti.

Váš predajca bezplatne prijme použité batérie v množstvách zodpovedajúcich používaniu v domácnosti, pričom zabezpečí, aby tieto produkty boli zlikvidované v súlade s platnými zákonmi o ochrane životného prostredia a recyklácii príslušných látok.





BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nechajte okolo Magio Boxu z každej strany aspoň 10 cm voľný priestor. Voľný priestor je potrebný na účely odvetrávania vyprodukovaného tepla.
- Nezakrývajte odvetrávacie otvory vecami, ako sú noviny, časopisy, obrus, záclona atď. Iným spôsobom ako cez otvory na vonkajšom obale Magio Boxu sa nemá teplo ako odvetrať.
- Povrch Magio Boxu neprikrývajte ani naň neukladajte iné predmety, napr. ďalšie zariadenia. (Položenie externého disku, ktorý je pripojený k Magio Boxu, na jeho povrch je prípustné.)
- Nekladte Magio Box na nič, čo vyžaruje teplo, napríklad na iné elektronické zariadenie.
- Ak chcete vložiť Magio Box do skrinky alebo podobne uzavretého priestoru, uistite sa, že je dost' priestoru na odvetrávanie.
- Uistite sa, že Magio Box nie je vystavený riziku pádu alebo poliatia tekutinami.
- Neumiestňujte na Magio Box nič, čo obsahuje otvorený oheň, napríklad sviečky.
- Nevystavujte Magio Box extrémnemu teplu, chladu alebo vlhkému prostrediu.
- Nezapájajte ani neodpájajte káble, keď je Magio Box zapojený do elektrickej siete. Okrem možného poškodenia obvodov Magio Boxu hrozí aj úraz elektrickým prúdom. Jediným zaručeným spôsobom odpojenia Magio Boxu od zdroja elektrickej energie je vytiahnutie kábla na prívod elektrickej energie zo zásuvky.
- Neotvárajte a nerozoberajte vonkajší obal Magio Boxu. Zariadenie neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by sa dali opraviť, nastaviť alebo vymeniť mimo autorizovaného servisu.
- Na čistenie vonkajšieho obalu Magio Boxu používajte jemnú látku navlhčenú šetrným čistiacim prostriedkom na elektroniku.





VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

na internetovej adrese:	www.telekom.sk/magio/podpora
na e-mailovej adrese:	magiosat@telekom.sk
na Linke Riešenia porúch:	0800 123 777
na Linke Podpory inštalácií KZ:	0900 211 111
v Telekom Centre	



ZAŽÍME TO SPOLU

