



MAGIO SAT

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE SLUŽBU

MAGIO BOX S HDD



ZAŽÍME TO SPOLU





OBSAH

Úvodné informácie	3	Stupne Rodičovského zámku	20
		Zmena PIN	21
Oboznámenie s ovládaním	5	Informácie o systéme	21
Ovládanie hlasitosti	5	Anténa	21
Teletext	5	Diagnostika (meranie signálu)	22
Prepínanie kanálov	5	Pôvodné nastavenia	22
Bližšie informácie o programe	6	Aktualizácia dekodéru	22
Pozastavenie sledovaného programu	7	Internet	23
Nahrávanie a prehrávanie televíznych programov	8	Popis funkcií diaľkového ovládača	24
Záznam sledovaného programu	8	Digitálny satelitný HD prijímač	
Prehranie zaznamenaného programu	8	ADB SKT-5720SX	25
		Značka CE	25
Vitajte v menu	10	Likvidácia zariadení	25
Použitie Sprievodcu	11	Vrátenie a recyklácia batérií	25
Nahrávanie programov pomocou Sprievodcu	12	Právne informácie	26
Opakované nahrávanie programu	13		
Zobrazenie naplánovaných nahrávaní	13	Skôr ako požiadate o servis	27
Vymazanie nahraných programov	13		
Magio Portál	14		
Pripojenie router a Magio Box	14		
Magio Portál ponuka	15		
Nastavenia	16		
Všeobecné nastavenia	16		
Zoznam užívateľov	16		
Nahrávanie	17		
Výber jazyka a titulkov	18		
Nastavenie TV	18		
Nastavenie video módu	19		





ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme, že ste si objednali službu Magio TV, ktorá vám umožní sledovať digitálnu televíziu prostredníctvom satelitu.

V prípade, že v tejto príručke aj napriek jej rozsiahlosti nenájdete hľadané informácie alebo riešenia spojené s používaním produktu Magio TV, odporúčame vám navštíviť webovú sekciu podpory na webovej adrese:

www.telekom.sk/magio/podpora

Vaše otázky zodpovieme aj na e-mailovej adrese:

magiosat@telekom.sk

V prípade akýchkoľvek problémov pri nastavovaní jednotlivých zariadení a ich zapájanie je vám k dispozícii Magio Technický Helpdesk. Počas pracovných dní, víkendov a sviatkov v čase od 8.00 do 20.00 hod. Ide o volanie so zvýšenou tarifou.

Magio Technický Helpdesk 0900 211 111

Na bezplatnej zákazníckej linke 0800 123 777 vám poskytneme technickú podporu, môžete nahlásiť svoje problémy so službou alebo technické poruchy. Linka je dostupná nepretržite.

Internet Hotline 0800 123 777

Pri ovládaní vášho Magio Boxu mierte diaľkovým ovládačom na Magio Box, nie na váš TV prijímač.





Magio Box slúži na príjem televízie v digitálnej kvalite zabezpečenej vašim prevádzkovateľom služby. Magio Box má za úlohu spracovať digitálny obraz a zobraziť ho na vašom televíznom prijímači.

1. Zapnite televízor.
2. Stlačte tlačidlo **POWER** na vašom diaľkovom ovládači k Magio Boxu.
3. Po skončení inicializácie vášho Magio Boxu sa na vašej TV obrazovke zobrazí naposledy pozeraný televízny kanál, resp. kanál nastavený výrobcom.



Po zapnutí Magio Boxu sa tento automaticky nastaví na videokanál (AV1, AUX1...) vášho TV, na ktorý ste váš Magio Box pripojili. Automatické nastavenie Magio Boxu na videokanál sa uskutoční v prípade pripojenia Magio Boxu SCART káblom. V prípade prepojenia cez HDMI prepnete na videokanál manuálne, prípadne si overte vaše zapojenia.



Funkcie ako pozastavenie obrazu a nahrávanie programov sú dostupné iba pre Magio Box s HDD (interným harddiskom).



Pomocou tlačidla **DISP** a tlačidiel **1** až **7** na diaľkovom ovládači alebo zmenou zvoleného Video módu prostredníctvom Menu si môžete nastavovať rozlíšenie pre digitálny signál (HDMI), prepínaním tiež meníte typ výstupu (HDMI/SCART).





OBOZNÁMENIE S OVLÁDANÍM

Detailný popis diaľkového ovládača nájdete na strane 24.

OVLÁDANIE HLASITOSTI


Na ovládanie hlasitosti použite tlačidlá . Na vypnutie zvuku a jeho opätovné zapnutie použite tlačidlo . Ovládaním zvuku diaľkovým ovládačom k vášmu Magio Boxu ovládajte úroveň zvuku vo vašom Magio Boxe. Na ovládanie hlasitosti zvuku vášho TV použite diaľkový ovládač k TV. **Dolby Digital** (priestorový zvuk) – ak si chcete užiť priestorový zvuk a vlastníte zariadenie, ktoré ho podporuje, tak alternatíva **Dolby Digital** musí byť nastavená. Pre správne nastavenie hlasitosti pri HD kanáloch odporúčame zvoliť nastavenie **Dolby Digital 5.1**.

TELETEXT

Ponuku teletextu vyvoláte stlačením voľby  na vašom diaľkovom ovládači. **Dostupnosť teletextu je viazaná na poskytovateľa TV signálu.** Zrušiť teletext môžete tlačidlom .

PREPÍNANIE KANÁLOV

Prepínanie kanálov môžete vykonávať pomocou tlačidiel .

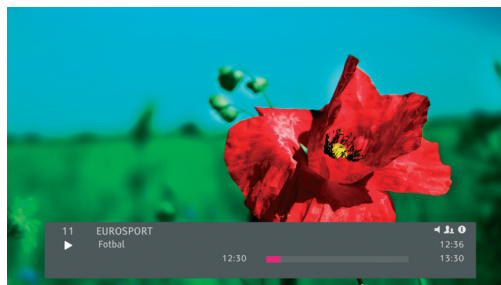

V prípade použitia Rodičovského zámku môže byť pozeranie určitých programov, resp. kanálov obmedzené len na používateľov, ktorí majú PIN kód na odblokovanie (pozri Rodičovský zámok, str. 20). Zadaním PIN kódu odblokujete TV kanál až do prepnutia STB na stand-by režim.






Stanice, ktoré sa zobrazujú s čiernou obrazovkou, pravdepodobne nemáte predplatené. Doobjednať si ich môžete na čísle 0800 123 456.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PROGRAME

Na zistenie bližších informácií o sledovanom programe stlačte tlačidlo . Zároveň vám bude ponúknutá možnosť program nahráť. Opätovným stlačením tlačidla  informačnú obrazovku opustíte.

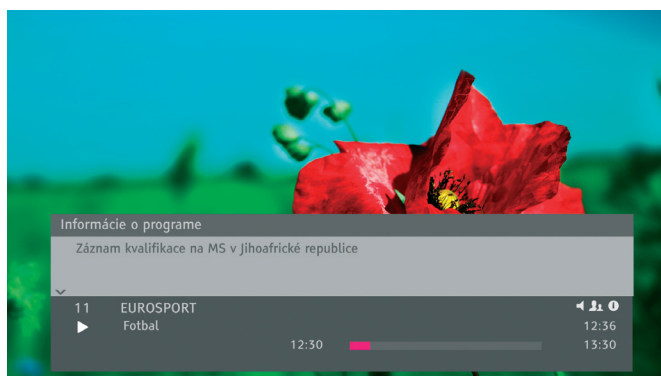

Prechádzaním jednotlivých programov na danom kanáli môžete po stlačení tlačidla  nastaviť nahrávanie daného programu.



Tlačidlo  na diaľkovom ovládači môžete použiť aj pre zobrazenie aktuálneho času.





POZASTAVENIE SLEDOVANÉHO PROGRAMU

Váš Magio Box vám umožňuje pozastaviť daný program až na 60 minút a potom pokračovať v pozeraní tam, kde bol program pozastavený.

Stlačte tlačidlo  na vašom diaľkovom ovládači. Vami práve sledovaný program sa pozastaví a zvyšná časť sa nahráva do vášho Magio Boxu. Po opätovnom stlačení tlačidla  bude váš televízny program pokračovať tam, kde ste ho pozastavili. Stlačte tlačidlo  alebo SKIP na rýchle pretáčanie, resp. preskočenie krátkej časti programu až do bodu, kde je daný program vysielaný „naživo“. Tieňovaný úsek na časovom priebehu určuje, aká veľká časť programu je nahraná vo vašom Magio Boxe. Vysielaný program môžete pretočiť dozadu aj bez zastavenia obrazu. Pre rýchle pretáčanie použite tlačidlo .



Funkcie pozastavenia obrazu a nahrávanie programov sú dostupné iba pre Magio Box s harddiskom.





NAHRÁVANIE A PREHRÁVANIE TELEVÍZNYCH PROGRAMOV

Váš Magio Box vám umožňuje nahrávať práve vysielané televízne programy na zabudovaný harddisk. Funkcia nahrávania však nie je umožnená na externé zariadenia (PC, VCR, DVD) z licenčných dôvodov.

ZÁZNAM SLEDOVANÉHO PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo  počas sledovania programu.
Na televíznej obrazovke sa objaví nápis Nahrávanie a na Magio Boxe sa rozsvieti červená kontrolka RECORDING.
2. Stlačte tlačidlo  na vašom diaľkovom ovládači a potvrdíte ukončenie nahrávania.



Počas nahrávania programu je možné pozeráť iný TV program (vrátane už predtým nahraného programu) bez toho, aby ste nahrávanie prerušili.




Sledovaný program sa zaznamenáva od jeho zapnutia/prepnutia. Ak zadáte nahrávanie už sledovaného programu, STB zaznamená nahrávku programu od jeho začiatku, ak bol v tom čase TV kanál zapnutý.

PREHRANIE ZAZNAMENANÉHO PROGRAMU

Stlačte tlačidlo  na vašom diaľkovom ovládači. Zobrazí sa vám zoznam nahraných programov zoradených podľa dátumu. Zvoľte nahraný program a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa vám obrazovka **Info o programe**.



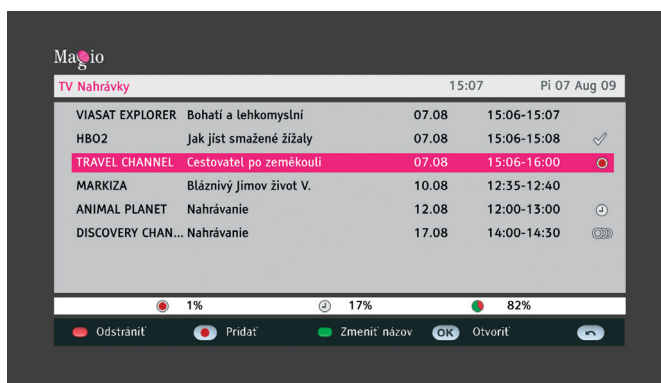

Zvoľte položku **Prehrať** a zvolený program sa začne prehrávať od začiatku. V opačnom prípade stlačte tlačidlo  na opustenie zoznamu nahraných programov.

Tu je možné nahrávku upraviť. Pomocou jednotlivých tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete meniť názov nahrávky, pridať alebo odstrániť nahrávku.

Jednotlivé ikony vás informujú o zaplnení kapacity disku v % (pri ikone grafu je uvedený údaj, koľko máte voľného miesta na disku).




Ak je nahraný program zamknutý Rodičovským zámkom, zobrazí sa Zamknutá obrazovka. Aby ste mohli daný program odomknúť, stlačte tlačidlo OK a potom vložte váš PIN kód, zvolte Odomknúť tento program a stlačte tlačidlo OK.





VITAJTE V MENU

Stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa vám nasledujúca obrazovka:

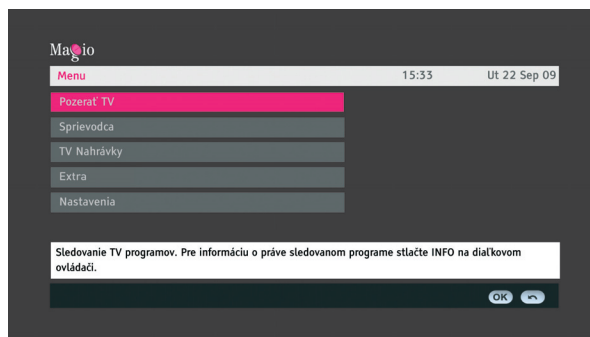

MENU

- **Pozerať TV** – opustenie Menu

- **Sprievodca** – sprievodca programami

 - **Kategórie** – zoznam TV kanálov podľa zaradenia do programových balíčkov

 - **Vyhľadávanie** – vyhľadanie programov podľa kategórie (žánru)

- **TV Nahrávky** – plánované a uskutočnené TV nahrávky

- **Extra**

 - **Magio Portál** – vstup do internetového portálu Magio (informácie o počasi, programy kín a divadiel, horoskopy, kurzy NBS a komerčných bánk, telefónny zoznam)

- **Nastavenia**

 - **Všeobecné** (Zoznam užívateľov, Nahrávanie, Výber jazyka a titulkov)

 - **TV** (TV Screen, Display Format, Dolby Digital)

 - **Stupne rodičovského zámku** (nastavenie blokovania TV programov PIN kódom)

 - **Informácie o systéme** (Anténa, Diagnostika, Pôvodné nastavenia, Aktualizácia dekodéra)

 - **Internet** (Automatická a Manuálna konfigurácia)

Na sledovanie TV stlačte **Pozerať TV** v Menu alebo tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Pre pozeranie programov v HD rozlíšení je potrebné, aby bol TV prijímač HD ready a váš Magio Box pripojený cez HDMI kábel.





POUŽITIE SPRIEVODCU

Použitie Sprievodcu vám umožní zobraziť časový harmonogram televíznych kanálov na 7 dní. V Menu vyberte položku Sprievodca a stlačte tlačidlo **OK** alebo priamo **stlačte EPG** na diaľkovom ovládači. **Zobrazí sa ponuka TV kanálov** podľa programových balíčkov a kategórií. Názvy programových balíčkov sú dostupné iba v slovenskom jazyku. Pri nastavení zobrazenia v anglickom či maďarskom jazyku sa zobrazia pôvodné názvy programových balíčkov v slovenskom jazyku. V spodnej časti obrazovky sú zobrazené farebné tlačidlá s názvami užívateľa, ktorý je priradený k definovanej skupine TV kanálov. Na zobrazenie zoznamu TV kanálov, konkrétneho užívateľa, stlačte príslušné farebné tlačidlo.

Na sledovanie daného programu stlačte tlačidlo **OK**. Na zobrazenie bližších informácií o programe stlačte tlačidlo **INFO** (na opätovné vrátenie k zoznamu programov stlačte tlačidlo **↶**).



Pri použití programového sprievodcu je dostupný iba zvuk na pozadí. Nie je zobrazený práve sledovaný program.




Aktualizácia programového sprievodcu je závislá od dodávky programových informácií od vysielateľa. Poskytovateľ služby nezodpovedá za prípadné odchýlky v televíznom programe.





NAHRÁVÁNIE PROGRAMOV POMOCOU SPRIEVODCU

Sprievodca programov obsahuje zoznam všetkých kanálov a programov, ktoré sú práve vysielané, resp. budú vysielané v nasledujúcich dňoch. Pre nahrávanie stlačte tlačidlo  na vašom diaľkovom ovládači a vyberte program, ktorý chcete nahráť. Stlačte tlačidlo . Ak sa program práve vysielá, nahrávanie sa začne okamžite. Nahrávanie sa začne, ak nekoliduje s iným nahrávaním alebo plánovanou nahrávkou a v prípade, že na disku je dostatočná kapacita.

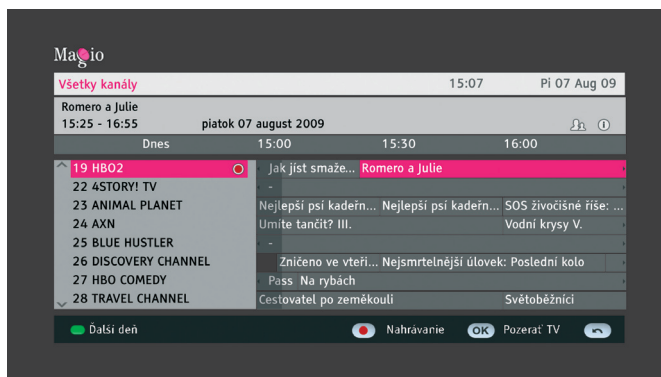

Ak sa pri časovanom nahrávaní vyskytne kolízia s plánovaným nahrávaním iného programu, pozrite Vyriešenie konfliktu nahrávania viacerých programov v tom istom čase na str. 14.



Zaznamenaný program bude uchovaný na disku vášho Magio Boxu. Zmazať nahrávku môžete v časti TV Nahrávky použitím tlačidla .





OPAKOVANÉ NAHRÁVANIE PROGRAMU

Nahrávanie programu môže byť nastavené aj ako opakované nahrávanie programu.

Stlačte tlačidlo  na vašom diaľkovom ovládači a vyberte si program, ktorý si želáte zaznamenať.

V určitom čase môžete nahrávať iba jeden program. Ak chcete nastaviť **plánovanie nahrávania v rovnakom čase** alebo ak chcete nastaviť plánovanie počas nahrávania, zobrazí sa príslušná správa, ktorá vás bude o tejto **kolízii** informovať. Môžete buď upustiť od nastavenia novej plánovanej nahrávky, alebo zrušiť predchádzajúcu plánovanú nahrávku alebo priebeh nahrávania.

ZOBRAZENIE NAPLÁNOVANÝCH NAHRÁVANÍ

Stlačte  a v hlavnom Menu zvolíte položku TV Nahrávky. Zobrazí sa vám zoznam nahrávok vrátane plánovaných, ktoré sú označené rôznymi ikonami.

✓ znamená, že danú nahrávku ste už pozerali

V zozname si vyberte požadované nahrávanie, ktoré si želáte zrušiť, a stlačte tlačidlo . V prípade, že na obrazovke TV Nahrávky sa nachádza program, pri ktorom je červená bodka, tento program je momentálne zaznamenávaný do vášho Magio Boxu.

VYMAZANIE NAHRANÝCH PROGRAMOV

Všetky nahrané programy sú ukladané do vášho Magio Boxu a zostanú tam uložené, pokiaľ nebude potrebné uvoľniť priestor pre nové záznamy. V prípade potreby voľného miesta staré záznamy vymaže sám Magio Box alebo ich môžete manuálne vymazať vy.

Stlačte  a vyberte položku TV Nahrávky. Zobrazí sa zoznam všetkých záznamov. Vyberte záznam, ktorý si želáte vymazať, a stlačte . Zvoľte položku Zmazať a stlačte . Teraz je záznam trvalo odstránený z Magio Boxu a nie je možné vymazaný záznam obnoviť.







MAGIO PORTÁL

Pokiaľ chcete využívať internetový portál Magio, musíte si prepojiť Magio Box a váš router, ktorý je pripojený na internet. Na prepojenie budete potrebovať ethernetový kábel s koncovkami RJ45.

PRIPOJENIE ROUTER A MAGIO BOX

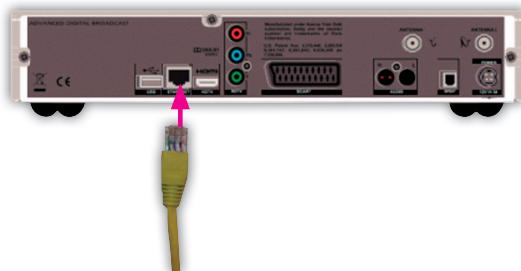

Jeden koniec ethernetového kábla pripojte do Magio Boxu, portu označeného **ETHERNET**. Druhý koniec pripojte do voľného ethernetového portu vášho routera, ktorý je pripojený na internet.

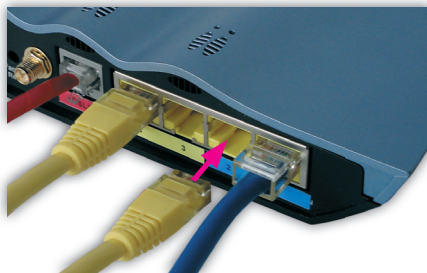

Označenia jednotlivých portov sa môžu líšiť podľa typu routera.

Magio Box je štandardne nastavený tak, aby automaticky prijímal IP adresu z vášho routera. Pokiaľ vám Magio Portál nebude fungovať ani po pár minútach, prekontrolujte si správnosť zapojenia.

V prípade akýchkoľvek problémov pri nastavovaní jednotlivých zariadení a ich zapájaní je vám k dispozícii **Magio Technický Helpdesk 0900 211 111**. Denne v čase od 8.00 do 20.00 hod. Ide o volanie so zvýšenou tarífou.

V prípade, že nemáte internetové pripojenie, kontaktujte **zákaznícky servis 0800 123 456** pre viac informácií o službe Magio internet.








MAGIO PORTÁL PONUKA

Jednoduchý a prehľadný portál ponúka aktuálne informácie o počasí pre 16 miest Slovenska, programy kín a divadiel pre niektoré slovenské mestá, horoskopy, kurzy NBS a komerčných bánk a vyhľadávanie v telefónnom zozname.

Vstup do Magio Portálu sa nachádza v menu Extra (Menu » Extra » Magio Portál). Jednotlivé ikonky reprezentujú príslušný okruh informácií, napr. informácie o programoch kín nájdete pod ikonkou Kiná.


Vyberte položku Magio Portál z menu Extra a stlačte **OK**. Zobrazí sa vám ponuka internetového portálu s aktuálnymi informáciami. Medzi ikonkami prechádzate pomocou šípok, výber ikonky potvrdzujete stlačením **OK**. Položka Nastavenia vám umožní zmeniť príslušné mesto/obec, pre ktoré hľadáte informácie. Pre krok späť a opustenie obrazovky Magio Portál stlačte **ESC**. Zobrazí sa naposledy sledovaný TV kanál.

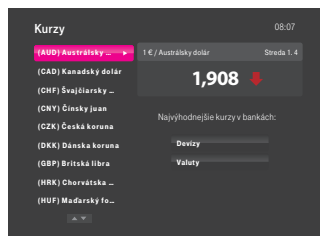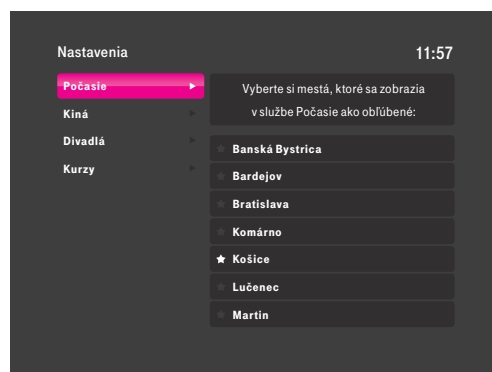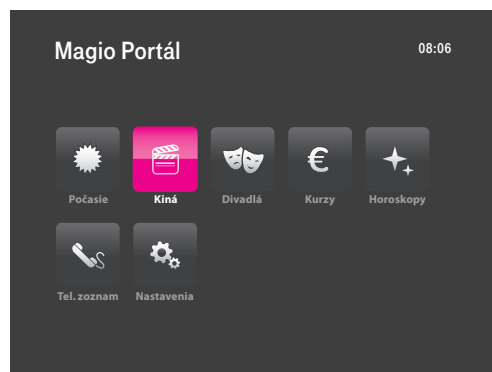



NASTAVENIA

Ponuku pre rôzne nastavenia nájdete v hlavnom Menu pod položkou Nastavenia. Tu si môžete zvoliť, aké nastavenie chcete vykonať.

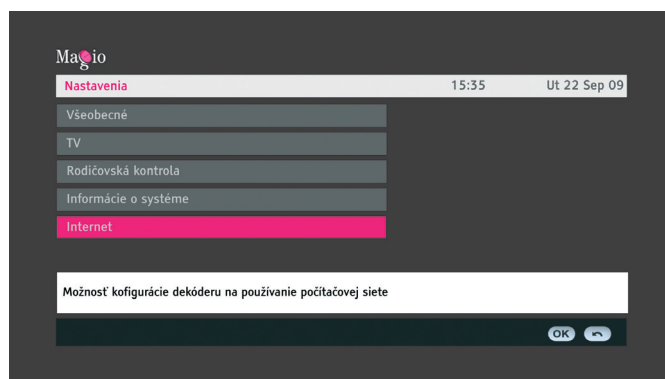

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA

ZOZNAM UŽÍVATEĽOV

V tejto časti je možné vytvorenie a úprava Zoznamu užívateľov. Môžete vytvoriť až 4 užívateľské profily a pre každý si vytvoriť zoznam obľúbených TV kanálov, ktoré sledujete najčastejšie. Každý zoznam má svoj názov a priradené farebné tlačidlo. Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí programový sprievodca a vyznačené farebné tlačidlo, ktoré je priradené ku konkrétnemu zoznamu.


Na vytvorenie nového zoznamu, upravenie alebo zmazanie existujúcich zvolte v rámci **Menu** možnosť **Zoznam užívateľov_Pridať užívateľa**.

Ak chcete vložiť meno užívateľa, použite číslícové tlačidlá na diaľkovom ovládači. Postupujte rovnako ako pri písaní SMS. Ak počas sledovania konkrétneho kanála chcete pridať tento kanál do vášho zoznamu, stlačte a zadržte farebné tlačidlo priradené k vášmu zoznamu až dovtedy, kým sa nezobrazí požiadavka na potvrdenie. Na potvrdenie a pridanie kanála do zoznamu stlačte tlačidlo . Na pridávanie kanálov do vášho zoznamu použite , na zmenu pozície TV kanála , na rušenie kanálov zo zoznamu .




Pri nastavení profilu pre usporiadanie kanálov si vytvoríte vlastný zoznam obľúbených TV kanálov, číslo TV kanálu zostane zachované, ako je definované v kanálovej mape.



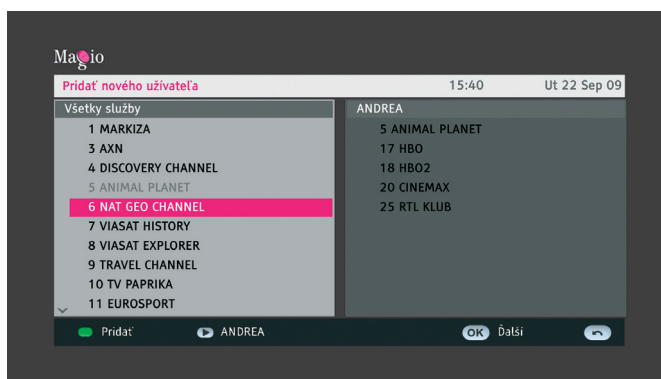

NAHRÁVANIE

V časti Nastavenia_Nahrávanie je možné zdefinovať začiatok a koniec nahrávania pre jednotlivé TV nahrávky. Pôvodné nastavenie je na hodnotu 0 minút pred a 15 minút po. Zvoľte si počet minút, počas ktorých bude nahrávanie ešte spustené navyše po skončení vysielania zvoleného programu.

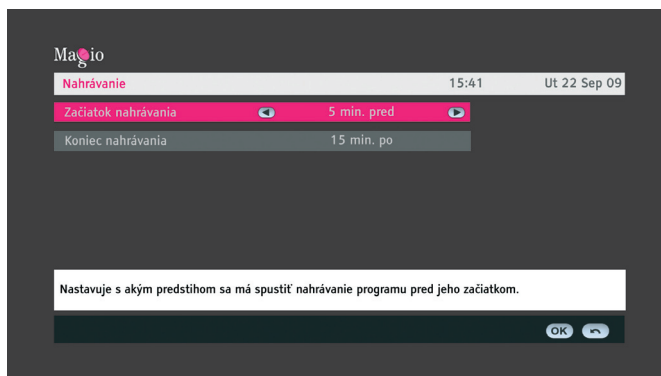

Pre správne fungovanie nahrávania TV kanálu a sledovanie iného programu, než je nahrávaný, odporúčame zapojiť 2 koaxiálne káble.






VÝBER JAZYKA A TITULKOV

V tejto časti sa nachádza tiež ponuka pre **Výber jazyka a titulkov**. Umožňuje výber zvukovej stopy pre konkrétny kanál a jazyka, v ktorom sa budú titulkov zobrazovať. Tieto je možné aj vypnúť. Dostupnosť jazykovej stopy a titulkov je podmienená. Titulkov (SVK alebo CZ) sú dostupné iba v prípade, že program je vysielaný v originálnom jazyku. Pri dabovaných tituloch nie sú dostupné titulkov. SVK a CZ sú ekvivalentné pre zobrazenie titulkov. V prípade, ak je uvedené, že sú dostupné CZ titulkov, môžu sa zobraziť slovenské a naopak.



NASTAVENIE TV

Umožňuje zmenu pre **parametre zobrazenia a zvuk**. Výber spôsobu, akým bude obraz prispôbovaný formátu TV obrazovky, keď je formát vašej TV obrazovky iný ako formát aktuálne vysielaného programu (napr. ak formát vašej obrazovky je 4 : 3 a program sa vysielá vo formáte 16 : 9).

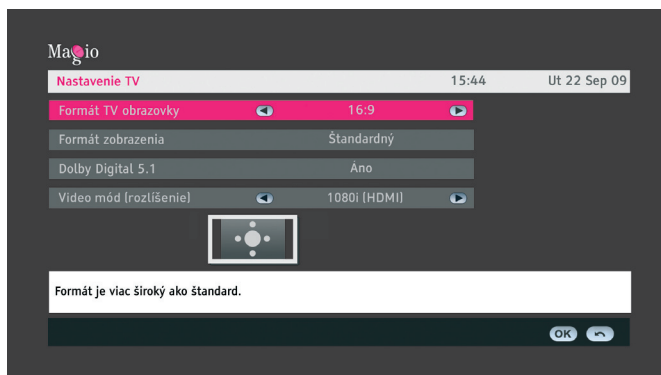

V prípade, ak je program vysielaný vo formáte 4 : 3 a nastavenie vašej obrazovky je na 16 : 9, obraz môže byť orezaný, s pruhmi alebo deformovaný. Odporúčame nastavenie zmeniť podľa parametrov vysielaného programu.





NASTAVENIE VIDEO MÓDU

V rámci položky **Video mód (rozlíšenie)** je možné pomocou  a  meniť druh signálu, ktorý poskytuje dekodér vášmu TV prijímaču. Základné delenie je na digitálny a analógový signál a s tým súvisiace výstupy HDMI alebo SCART. Pre digitálny signál je tiež možné zvoliť si rozlíšenie.

Digitálny signál (HDMI) umožňuje získať kvalitnejší obraz, nie každý TV prijímač však vie digitálny signál spracovať. V takom prípade voľte výstup SCART. Pri voľbe výstupu odporúčame orientovať sa podľa typu vstupov, ktoré ponúka váš TV prijímač (nájdete v jeho užívateľskej príručke). Problémy s kompatibilitou pri použití HDMI výstupu možno tiež riešiť prepnutím výstupu do DVI módu. Vtedy však treba pre prenos zvuku použiť ďalší kábel, keďže pri DVI prenáša HDMI výstup iba obraz. Výberom rozlíšenia/formátu signálu v položke **Video mód (rozlíšenie)** a potvrdením tlačidlom OK prestavíte dekodér do vybraného video módu. Nový video mód je treba do 20 sekúnd opakovane potvrdiť, inak sa dekodér vráti do pôvodného stavu. Toto má zmysel napríklad v prípade úplnej straty obrazu.

Okrem zmeny prostredníctvom Menu je možné výstup z dekodéra nastaviť tiež pomocou tlačidla  a číslice  až . Voľby sú nasledovné:

 +  – kompozit, SCART

 +  – RGB, SCART

 +  – 1080i, HDMI

 +  – 720p, HDMI

 +  – 576p, HDMI

 +  – 576i, HDMI

 + 

prepína medzi HDMI a HDMI/DVI módom



Odporúčanými bezpečnými voľbami sú rozlíšenie 720p (HDMI) pre digitálny signál a formát kompozit (SCART) pre analógový signál.



Tlačidlo (DISP) na Magio Boxe nie je aktívne, použite, prosím tlačidlo na diaľkovom ovládači.





STUPNE RODIČOVSKÉHO ZÁMKU

Umožňuje vám ovládať prístup ku kanálom, programom a nahrávaniam, ktoré považujete za nevhodné pre vaše deti. Blokovanie môžete nastaviť pomocou Menu_Nastavenia_Stupne rodičovského zámku. Tu môžete **uzamknúť všetky kanály a/alebo nastaviť vekovú úroveň**, podľa ktorej budú programy uzamknuté. Po nastavení blokovania budete vyzvaní, aby ste na účely odomknutia určitého programu/kanála/nahrávania vložili PIN kód. Hneď ako vložíte správny PIN kód, kanál/program je odomknutý až dotedy, kým nezmeníte režim STB do stand-by.




Názvy zamknutých TV kanálov sa budú aj naďalej zobrazovať v Sprievodcovi a budete ich môcť aj nahrávať. Ak ich budete chcieť pozerat', zadajte PIN kód. Pôvodne je PIN pre Rodičovský zámok automaticky nastavený na 1234. Môžete si ho sami zmeniť alebo zrušiť v časti Nastavenia_Stupne rodičovského zámku_Zmena PIN.



V prípade nastavenia vekovej úrovne pre zablokovanie programu, napríklad pre 18+ , sa v čase vysielania programu, nevhodného pre diváka mladšieho ako 18 rokov, zablokuje TV kanál, na ktorom je takýto program vysielaný. Odblokovanie je možné nastavením na možnosť „Pozrieť všetky“ v časti Nastavenia_Stupne rodičovského zámku.

Symbol zamknutého zámku pri položke Rodičovský zámok – Rodičovský zámok je aktívny.

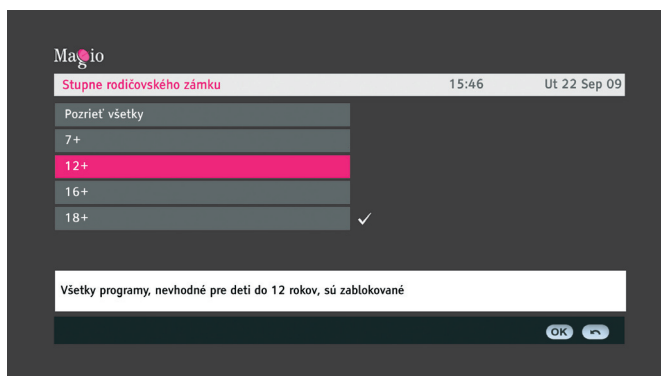



ZMENA PIN

V časti Nastavenia_Rodičovská kontrola je možné zmeniť pôvodný PIN kód.

Vložte aktuálny PIN kód jedenkrát a nový PIN kód vložte dvakrát. Odporúča sa, aby bol nový PIN kód ľahko zapamätateľné číslo. Štandardný PIN kód je 1234.



INFORMÁCIE O SYSTÉME

ANTÉNA

Umožňuje konfiguráciu nastavenia, ktoré je potrebné na príjem satelitnej televízie. Signál je prijímaný zo satelitu Amos3. Tu môžete priradiť LNB konvertor k príslušnému satelitu. Na získanie prístupu k pokročilým nastaveniam konvertora stlačte tlačidlo . Pokiaľ ste konfigurovali nastavenia LNB, tak na vrátenie sa do obrazovky Anténa stlačte tlačidlo . Služba Magio Sat je poskytovaná cez satelit AMOS3. Ide o nový kvalitný satelit, ktorého signál je veľmi silný, ale aj presne smerovaný. Pokiaľ vonkajšie zariadenia (parabola, LNB konvertor) nie sú naladené (natočené) na príjem signálu úplne presne, môžu sa objavovať chyby obrazu ako napr. sekane.





DIAGNOSTIKA (MERANIE SIGNÁLU)




Zobrazenie parametrov antén nemá vplyv na správne fungovanie služby. Ak nie sú dostupné údaje o ANT1, neovplyvní to funkcionality vašej digitálnej televízie Magio Sat.

PÔVODNÉ NASTAVENIA

Ak ste nastavili alternatívu **Obnoviť pôvodné nastavenia** na ÁNO a stlačili , obnovia sa nastavenia, ktoré boli nastavené pri výrobe STB. Toto použite iba v súrych prípadoch, pri zlyhaní funkcionality STB.

AKTUALIZÁCIA DEKODÉRU

Hoci STB spúšťa vyhľadávanie nových softvérových verzií automaticky, proces aktualizácie môžete vykonávať aj manuálne. Na vykonanie aktualizácie stlačte . Počas procesu aktualizácie nevypínajte, prosím, STB. Po ukončení procesu aktualizácie sa zobrazí príslušná správa.

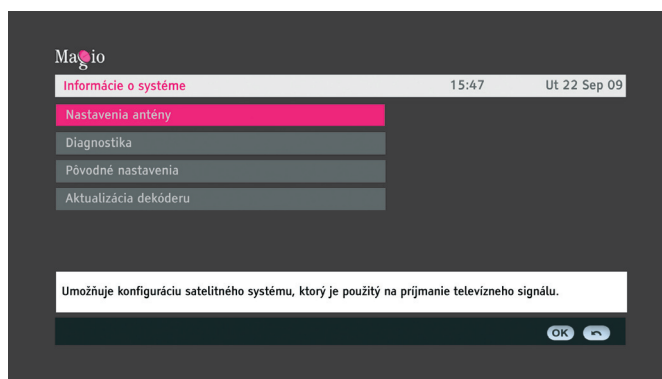




INTERNET

V tejto časti je možné nastaviť spôsob pripojenia STB na internetovú sieť. Sieťové nastavenie je potrebné vykonať pre prístup do Magio Portál. Odporúčaná je automatická konfigurácia.

V prípade, že nemáte internetové pripojenie, kontaktujte **zákaznícky servis 0800 123 456** pre viac informácií o službe Magio internet.

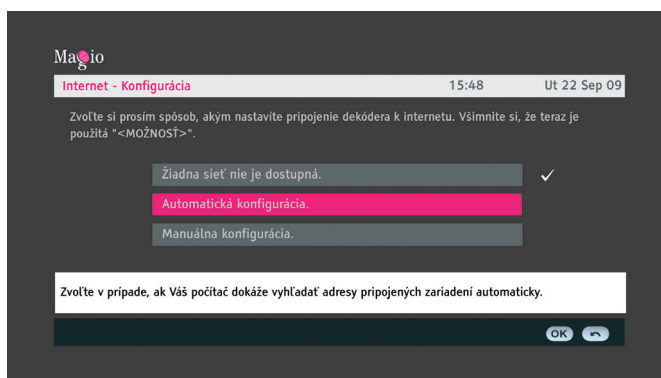

Popis funkcií diaľkového ovládača

-  Prepína medzi pracovným a stand-by režimom (zapína a vypína STB).
-  Režim sledovania TV.

-  Zobrazí sa Zoznam užívateľov.
-  Spolu s číselnými tlačidlami mení obrazové režimy (pozrite str. 20).
-  Vstup do aplikácie Magio Portál. Zobrazí sa hlavná ponuka portálu.
-  Prechod do menu Extra. Toto menu obsahuje rozširujúce aplikácie, napríklad Magio Portál.
-  Umožňujú voľbu kanálu priamo pomocou čísla. Ďalšie využitie je pri PIN kóde, profiloch užívateľa, zmene rozlíšenia atď.
-  Zobrazuje menu Program Options (Možnosti).
-  Zobrazuje/skrýva zoznam nahrávok a plánovaných nahrávok. Pre použitie v budúcnosti.

-  V „Menu, Sprievodca“ prepínajú medzi informáciami o súčasných a nasledujúcich programoch. Na rôznych obrazovkách zvýrazňujú čísla programov alebo menia hodnoty.
-  V „Menu, Sprievodca“ prehľadávajú kanály. V okienku s rozšírenými informáciami pretáčajú strany smerom nadol/nahor. V rôznych menu posúvajú zvýraznenie.
-  Ak sa v „Menu, Sprievodca“ zobrazí ikona (OK), nalaď sa na kanál, ktorého názov je zobrazený. V rôznych menu a obrazovkách zvolí aktuálne zvýraznené číslo programu alebo potvrdí vykonané zmeny/výber.

-  V režime sledovania prepína medzi súčasným a predchádzajúcim kanálom. V prípade rozdielnych obrazoviek návrat k predchádzajúcej obrazovke.
-  Ovládanie hlasitosti.
-  Zobrazuje/skrýva elektronického programového sprievodcu (okienko Kategórie).
-  Prepínanie programov/TV kanálov.
-  Vypína zvuk. Opätovným stlačením tohto tlačidla sa obnoví predtým nastavená úroveň hlasitosti.
-  Zobrazuje/skrýva hlavné Menu.
-  Informácie o aktuálnom TV programe.

-  Previjajú a rýchlo pretáčajú pamäť časového posunu (time-shift buffer) a záznamy.
-  Tlačidlo vľavo pozastaví obraz. Pravé tlačidlo uvádza do činnosti pamäť/zaznamenávanie.
-  Ukončuje nahrávanie alebo plejbek.
-  Spúšťa nahrávanie.
-  Zobrazuje/skrýva teletext (ak je k dispozícii).
-  Zobrazuje/skrýva hlavné Menu.
-  Titulky. Otvorí ponuku pre nastavenie (jazyk a titulky).
-  Zobrazuje/skrýva zoznam nahrávok a plánovaných nahrávok. Pre použitie v budúcnosti.
-  Multifunkčné tlačidlá. Používajú sa na vykonanie rôznych krokov v hlavnom Menu, EPG a nahrávkach. Opis konkrétnej činnosti je zobrazený vedľa tlačidla v spodnej časti obrazovky.



DIGITÁLNY SATELITNÝ HD PRIJÍMAČ ADB SKT-5720SX

ZNAČKA CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky definované v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/5/EC o rádiovom zariadení a telekomunikačných koncových zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody. Značka CE uvedená na zariadení potvrdzuje súlad s vyššie uvedenou smernicou.

Ak potrebujete viacej informácií o vyhlásení o zhode, kontaktujte svojho predajcu Magio Boxu.

LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ

Ak váš Magio Box dosiahol koniec svojej funkčnej životnosti, odneste ho na zberné miesto, ktoré na tento účel poskytuje váš miestne príslušný orgán pre nakladanie s odpadom (napr. recyklačné centrum). Príslušný symbol indikuje, že staré zariadenie sa nesmie vyhadzovať spolu s bežným domácim odpadom. Podľa zákonov o likvidácii elektronických a elektrických zariadení môžu majitelia takýchto zariadení všetky elektronické a elektrické zariadenia vyhadzovať iba do oddelených kontajnerov s odpadom. Pomôžte nám prispieť k ochrane životného prostredia tým, že nebudete odhadzovať staré zariadenia spolu s odpadom z domácnosti.

VRÁTENIE A RECYKLÁCIA BATÉRIÍ

Zariadenie obsahuje batérie alebo nabíjateľné batérie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho prevádzku a činnosť niektorých funkcií. Batérie, ktoré obsahujú škodlivé látky, sú označené príslušným symbolom. Tento symbol indikuje, že výrobok sa nesmie vyhadzovať spolu s bežným domácim odpadom. V súlade so zákonným nariadením týkajúcim sa batérií sú spotrebitelia zo zákona povinní vrátiť použité batérie v mieste predaja, prípadne na mieste, ktoré na to vyhradí verejný orgán pre nakladanie s odpadom. Pomôžte nám prispieť k ochrane životného prostredia tým, že nebudete odhadzovať batérie spolu s odpadom z domácnosti.

Chemické symboly na batériách označujú prítomnosť uvedených látok v obsahu batérií. Tieto symboly označujú nasledujúce prvky: Cd – kadmium, Hg – ortuť, Pb – olovo.

Váš predajca (spoločnosť Slovak Telekom alebo špecializovaný maloobchodný predajca) bezplatne prijme použité batérie v množstvách zodpovedajúcich používaniu v domácnosti, pričom zabezpečí, aby tieto produkty boli zlikvidované v súlade s platnými zákonmi o ochrane životného prostredia a recyklácii príslušných látok.

Ak sa váš predajca nenachádza v dostatočnej blízkosti, môžete použité batérie zaniest vášmu miestne príslušnému správcovi komunálneho odpadu (napr. kontajner na použité batérie alebo recyklačné centrum). Tieto zberné miesta sú takisto povinné bezplatne prevziať použité batérie.





PRÁVNE INFORMÁCIE

MP3

MPEG Layer-3 audio dekodovacia technológia licencovaná od firiem Fraunhofer IIS a Thomson.

MPEG-4

Tento produkt je licencovaný v rámci licenčnej zmluvy MPEG-4 Visual Patent Portfolio License, ktorá je platná pre osobné, nekomerčné používanie s cieľom (i) kódovania videa v súlade s video štandardom MPEG-4 („MPEG-4 Video“), resp. (ii) dekodovania MPEG-4 videa, ktoré bolo zakódované používateľom na osobné, nekomerčné účely, resp. sprístupnené licencovaným poskytovateľom videa na dekodovanie pomocou MPEG LA k aktivácii MPEG-4 videa. Licencia na iné účely sa neudeľuje priamo ani nepriamo. Ďalšie informácie vrátane údajov týkajúcich sa reklamných účelov, interného a obchodného využívania a licencovania sú k dispozícii od MPEG LA, LLC.

Viac na stránke <http://www.mpegla.com>

MPEG AVC

Tento produkt je licencovaný v rámci licenčnej zmluvy AVC Patent Portfolio License, ktorá je platná pre osobné, nekomerčné používanie s cieľom (i) kódovania videa v súlade s video štandardom AVC („AVC Video“), resp. (ii) dekodovania AVC videa, ktoré bolo zakódované používateľom na osobné, nekomerčné účely, resp. sprístupnené licencovaným poskytovateľom videa na dekodovanie pomocou licencie na AVC video. Licencia na iné účely sa neudeľuje priamo ani nepriamo. Ďalšie informácie sú k dispozícii od MPEG LA, LLC.

Viac na stránke <http://www.mpegla.com>

Dolby

Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D sú obchodnými značkami spoločnosti Dolby Laboratories.

HDMI

HDMI, logo HDMI a názov „High Definition Multimedia Interface“ sú obchodné značky, resp. registrované značky spoločnosti HDMI Licensing LLC.





SKÔR AKO POŽIADATE O SERVIS...

Ubezpečte sa, prosím, či je váš STB správne zapojený. Zabezpečte, aby sa všetky káble nachádzali na správnom mieste. V prvej tabuľke sú opísané chybové hlásenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania STB. Druhá tabuľka uvádza najbežnejšie poruchové stavy, ktoré sa môžu vyskytnúť, a súčasne uvádza aj ich riešenia.

SYMPTÓM/HLÁSENIE	DÔVOD	RIEŠENIE
Hlásenie: Žiadny signál. Uistite sa, či je zariadenie pripojené.	Kvalita signálu nie je dostatočná.	Pokiaľ sa táto nekorektnosť vyskytuje iba v jednom programe, je najväčšia pravdepodobnosť, že výpadok je spôsobený prevádzkovateľom. Pokiaľ sa táto nekorektnosť vyskytuje vo viacerých programoch, signál môže byť príliš slabý alebo chybný v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok. Čakajte, prosím, na obnovenie signálu. Skontrolujte silu signálu v menu Magio Boxu. Skontrolujte koaxiálne káble (ich pripojenie k Magio Boxu), pre kvalitu digitálneho satelitného televízneho signálu je dôležité, aby ste použili správnu kabeláž. Je potrebné upraviť polohu antény a/alebo konvertora. Skontrolujte prepojenie koaxiálneho kábla s Magio Boxom a konvertorom. Ak používate vlastný distribútor/zosilňovač, odstráňte ho a pripojte Magio Box priamo ku konvertoru. Vypnite a opäť zapnite Magio Box. Kontaktujte bezplatnú zákaznícku linku Internet Hotline 0800 123 777. Linka je dostupná nepretržite.
Hlásenie: Žiadny signál pre ANT 1.	Anténový kábel bol poškodený. Konvertor bol poškodený. Zlé nastavenia Magio Boxu. Nekorektné pracujúci Magio Box.	Skontrolujte, či sú anténové káble správne zapojené do vstupov Antenna 1/2. Skontrolujte koaxiálne káble (ich pripojenie k Magio Boxu). Skontrolujte prepojenie koaxiálneho kábla s Magio Boxom a konvertorom. Ak používate vlastný distribútor/zosilňovač, odstráňte ho a pripojte Magio Box priamo ku konvertoru. Vypnite a opäť zapnite Magio Box. Kontaktujte bezplatnú zákaznícku linku Internet Hotline 0800 123 777. Linka je dostupná nepretržite.
Hlásenie: Nedostupný signál.	Objavuje sa počas procesu aktivácie.	Po ukončení procesu aktivácie sa hlásenie nebude objavovať.





MAGIO SAT UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SYMPTÓM/HLÁSENIE	DŮVOD	RIEŠENIE
Hlásenie: Tento kanál nie je momentálne dostupný.	Frekvencia vysielania na tomto programe bola zmenená.	Čakajte, kým nebudú aktualizované parametre tohto kanálu.
Hlásenie: Chyba na disku.	Disk bol poškodený.	Vypnite a opäť zapnite Magio Box. Kontaktujte bezplatnú zákaznícku linku Internet Hotline 0800 123 777. Linka je dostupná nepretržite.
Hlásenie: Dekodér je zablokovaný. Prosím, vložte Smart kartu.	Karta je poškodená. Karta nebola správne zasunutá. Nespárovaná karta Iná karta	Očistite kontakty karty a vložte ju opäť do čítačky. Skontrolujte, či bola karta vložená správne (čip musí smerovať nadol). Presvedčte sa, či používate správnu Smart kartu. Vypnite a opäť zapnite Magio Box. Na T-Com stránke skontrolujte, či je Smart karta korektne spárovaná. Kontaktujte bezplatnú zákaznícku linku Internet Hotline 0800 123 777. Linka je dostupná nepretržite.
Hlásenie: Zoznam kanálov sa obnovuje.	Správa sa objaví počas procesu aktivácie.	Po stiahnutí zoznamu kanálov sa táto správa stratí. Vypnite a opäť zapnite Magio Box.
Hlásenie: Konfigurácia je neplatná – červené bodky indikujú chybnú konfiguráciu. Niektoré funkcie dekodéru môžu byť nedostupné. Pre úpravu nastavení zvolte tlačidlo Back alebo tlačidlo OK pre schválenie voľby.	DiSEqC nebol správne konfigurovaný.	Skontrolujte, z ktorého zdroja (konvertora) má dekodér čítať údaje, a overte správnu konfiguráciu nastavení na obrazovke Antenna. Vypnite a opäť zapnite Magio Box.





PROBLÉMY ZVUK & OBRAZ

SYMPTÓM/HLÁSENIE	DÔVOD	RIEŠENIE
Obraz na TV obrazovke mení farbu.	Môže nastať po prerušení prúdu alebo po odpojení STB od zdroja energie. Dotlačte SCART káble zapojené do Magio Boxu a TV.	V Magio Boxe sa stratili niektoré softvérové nastavenia. Vypnite a opäť zapnite Magio Box. Dotlačte SCART káble zapojené do Magio Boxu a TV. Vypnite a opäť zapnite Magio Box.
V obraze na obrazovke sa objavujú bloky/obraz seká.		Pokiaľ sa táto nekorektnosť vyskytuje iba v jednom programe, je najväčšia pravdepodobnosť, že výpadok je spôsobený prevádzkovateľom. Pokiaľ sa táto nekorektnosť vyskytuje vo viacerých programoch, signál môže byť príliš slabý alebo chybný v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok. Čakajte, prosím, na obnovenie signálu. Skontrolujte silu signálu v Menu Magio Boxu. V hlavnom Menu skontrolujte konfiguráciu nastavení antén a satelitov.
V obraze na obrazovke sa objavujú bloky/obraz seká.		Skontrolujte koaxiálne káble (ich pripojenie k Magio Boxu). Pre dobrú kvalitu digitálneho satelitného televízneho signálu je dôležité, aby ste použili správnu kabeláž. Je potrebné upraviť polohu antény a/alebo konvertora. Skontrolujte prepojenie koaxiálneho kábla s Magio Boxom a konvertorom. Ak používate vlastný distribútor/zosilňovač, odstráňte ho a pripojte Magio Box priamo ku konvertoru. Vypnite a opäť zapnite Magio Box.





MAGIO SAT UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SYMPTÓM/HLÁSENIE	DÔVOD	RIEŠENIE
Chýba obraz.		Magio Box môže byť v režime stand-by (stand-by LED na prednom paneli svieti na červeno). Skontrolujte, či je zapnutý TV. Niektoré z káblov sa mohli uvoľniť. Skontrolujte, či sú všetky káble dotlačené. Pokúste sa káble odpojiť a zapojiť znovu. Zmena nastavenia rozlíšenia neprebehla korektne. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo „DISP“. Skontrolujte, či je na televízore správne nastavený kanál zdroja signálu.
Obraz sa javí buď sploštený, alebo odrezaný v hornej alebo spodnej časti obrazovky.		Formát zobrazenia v menu nebol nastavený tak, aby zodpovedal TV prijímaču. Vyskúšajte iné nastavenie.
Bez zvuku (všetky kanály).		Skontrolujte, či na TV alebo na Magio Boxe nie je zapnuté „MUTE“. Skontrolujte, či v Magio Boxe alebo TV prijímači je dostatočne vysoká hlasitosť. Ak používate zvukový systém, skontrolujte audio prepojenie, mohlo sa uvoľniť. Ak používate zvukový systém, skúste overiť/zmeniť zdroj jeho signálu.
Zabudli ste PIN kód?		Kontaktujte bezplatnú zákaznícku linku Internet Hotline 0800 123 777. Linka je dostupná nepretržite.
Indikátor stand-by na prednom paneli Magio Boxu nesvieti.		Skontrolujte, či je v stenovej zásuvke prúd. Skontrolujte, či je el. kábel správne zapojený. Pripojením iného spotrebiča skontrolujte, či je v zásuvke prúd.
Diaľkovým ovládaním sa Magio Box nedá ovládať.		Skontrolujte baterky. Ubezpečte sa, prosím, či váš STB nie je v stand-by móde. Ubezpečte sa, prosím, či diaľkovým ovládaním smerujete na predný panel STB. Vypnite a opäť zapnite Magio Box.
Funkcionalita: Obraz v obraze (PiP), Mozaika, Vyhľadávanie podľa herca/režiséra	Služba Magio Sat nepodporuje tieto funkcionality.	Dostupné pre IPTV riešenie digitálnej televízie. Pre viac informácií o dostupnosti Magio TV na technológii DSL/FTTx kontaktujte zákaznícky servis 0800 123 456.





POZNÁMKY





VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

na internetovej adrese:

www.telekom.sk/magio/podpora

na e-mailovej adrese:

magiosat@telekom.sk

na Linke Riešenia porúch:

0800 123 777

na Linke Podpory inštalácií KZ:
v Telekom Centre

0900 211 111



ZAŽÍME TO SPOLU

