


DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA

SVETELNÝ INDIKÁTOR STAVU

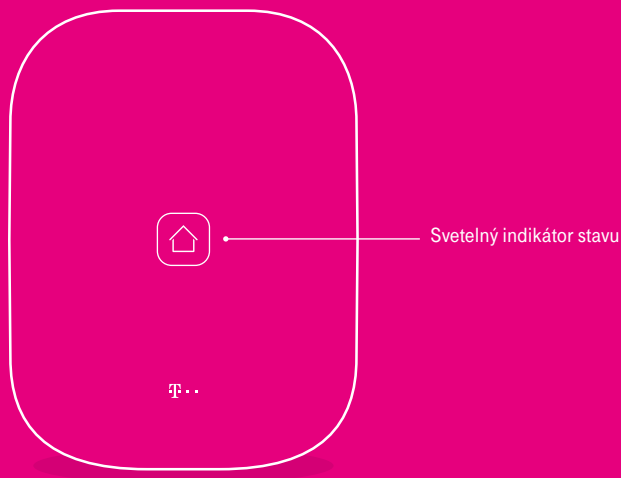

Po prvom spustení dôjde automaticky k vzdialenej aktualizácii firmware a tým aj k zmene svetelnej signalizácie, ktorou SmartHome centrála indikuje svoj stav. Na zadnej strane nájdete popis svetelných signálov a k nim prislúchajúcich stavov.

Pri prvom spustení SmartHome centrály, pred aktualizáciou firmware, postupujte podľa priloženého krátkeho návodu.



ZAŽÍME TO SPOLU

SVETELNÝ INDIKÁTOR STAVU

Počas štartu



Bliká striedavo

Prebieha samo-testovanie



Zasvieti na 5 sekúnd

Samo-testovanie prebehlo úspešne



Bliká 2x opakovane

Nemá pripojenie na domácu sieť



Bliká 1x opakovane

Samo-testovanie skončilo s chybou



Bliká 3x opakovane

Nemá pripojenie na server

Počas pripájania sa na router



Bliká 1x opakovane

Prípravená na spojenie cez WPS



Zasvieti na 5 sekúnd

Pripojenie na router úspešné



Zasvieti na 5 sekúnd

Pripojenie na router neúspešné

Počas prevádzky

Nesvieti

Všetko je v poriadku



Bliká striedavo

Prebieha aktualizácia softvéru



Svieti trvalo

Pripojenie cez 3G/4G USB modem úspešné



Bliká 2x opakovane

Nemá pripojenie na internet



Bliká 3x opakovane

Chyba zariadenia

Počas reštartu a resetu



Zasvieti a zhasne keď začne reštart

Prebieha reštart



Zasvieti a zhasne keď začne reset

Prebieha obnovenie továrenských nastavení

Počas pripojenia k počítaču



Bliká 1x pravidelne

Počítač pripojený k centrále priamo cez LAN kábel