

# Gigaset

## E390

Najaktuálnejší návod na použitie  
nájdete na

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Obsah

<b>Prehľad</b> .....	<b>4</b>
Slúchadlo .....	4
Základňová stanica .....	6
Zobrazenie v používateľskej príručke .....	7
<b>Bezpečnostné upozornenia</b> .....	<b>8</b>
<b>Začíname</b> .....	<b>9</b>
Základňová stanica .....	10
Slúchadlo .....	10
<b>Používanie telefónu</b> .....	<b>13</b>
Spoznávanie telefónu .....	13
Uskutočňovanie hovorov .....	17
Špecifické funkcie poskytovateľa (služby siete) .....	23
Adresár .....	26
Zoznamy hovorov .....	30
Zoznam správ .....	31
Sieťová odkazová schránka .....	33
<b>Doplňkové funkcie</b> .....	<b>34</b>
Tiesňové volanie .....	34
Kalendár .....	36
Časovač .....	39
Budík .....	40
Detský monitor .....	40
ECO DECT .....	42
Ochrana pred nežiaducimi hovormi .....	43
SMS (textové správy) .....	46
<b>Rozšírenie funkcií telefónu</b> .....	<b>53</b>
Viacero slúchadiel .....	53
Opakovač .....	55
Používanie so smerovačom .....	56
Používanie s ústredňou .....	57
<b>Úprava nastavení telefónu</b> .....	<b>59</b>
Slúchadlo .....	59
Systém .....	65

<b>Príloha</b> .....	<b>67</b>
Otázky a odpovede .....	67
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc .....	69
Odporúčanie výrobcu .....	72
Technické údaje .....	74
Ikony na displeji .....	78
Prehľad menu .....	80
<b>Register</b> .....	<b>82</b>



V niektorých krajinách a v sieťach niektorých poskytovateľov nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke.

# Prehľad

## Slúchadlo

- 1 **Zobrazenie**
- 2 **Stavový riadok** (→ s. 78)  
Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a prevádzkovom stave telefónu
- 3 **Zobrazené tlačidlo tiesňového volania**  
Nastavenie funkcie tiesňového volania; spustenie tiesňového volania
- 4 **Zobrazené tlačidlá** (→ s. 14)  
Rôzne funkcie, závisia od aktuálneho prevádzkového stavu
- 5 **Tlačidlo na ukončenie hovoru / Tlačidlo na zapnutie/vypnutie**  
Ukončenie hovoru; zrušenie funkcie; späť o jednu úroveň  
Návrat do pohotovostného režimu; zapnutie/vypnutie slúchadla
  - ▶ **Krátko stlačte**
  - ▶ **Stlačte a podržte**
- 6 **Tlačidlo mriežky / Tlačidlo zamknutia**  
Zamknutie/odmknutie klávesnice; zadanie pauzy do vytáčania  
Prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslicami
  - ▶ **Stlačte a podržte**
  - ▶ **Krátko stlačte**
- 7 **Tlačidlo spätného dopytu**  
Konzultačný hovor (bliká)
  - ▶ **Stlačte a podržte**
- 8 **Mikrofón**
- 9 **Tlačidlo s hviezdíčkou**  
Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu  
Zobrazenie tabuľky so špeciálnymi znakmi; prepínanie z impulzného vytáčania na tónové
  - ▶ **Stlačte a podržte**
  - ▶ **Krátko stlačte**
- 10 **Tlačidlo 1**  
Zvoľte možnosť sieťová odkazová schránka
  - ▶ **Stlačte a podržte**
- 11 **Ovládacie tlačidlo / Tlačidlo menu** (→ s. 13)  
Zobrazenie menu; prechádzanie v menu a vstupnými poľami; spúšťanie funkcií

## 12 Tlačidlo hovoru / Tlačidlo hlasitého telefonovania


- Prijatie hovoru; vytočenie zobrazeného čísla; prepnutie medzi režimom slúchadla a režimom hlasitého telefonovania; odoslanie SMS; zobrazenie zoznamu na opätovné vytočenie
- ▶ **Krátko stlačte**
  - ▶ **Stlačte a podržte**
- Spustenie vytáčania

## 13 Tlačidlo správ (→ s. 31)

- Prístup k zoznamom hovorov a správ  
**Bliká:** nová správa alebo nový hovor



Ak sa uvádza viacero funkcií, funkcia tlačidla závisí od situácie.  
Farba a tvar vášho zariadenia sa môžu líšiť od obrázka.

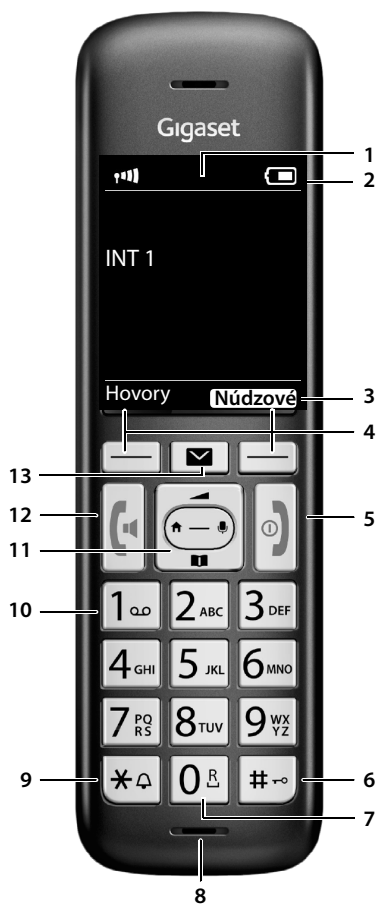


## Základňová stanica

### A Tlačidlo registrácie/vyhľadávania





- Vyhľadávanie slúchadla: ▶ **Krátko stlačte**  
Zaregistrujte slúchadlá a ďalšie zariadenia DECT (napr. opakovač): ▶ **Stlačte a podržte**

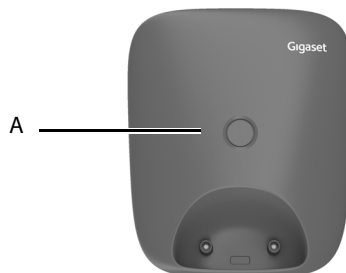














Farba a tvar vášho zariadenia sa môžu líšiť od obrázka.



## Zobrazenie v používateľskej príručke


	Ak nebudete rešpektovať výstrahy, môžete sa zraniť alebo poškodiť zariadenia.
	Dôležité informácie o funkcii a jej správnej obsluhu alebo o funkciách, ktorých používaním môžu vzniknúť náklady.
	Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti.
	Doplňujúce užitočné informácie.










### Tlačidlá

 alebo 	Tlačidlo hovoru	 alebo 	Tlačidlo hlasitého telefonovania
	Tlačidlo na ukončenie hovoru	 až 	Číselné tlačidlá/tlačidlá s písmenami
 / 	Ovládacie tlačidlo/stredové tlačidlo		Tlačidlo správ
	Tlačidlo spätného dopytu		Tlačidlo hviezdica
	Tlačidlo mriežky		
OK, Späť, Vybrať, Zmeniť, Uložiť, ...		Zobrazené tlačidlá	

### Postupy

Príklad: Zapnutie/vypnutie automatickej odpovede

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** ( = aktivované)

Symboly	Význam
▶ 	V pohotovostnom stave stlačte <b>strednú časť</b> ovládacieho tlačidla. Zobrazí sa hlavné menu.
▶   ▶ OK	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k ikone  Potvrďte tlačidlom <b>OK</b> . Zobrazí sa vnorené menu <b>Nastavenia</b> .
▶  <b>Telefonovanie</b> ▶ OK	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k možnosti <b>Telefonovanie</b> . Potvrďte tlačidlom <b>OK</b> . Zobrazí sa vnorené menu <b>Telefonovanie</b> .
▶ <b>Autom. odpoveď</b>	Ako prvá položka menu sa zobrazí možnosť aktivácie/deaktivácie funkcie automatickej odpovede.
▶ <b>Zmeniť</b>	Tlačidlom <b>Zmeniť</b> aktivujte alebo deaktivujte funkciu. Funkcia je aktivovaná  /deaktivovaná  .

## Bezpečnostné upozornenia



Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.



Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako **nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania**.

Ak je aktívny **záмок klávesnice/displeja**, **nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania!**



Používajte len **nabíjateľné akumulátory**, ktoré spĺňajú **technické údaje** (pozrite si zoznam povolených akumulátorov → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.



Ak je kryt priestoru pre akumulátory otvorený, slúchadlo sa nesmie obsluhovať.



Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).



Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.



Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.

Počas nabíjania musí byť sieťová zásuvka ľahko prístupná.



Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.



Ak je displej prasknutý alebo rozbitý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného strediska.



Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch.

Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo pískanie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja.



Malé články a batérie, ktoré možno prehltnúť, uchovávajú mimo dosahu detí.

Prehltnutie batérie môže viesť k popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia.

V prípade prehltnutia článku alebo batérie ihneď vyhľadajte pomoc lekára.



Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznámte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii.

Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia. Poskytnite vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).



# Začíname

## Obsah balenia

- 1 základňová stanica
- 1 sieťový adaptér pre základňovú stanicu
- 1 telefónny kábel
- **Slúchadlo** – 1 kus
- Kryt na akumulátory – 1 kus
- Akumulátory – 2 kusy
- Používateľská príručka – 1 kus

Modely s viacerými slúchadlami, platí pre každé slúchadlo:

- Slúchadlo – 1 kus
- Nabíjacia kolíska s napájacím adaptérom – 1 kus
- 2 akumulátory a 1 kryt na akumulátor



Základňová stanica a nabíjacia kolíska sú určené na používanie v uzatvorených a suchých priestoroch v rozmedzí teplôt od +5 °C do +45 °C.

Základňovú stanicu umiestnite na rovný, nekĺzavý povrch v strede budovy alebo domu. Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na nábytku sa však riziko vzniku značiek na povrchu nedá úplne vylúčiť.

Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo elektrických zariadení.


Telefón chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

Toto zariadenie je vhodné len na montáž vo výške max. 2 metre.

## Základňová stanica

### Základňová stanica

- ▶ Telefónny kábel zapojte do konektora **1** v zadnej časti základňovej stanice. Musí zacvaknúť na miesto.
- ▶ Napájací kábel sieťového adaptéra zasuňte do príslušného konektora **2**.
- ▶ Zapojte sieťový adaptér **3** a pripojte telefónny konektor **4**.

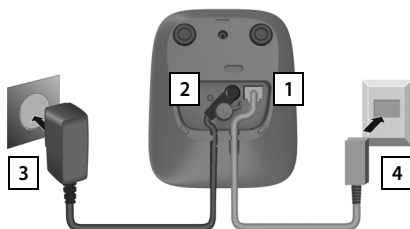

Ak sa pripájate k smerovaču:

- ▶ Telefónny kábel zapojte do pripojovacieho telefónneho konektora na smerovači **5**.



Sieťový kábel musí byť **vždy pripojený**, pretože telefón nefunguje bez pripojenia k elektrickej sieti.


## Slúchadlo

### Pripojenie nabíjacej kolísky (ak je súčasťou dodávky)

- ▶ Pripojte plochý konektor napájacieho adaptéra **1**.
- ▶ Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky **2**.

Odpojenie konektora z nabíjacej kolísky:

- ▶ Napájací adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.
- ▶ Stlačte tlačidlo na uvoľnenie **3**.
- ▶ Vyberte plochú zástrčku **4**.

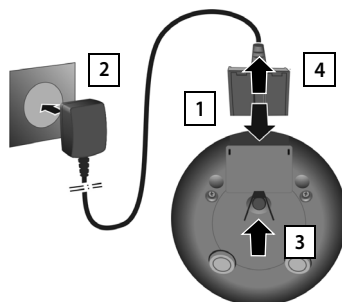

## Nastavenie slúchadla na použitie

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. ▶ **Odstráňte ju!**

## Vloženie akumulátorov



Používajte iba nabíjateľné akumulátory, pretože v opačnom prípade by to mohlo viesť k poškodeniu zdravia a zraneniu. Napríklad by sa mohol zničiť vonkajší kryt akumulátorov alebo by akumulátory mohli explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných akumulátorov by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.



- ▶ Vložte akumulátory (správna orientácia pólov +/- je znázornená na obrázku).



- ▶ Zhora upevnite kryt akumulátorov.
- ▶ Kryt zatlačte, aby zacvakol na miesto.




Opätovné otvorenie krytu akumulátorov:

- ▶ Do zárezu v hornej časti krytu zasuňte necht prsta a kryt posuňte nadol.

## Nabíjanie akumulátorov

- ▶ Pred prvým použitím akumulátory úplne nabite v dobijacej kolíske.

Akumulátory sú úplne nabité v momente, keď na displeji zhasne symbol napájania .



Akumulátory sa počas nabíjania môžu zohriať. Nie je to nebezpečné.







Po čase sa kapacita akumulátora z technických príčin zmenší.

Slúchadlá, ktoré sa nachádzajú v balení, sú už zaregistrované na základňovej stanici. Ak však slúchadlo nie je zaregistrované (čo indikuje správa **Zaregistrujte základňu**), slúchadlo zaregistrujte ručne (→ s. 53).

## Slúchadlo

## Zmena zobrazovaného jazyka

Ak je telefón nastavený na neznámy jazyk, zobrazovaný jazyk môžete zmeniť.




- ▶ Stlačte stred ovládacieho tlačidla .
- ▶ Postupne a pomaly stláčajte tlačidlá  a  ... zobrazí sa obrazovka nastavenia jazyka, pričom nastavený jazyk (napr. angličtina) bude zvýraznený (napr. **English**)  = zvolený).
- ▶ Voľba iného jazyka: ▶ stláčajte ovládacie tlačidlo  kým nebude na displeji označený požadovaný jazyk, napr. **Francais** ▶ stlačte tlačidlo napravo hneď priamo pod displejom, čím aktivujete zvolený jazyk.
- ▶ Návrat do pohotovostného stavu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 


Príklad





## Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas** alebo, ak ste už nastavili dátum a čas:
  - ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Dátum/čas** ▶ OK



Kurzor začne blikať na aktívnej pozícii ▶ ... zmeňte polohu kurzora pomocou tlačidiel  ▶ ... prepínajte medzi polohami kurzora pomocou tlačidiel 

Zadajte dátum:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslicovom formáte.


Zadanie času:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte hodiny a minúty v 4-číslicovom formáte.


Uloženie nastavení:

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Uložiť**. Na displeji sa zobrazí hlásenie ... **Uložené** a zaznie potvrdzovací tón.

Návrat do pohotovostného stavu:

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

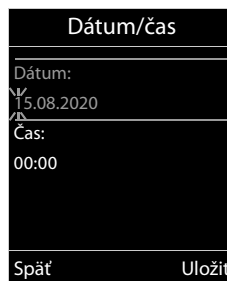

**Telefón je pripravený na používanie.**



# Používanie telefónu

## Spoznávanie telefónu


### Zapnutie/vypnutie slúchadla


- Zapnutie: ▶ Keď je slúchadlo vypnuté, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 
- Vypnutie: ▶ Keď je slúchadlo v pohotovostnom stave, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

Keď vypnuté slúchadlo umiestnite do základňovej stanice alebo nabíjacej kolísky, automaticky sa zapne.

### Zamknutie/odmoknutie klávesnice

Blokovanie klávesnice zabraňuje neúmyselnému použitiu telefónu.

Zamknutie/odmoknutie klávesnice: ▶  Stlačte a **podržte**

Aktivované blokovanie klávesnice: zobrazuje sa symbol 





Ak slúchadlo signalizuje hovor, blokovanie klávesnice sa automaticky vypne, aby ste mohli prijať hovor. Po ukončení hovoru sa znova zablokuje.

Keď je klávesnica zablokovaná, nie je možné volať ani na núdzové čísla.

### Ovládacie tlačidlo



Pomocou ovládacieho tlačidla je možné prechádzať menu a vstupnými poľami, a tak isto podľa situácie spúšťať určité funkcie.

V nižšie uvedenom popise sú čiernou farbou zobrazené bočné časti ovládacieho tlačidla (nahor, nadol, doprava, doľava), ktoré je potrebné stlačiť v rôznych prevádzkových situáciách, napr.  znamená „stlačte tlačidlo doprava na ovládacom tlačidle“ alebo  znamená „stlačte stred ovládacieho tlačidla“.

#### V pohotovostnom stave

Zobrazenie adresára

Zobrazenie hlavného menu

Zobrazenie zoznamu slúchadiel



## Spoznávanie telefónu

### Vo vnorenom menu – výber a zadávanie do polí

Potvrdenie funkcie



### Počas hovoru

Zobrazenie adresára



Stlmenie mikrofónu



Inicializácia interného konzultačného hovoru



Nastavenie hlasitosti reproduktora pre slúchadlo a režim hlasitého telefonovania.




## Funkcia mimoriadnej hlasitosti

Táto funkcia umožňuje nastaviť počas hovoru alebo počas počúvania správy veľmi vysokú hlasitosť **slúchadla** alebo **reproduktora**.

- ▶ Stlačte ovládacie tlačidlo  ▶ Stláčajte ovládacie tlačidlo  až kým nedosiahnete najvyššiu úroveň.

Nastavenie mimoriadnej hlasitosti platí len počas hovoru.

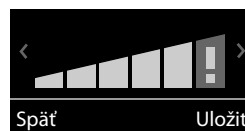


Toto nastavenie môže u osôb s normálnym sluchom viesť k poškodeniu zdravia a je určené len pre osoby s poruchou sluchu alebo so zhoršeným sluchom.

Môžu sa zosilniť aj rušivé zvuky na telefónnej linke.

## Zobrazené tlačidlá

Zobrazené tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré závisia od aktuálnej situácie.

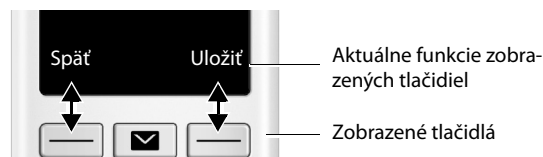

Symboly zobrazených tlačidiel → s. 78









V pohotovostnom režime je k pravému zobrazenému tlačidlu vždy priradená funkcia tiesňového volania. Funkciu priradenú k ľavému zobrazenému tlačidlu môžete zmeniť.



## Prechádzanie menu

Funkcie telefónu sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovní.

### Výber/potvrdenie výberu funkcie

Výber potvrdíte tlačidlom	<b>OK</b> alebo stlačte stred ovládacieho tlačidla 
O úroveň späť prejdite tlačidlom	<b>Späť</b>
Prepnutie do pohotovostného stavu	 Stlačte a <b>podržte</b>
Funkciu zapnite/vypnite pomocou	<b>Zmeniť</b> aktivované  / deaktivované 
Možnosť aktivujte/deaktivujte pomocou	<b>Vybrať</b> aktivované  / nie je aktivované 

### Hlavné menu


V pohotovostnom stave: ▶ Stlačte **stred** ovládacieho tlačidla  ▶ ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte vnorené menu ▶ **OK**

Príklad



### Vnorené menu


Funkcie vo vnorených menu sa zobrazujú vo forme zoznamov. Aktuálny výber je zobrazený veľkým písmom a zvýraznený oranžovou farbou.

Spustenie funkcie: ▶ ... pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte funkciu ▶ **OK**


Návrat na predchádzajúcu úroveň menu:

▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Späť**


alebo

▶ **Krátko** stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Príklad

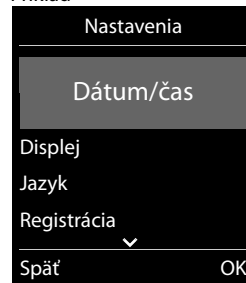

### Návrat do pohotovostného stavu



▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 





Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa po 2 minútach **automatically** prepne do pohotovostného stavu.

## Zadávanie textu




### Poloha zadávania




- ▶ Pomocou tlačidiel  zvolte vstupné pole. Kurzor v aktívnom vstupnom poli sa rozblíká a názov poľa a zadávaný text sa zobrazia oranžovou farbou a veľkým písmom.
- ▶ Pomocou tlačidiel  posúvajte polohu kurzora.

### Oprava nesprávnych záznamov


- Vymazanie **znakov** naľavo od kurzora: ▶  **Krátko** stlačte
- Vymazanie **slov** vľavo od kurzora: ▶  **Stlačte a podržte**

### Zadávanie písmen/znakov

Každé z tlačidiel od  do  a tlačidlo  má priradených niekoľko znakov a čísiel. Po stlačení tlačidla sa možné znaky zobrazia v spodnej časti displeja. Zvolený znak je zvýraznený.

- Voľba znakov/číslíc: ▶ Tlačidlo stlačte **krátke** niekoľkokrát za sebou
- Prepínanie medzi režimom malých a veľkých písmen a režimom zadávania čísiel: ▶ Stlačte tlačidlo s mriežkou   
Pri úprave záznamu v adresári bude prvé písmeno a písmeno nasledujúce po medzere automaticky veľké.
- Zadávanie špeciálnych znakov: ▶ Stlačte tlačidlo hviezdčky  ▶ ... pomocou tlačidiel  prejdite k požadovanému znaku ▶ **Vložiť**

Príklad

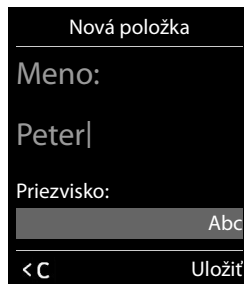

Dostupné špeciálne znaky závisia od nastavenia jazyka.




## Uskutočňovanie hovorov

### Uskutočňovanie hovorov

► ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ► **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru 

alebo

► Stlačte a  **podržte** tlačidlo hovoru ► ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo




Zrušenie vytáčania: ► Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 





Informácie o funkcii Identifikácia čísla volajúceho: → s. 23

Ak je deaktivované podsvietenie displeja, môžete ho znovu aktivovať stlačením akéhokoľvek tlačidla. Stlačené **číslkové tlačidlá** sa zobrazia na displeji za účelom vytáčania **ostatné tlačidlá** nemajú inú funkciu.

### Vytáčanie z adresára

► ... pomocou tlačidla  zobrazte adresár ► ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ► stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sú zadané viaceré čísla:




► ... pomocou tlačidiel  zvolte číslo ► stlačte tlačidlo hovoru  ... číslo sa vytočí





Rýchly prístup (rýchla voľba): Priradenie čísel z adresára číselným alebo zobrazeným tlačidlám.

### Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel

V zozname naposledy vytočených čísel sa nachádza posledných 20 čísel, ktoré ste vytočili na slúchadle.









► **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ► ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ► stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sa zobrazuje meno:

► **Zobraziť** ... zobrazí sa číslo ► ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby prechádzajte číslami ► ... po zobrazení požadovaného čísla stlačte tlačidlo hovoru 







## Uskutočňovanie hovorov

### Spravovanie záznamov v zozname na opätovné vytočenie

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné možnosti: Skopírovanie záznamu do adresára: ▶  **Kopírovať do t. zoz.** ▶ **OK**  
Skopírovanie čísla na displej:
  - ▶  **Zobraziť číslo** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  v prípade potreby upravte alebo pridajte čísla ... pomocou tlačidla  uložte nový záznam do adresára
- Odstránenie zvoleného záznamu: ▶  **Odstrániť položku** ▶ **OK**
- Odstránenie všetkých záznamov: ▶  **Odstrániť zoznam** ▶ **OK**


### Vytáčanie zo zoznamu hovorov

V zozname hovorov (→ s. 30) sa nachádzajú najnovšie prijaté, odchádzajúce a zmeškané hovory.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Zoznamy hovorov** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 










Po stlačení zobrazeného tlačidla **Hovory** sa priamo zobrazia zoznamy hovorov – ak ste príslušnú funkciu priradili zobrazenému tlačidlu.

Zoznam **Zmeškané hovory** možno tak isto zobraziť stlačením tlačidla správ .

### Hovor jedným dotykom


Uložené číslo sa vytočí stlačením **ľubovoľného** tlačidla. Táto funkcia napr. umožní deťom, ktoré sú príliš malé na zadanie čísla, vytočiť konkrétne číslo.

Aktivácia režimu hovoru jedným dotykom:


- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Ďalšie funkcie** ▶ **OK** ▶  **Jednodotyk. hovor** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  aktivujte **Aktivácia** ▶  **Volať na** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ▶ **Uložiť** ... na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazuje aktívny režim hovoru jedným dotykom

Uskutočnenie hovoru jedným dotykom: ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo ... zariadenie vytočí uložené číslo



Zrušenie vytáčania: ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru .

Ukončenie hovoru jedným dotykom: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru .

Príklad

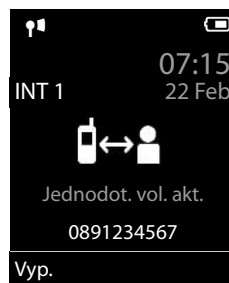

## Prichádzajúce hovory

Prichádzajúci hovor telefón signalizuje vyzváňaním, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla hovoru/hlasitého telefonovania ( ).

Prijatie hovoru:

- Stlačte tlačidlo hovoru () alebo ► **Prijat'**
- Ak je aktivovaná funkcia **Autom. odpoveď**: ► Vyberte slúchadlo z nabíjacej kolísky

Vypnutie vyzváňacieho tónu: ► **Stlmiť** ... hovor je možné prijať, kým sa signalizuje na displeji

## Informácie o volajúcom





Odošle sa číslo volajúceho (→ s. 23).

Zobrazí sa telefónne číslo volajúceho.

Ak je číslo volajúceho uložené v lokálnom adresári, zobrazí sa jeho meno.

## Prijatie/odmietnutie čakajúceho hovoru




Počas externého hovoru bude zariadenie signalizovať ďalší hovor pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa prenáša telefónne číslo, zobrazí sa buď číslo alebo meno volajúceho.

- Odmietnutie hovoru: ► **Možnosti** ►  **Zamietnuť čak.hov.** ► **OK**
- Prijatie hovoru: ► **Prijat'** ► ... rozprávajte s novým volajúcim. Predchádzajúci hovor sa podrží.
- Ukončenie hovoru, obnovenie podržaného hovoru: ► Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru ().

## Uskutočňovanie interných hovorov



Ak boli na základňovej stanici zaregistrované viaceré slúchadlá (→ s. 53).

- ▶  Stlačte **krátko** ... zobrazí sa zoznam slúchadiel, toto slúchadlo bude označené symbolom < ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo alebo **Voláť všet.** (skupinový hovor) ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 

Rýchly prístup k funkcii skupinového hovoru:

- ▶  Stlačte **krátko** ▶ 
- alebo ▶  stlačte a **podržte**





Interné hovory na iné slúchadlá zaregistrované na rovnakej základňovej stanici sú bezplatné.

Obsadzovací tón budete počuť, ak:

- už prebieha interný hovor,
- volané slúchadlo nie je dostupné (vypnuté, mimo dosahu),
- interný hovor nikto nezdvihne do 3 minút.

## Interný konzultačný hovor / Interné odovzdanie

Zavolajte **externému** účastníkovi a hovor odovzdajte **internému** účastníkovi, alebo uskutočnite konzultačný hovor.

- ▶  ▶ ... zobrazí sa zoznam slúchadiel ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo alebo **Voláť všet.** ▶ **OK** ... zariadenie zavolá internému účastníkovi (účastníkom) ... dostupné možnosti:


Podržanie konzultačného hovoru:

- ▶ Rozprávajte sa s interným účastníkom


Návrat k externému hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončiť aktív. hovor** ▶ **OK**

Prenos externého hovoru, ak interný účastník zdvihol hovor:

- ▶ Oznámte externý hovor ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Prenos externého hovoru predtým, ako interný účastník zdvihol hovor:

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru  ... externý hovor sa ihneď presmeruje. Ak interný účastník nezdvíha alebo je linka obsadená, externý hovor sa automaticky vráti k vám.

Ukončenie interného hovoru, ak interný účastník **nezdvíha** alebo je linka obsadená:

- ▶ **Skončiť** ... Vráťte sa k externému hovoru

## Prijatie/odmietnutie čakajúceho hovoru

Ak počas interného hovoru príde externý hovor, signalizovať sa bude pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa prenieslo číslo, na displeji sa zobrazí číslo alebo meno volajúceho.

- Odmietnutie hovoru: ► **Zamiet.**  
Tón čakajúceho hovoru sa vypne. Hovor sa bude aj naďalej signalizovať na ostatných zaregistrovaných slúchadlách.
- Prijatie hovoru: ► **Prijat'** ... Rozprávajú sa s novým volajúcim, predchádzajúci hovor sa podrží.

## Čakajúci interný hovor počas externého hovoru

Ak sa vám interný účastník snaží dovolať počas externého alebo interného hovoru, tento hovor sa bude zobrazovať na displeji (**Čakajúci hovor**).

- Ukončenie zobrazovania: ► Stlačte ľubovoľné tlačidlo
- Prijatie interného hovoru: ► Ukončíte aktuálny hovor  
Interný hovor sa signalizuje zvyčajným spôsobom. Môžete prijať hovor.

## Odpočúvanie externého hovoru

Vediete externý hovor. Interný účastník môže odpočúvať tento hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).



Funkcia **Počúvanie** musí byť aktivovaná.

### Aktivácia/deaktivácia interného odpočúvania

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► OK ► **Telefonovanie** ► OK ► **Počúvanie** ► Zmeniť = aktivované)

### Interné odpočúvanie

Na linke prebieha externý hovor. Na displeji sa budú zobrazovať príslušné informácie. Môžete odpočúvať externý hovor.

- Stlačte a **podržte** tlačidlo ... Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón

### Ukončenie odpočúvania

- Stlačte tlačidlo ... Všetci účastníci budú počuť signalizačný tón



## Počas hovoru

### Režim hlasitého telefonovania

Aktivácia/deaktivácia režimu hlasitého telefonovania počas hovoru a počas nadväzovania spojenia:



- ▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania 


Položenie slúchadla do nabijacej kolísky počas hovoru:

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo hlasitého telefonovania  ▶ ... Slúchadlo vložte do nabijacej kolísky ▶ ... tlačidlo  podržte ešte ďalšie 2 sekundy

### Hlasitosť hovoru

Platí pre aktuálny režim (režim hlasitého telefonovania, príjmu alebo režim náhľadnej súpravy, ak je k slúchadlu pripojená náhlavná súprava):

- ▶ Stlačte  ▶ ... Pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť ▶ **Uložiť**

**Funkcia mimoriadnej hlasitosti:** ▶ Ovládacie tlačidlo  podržte stlačené, až kým nedosiahnete najvyššiu úroveň.



Nastavenie sa automaticky uloží po približne 3 sekundách, aj keď ste nestlačili tlačidlo **Uložiť**. Nastavenie mimoriadnej hlasitosti platí len počas hovoru.

### Stlmenie mikrofónu

Po vypnutí mikrofónu vás volajúci nebudú počuť.

Vypnutie/zapnutie mikrofónu počas hovoru: ▶ Stlačte tlačidlo 

## Špecifické funkcie poskytovateľa (služby siete)

Dostupnosť sieťových služieb závisí od typu siete (analogová pevná sieť alebo IP telefonovanie) a od poskytovateľa sieťových služieb (poskytovateľa služieb) a v prípade potreby je potrebné o ne požiadať poskytovateľa.


Popis funkcií nájdete na internetovej stránke svojho poskytovateľa služieb alebo v niektorej jeho pobočke.

Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na poskytovateľa služieb.




Poskytovateľ služieb si po aktivácii služieb môže účtovať **dodatočné poplatky**.  
Poradte sa so svojim poskytovateľom služieb.

Služby siete spadajú do dvoch odlišných skupín:

- Služby siete, ktoré sa aktivujú v pohotovostnom stave pre nasledujúci hovor alebo všetky nasledujúce hovory (napr. „odopretie čísla (bez identifikácie volajúceho čísla)“). Tieto služby siete môžete aktivovať/deaktivovať v menu  **Výber služieb**.
- Služby siete, ktoré sa aktivujú počas externého hovoru (napr. „konzultačný hovor“, „nastavenie konferenčných hovorov“). Tieto služby sú dostupné počas externého hovoru buď ako možnosť alebo pomocou zobrazeného tlačidla (napr. **Ext.hovor**, **Konferencia**).



Pri aktivácii/deaktivácii služieb sa do telefónnej siete odosiela kód.

- ▶ Po prijatí potvrdzovacieho tónu z telefónnej siete stlačte tlačidlo .

Sieťové služby nie je možné preprogramovať.

## Identifikácia čísla volajúceho

Počas hovoru sa prenáša číslo volajúceho (CLI = Calling Line Identification (identifikácia čísla volajúceho)) a možno ho zobraziť na displeji volaného (CLIP = CLI presentation (zobrazenie identifikácie čísla volajúceho)). Ak je číslo volajúceho skryté, volanému účastníkovi sa nezobrazí. Hovor bude anonymný (CLIR = CLI Restriction (obmedzenie identifikácie čísla volajúceho)).

## Zobrazovanie čísla volajúceho pre prichádzajúce hovory

### Identifikácia čísla volajúceho

Zobrazí sa telefónne číslo volajúceho. Ak je číslo volajúceho uložené v adresári, zobrazí sa jeho meno.

### Bez funkcie Identifikácia čísla volajúceho

Namiesto mena a čísla sa zobrazí nasledovný údaj:


- **Externé:** Neprenieslo sa žiadne číslo.
- **Utajené:** Volajúci skryl informácie funkcie Identifikácia čísla volajúceho.
- **Nedostupné:** Volajúci nepovolil funkciu Identifikácia čísla volajúceho.

## Špecifické funkcie poskytovateľa (služby siete)

## Čakajúci hovor počas externého hovoru

Počas **externého** hovoru zariadenie signalizuje iného externého volajúceho pomocou tónu čakajúceho hovoru. Ak sa prenieslo číslo, na displeji sa zobrazí číslo alebo meno volajúceho.


Odmietnutie čakajúceho volajúceho:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Zamietnuť čak.hov.** ▶ **OK** ... čakajúci volajúci bude počuť obsadzovací tón





Prijatie čakajúceho volajúceho:

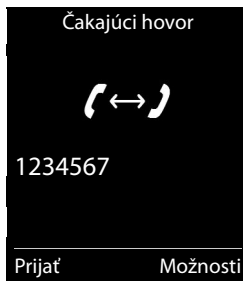
- ▶ **Prijat'**

Po prijatí čakajúceho hovoru môžete prepínať medzi dvomi volajúcimi alebo sa s nimi naraz rozprávať (**Konferencia** → s. 25).



## Aktivácia/deaktivácia funkcie čakajúceho hovoru

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Výber služieb** ▶ **OK** ▶  **Čakajúci hovor** ▶ **OK** ... a následne




Zapnutie/vypnutie: ▶ **Stav:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**


Zapnutie: ▶ **Odoslať**

Funkcia čakajúceho hovoru sa aktivuje alebo deaktivuje pre všetky zaregistrované slúchadlá.



## Presmerovanie hovorov

Pri presmerovaní hovorov sa hovor presmeruje na iné číslo.



- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Výber služieb** ▶ **OK** ▶  **Presmer. hovoru** ▶ **OK** ▶ ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ▶ **Stav:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie čísla pre funkciu presmerovania hovorov:

- ▶  **Na tel. číslo** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo

Nastavenie času pre funkciu presmerovania hovorov:


- ▶  **Keď** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte čas pre funkciu presmerovania hovorov

**Všetky hovory:** Hovory sa začnú presmerovávať ihneď

**Nie je odpoveď:** Hovory sa presmerujú, ak po niekoľkých zvoneniach nikto neprijme hovor.

**Keď obsadené:** Hovory sa presmerujú, ak je obsadené

Zapnutie: ▶ **Odoslať**

Je nadviazané spojenie do telefónnej siete ... telefónna sieť odošle potvrdenie ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 




Pri presmerovaní hovorov môže poskytovateľ služieb účtovať **dodatočné poplatky**.  
Poradte sa so svojím poskytovateľom služieb.



## Hovory s tromi účastníkmi


### Konzultačné hovory

Uskutočnenie ďalšieho externého hovoru počas externého hovoru. Prvý hovor sa podrží.


- ▶ **Ext.hovor** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo druhého účastníka ... aktívny hovor sa podrží a zariadenie zavolá druhému účastníkovi

Ak druhý účastník neodpovedá: ▶ **Skončiť**

### Ukončenie konzultačného hovoru

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončiť aktív. hovor** ▶ **OK** ... znova sa aktívuje spojenie s prvým volajúcim

alebo

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru  ... inicializuje sa opätovný hovor s prvým účastníkom



### Konferencia

Rozhovor s oboma účastníkmi naraz.

- ▶ Počas externého hovoru vytočte číslo druhého účastníka (konzultačný hovor) alebo prijmite čakajúci hovor ... a následne


Inicializácia konferenčného hovoru:


- ▶ **Konfer.** ... všetci volajúci sa budú navzájom počuť a môžu sa spolu rozprávať

Návrat k funkcii výmeny hovorov:

- ▶ **Skonč.k.**

Ukončenie hovoru s oboma účastníkmi:


- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Každý z účastníkov môže ukončiť svoju účasť v konferencii stlačením tlačidla na ukončenie hovoru  alebo položením slúchadla.

## Adresár

Miestny adresár je jedinečný pre každé slúchadlo. Je však možné odoslať záznamy do ostatných slúchadiel.

### Zobrazenie adresára

► V pohotovostnom stave **krátko** stlačte tlačidlo 

alebo

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Adresár telefónu** ► **OK**




### Položky v adresári

Počet položiek: až 200

Informácie: Meno a priezvisko, až tri telefónne čísla, výročie s upozornením, VIP vyzváňanie s VIP ikonou

Dĺžka záznamov: Čísla: max. 32 číslic  
Meno, priezvisko: max. 16 znakov





### Vytvorenie záznamu


►  ►  <Nová položka> ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel  prepínajte medzi vstupnými poľami


Meno:

► ... pomocou tlačidiel  zadajte meno a/alebo priezvisko




Čísla:

►  **Tel. 1 - typ** ► ... Pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla (**Doma**, **Kanc.** alebo **Mobil**) ►  ► ... Pomocou tlačidiel  zadajte číslo


Zadanie ďalších čísel: ► Pomocou tlačidiel  prechádzajte medzi vstupnými poľami **Tel. 1 - typ/Tel. 2 - typ/Tel. 3 - typ** ►

... Pomocou tlačidiel  zadajte číslo

Výročie:

► ... pomocou tlačidiel  aktivujte/deaktivujte možnosť **Výročie** ► ... pomocou tlačidiel  zadajte dátum a čas ► ... pomocou tlačidiel  zvolte typ upozornenia (**Len vizuálny** alebo vyzváňací tón)

Príklad

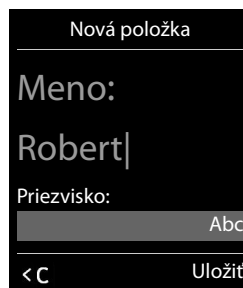


Nová položka

Meno:  
Robert|

Priezvisko:  
| Abc

< C Uložiť

**Mel volajúceho (VIP):**

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte vyzváňací tón, ktorý bude upozorňovať na hovor od účastníka ... ak ste priradili **Mel volajúceho (VIP)**, pri položke sa v adresári zobrazí ikona **VIP**.

→ Uloženie záznamu: ▶ **Uložiť**



Položka bude platná len v prípade, ak obsahuje aspoň jedno číslo.






Pre funkcie **Mel volajúceho (VIP)**: je potrebné zadať telefónne číslo volajúceho.

**Vyhľadanie/výber záznamu v adresári**




- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  prechádzajte nájdenými menami

alebo



- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte počiatočné písmená (max. 8 písmen) ... zobrazia sa položky začínajúce na tieto počiatočné písmená ▶ ... pomocou tlačidiel  pokračujte v prípade potreby v prechádzaní k požadovanému záznamu

Prechádzanie v adresári ▶  ▶ Stlačte a **podržte** 

**Zobrazenie/zmena záznamu**

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Zobraziť** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte pole, ktoré chcete zmeniť ▶ **Upraviť**

alebo



- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Upraviť položku** ▶ **OK**

**Odstraňovanie záznamov**

Odstránenie **zvoleného** záznamu:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť položku** ▶ **OK**


Odstránenie **všetkých** záznamov:

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť všetko** ▶ **OK** ▶ **Áno**

## Adresár

**Nastavenie poradia záznamov v adresári**

Záznamy v adresári možno triediť podľa krstného mena alebo priezviska.

-  ► Možnosti ►  Zoradiť podľa priez. / Zoradiť podľa mena

Ak ste nezadali žiadne meno, v poli pre priezvisko sa zobrazuje predvolené telefónne číslo. Takéto záznamy sa objavajú na začiatku zoznamu bez ohľadu na spôsob triedenia záznamov.

Poradie triedenia je nasledovné:

Medzera | Číslice (0-9) | Písmená (podľa abecedy) | Ostatné znaky.

**Zobrazenie počtu záznamov, ktoré sú k dispozícii v adresári**

-  ► Možnosti ►  Dostupná pamäť ► OK

**Kopírovanie čísla do adresára**


Kopírovanie čísiel do adresára:

- Zo zoznamu, napr. zo zoznamu prijatých alebo odchádzajúcich hovorov
- Z textu SMS správy
- Počas vytáčania čísla



Číslo sa zobrazí alebo zvýrazní.

- Stlačte zobrazené tlačidlo  alebo Možnosti ►  Kopírovať do t. zoz. ► OK ... dostupné možnosti:

Vytvorenie nového záznamu:

- <Nová položka> ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ► OK ► dokončíte zadávanie ► Uložiť

Pridanie čísla k existujúcemu záznamu:

- ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ► OK ... zadáte číslo, prípadne sa zobrazí výzva na prepísanie existujúceho čísla ► ... v prípade potreby odpovedzte na výzvu **Áno/Nie** ► Uložiť

**Kopírovanie záznamu/adresára**

Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.

Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z adresára.



V prípade externého hovoru sa prenos preruší.

Zvuky sa neprenesú. V prípade výročia sa preniesie len dátum.

**Ak obe slúchadlá podporujú vizitky vCards:**

- Ak nie je dostupný žiadny záznam s daným menom: Vytvorí sa nová položka.
- Ak je dostupný záznam s daným menom: Položka sa rozšíri o nové čísla. Ak sa v zázname nachádza viac čísiel než povoľuje slúchadlo príjemcu, vytvorí sa druhá položka s rovnakým menom.

**Slúchadlo príjemcu nepodporuje vizitky vCards:**

Pre každé číslo sa vytvorí a odošle samostatný záznam.

**Ak slúchadlo odosielateľa nepodporuje vizitky vCards:**

V slúchadle prijímateľa sa vytvorí nový záznam a prenesené číslo sa pridá do poľa **Telefón (domov)**. Ak už záznam s takýmto číslom existuje, kopírované číslo sa zahodí.

### Kopírovanie jednotlivých záznamov

► ► ... pomocou tlačidiel zvolte požadovaný záznam ► **Možnosti** ► **Kopírovať všetko** ► **OK** ► **do internej** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zvolte slúchadlo prijímateľa ► **OK** ... záznam sa skopíroval

Skopírovanie nasledujúceho záznamu po úspešnom prenose: ► **Stlačte Áno alebo Nie**



Ak chcete odoslať záznam z adresára vo formáte vCard cez SMS, použite funkciu **vCard cez SMS**.

### Kopírovanie celého adresára







► ► **Možnosti** ► **Kopírovať všetko** ► **OK** ► **do internej** ► **OK** ► ... pomocou tlačidiel zvolte slúchadlo prijímateľa ► **OK** ... záznamy sa kopírujú jeden po druhom

## Zoznamy hovorov






Telefón do zoznamov ukladá rôzne typy hovorov (zmeškané, prijaté a odchádzajúce hovory).

### Položka zoznamu

V položke zoznamu sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Typ zoznamu (v záhlaví)
- Ikona pre typ položky:
  -  **Zmeškané hovory,**
  -  **Prijaté hovory,**
  -  **Odchádz. hovory** (zoznam naposledy vytočených čísel)
- Číslo volajúceho. Ak je v adresári uložené číslo, namiesto čísla sa zobrazí meno volajúceho a typ čísla ( **Telefón (domov)**,  **Telefón (práca)**,  **Telefón (mobil)**). V prípade zmeškaných hovorov sa v hranatých zátvorkách zobrazí taktiež počet hovorov z daného čísla.
- Dátum a čas hovoru (ak je nastavený)

Príklad





Všetky hovory	
  Frank	
Dnes, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.20, 18:32	
  Susan Black	
12.05.20, 13:12	
Zobraziť	Možnosti

### Zobrazenie zoznamu hovorov

Pomocou zobrazeného tlačidla:

- **Hovory** ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť list ► OK







Pomocou menu:

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Zoznamy hovorov** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ► OK





Pomocou tlačidla správ (zmeškané hovory):


- Stlačte tlačidlo správ  ►  **Zmešk. hovory:** ► OK

### Spätný hovor volajúcemu zo zoznamu hovorov

-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Zoznamy hovorov** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► Stlačte tlačidlo hovoru 

### Dodatočné možnosti



-  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Zoznamy hovorov** ► OK ► ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ► OK ... dostupné možnosti:

Zobrazenie záznamu: ► ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► **Zobraziť**



Skopírovanie čísla do adresára:

- ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ► **Možnosti** ►  **Kopírovať do t. zoz.**

Prenos čísla na čiernu listinu:

- ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ► **Možnosti** ►  **Kopír. do č. listiny**

Vyžiadanie informácií vo forme SMS o telefónnom čísle (môže vyžadovať platbu):

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **SMS požiadavka**

Odstránenie záznamu:


- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Odstránenie zoznamu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť všetko** ▶ **OK** ▶ **Áno**





## Zoznam správ

V zozname správ sú uložené oznámenia o zmeškaných hovoroch, správach v sietovej odkazovej schránke, prijatých SMS správach a zmeškaných upozorneniach.


Po prijatí **novej správy** zaznie informačný tón. Rovnako začne blikať tlačidlo správ  (ak je táto funkcia aktivovaná → s. 32).


Na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazí symbol typov správ a počet nových správ.

Zariadenie informuje o týchto typoch správ:



-  v sietovej odkazovej schránke
-  v zozname zmeškaných hovorov
-  v zozname SMS správ
-  v zozname zmeškaných upoznení

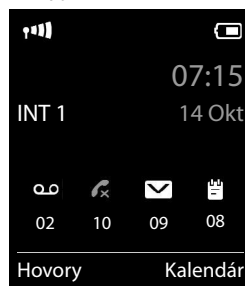Príklad




 Ikona sietovej odkazovej schránky sa zobrazuje vždy za predpokladu, ak je v telefóne uložené číslo. Ostatné zoznamy sa zobrazujú iba v prípade, ak obsahujú správy.

Zobrazenie správ:

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ... Zobrazia sa zoznamy správ so správami, možnosť **Schránka**: sa zobrazuje vždy
- ▶ V zátvorkách sa zobrazuje počet nových správ.
- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ **OK** ... zobrazí sa zoznam hovorov alebo správ

Sieťová odkazová schránka: Zariadenie zavolá na číslo sietovej odkazovej schránky.

 V zozname správ sa nachádza záznam pre každý z záznamníkov slúchadla, napr. pre sieťovú odkazovú schránku.














Príklad


Správy a hovory	
Zmešk. alarmy:	(1)
Zmešk. hovory:	(3)
Schránka:	(0)
Späť	OK





## Aktivácia/deaktivácia blikania tlačidla správ

Príjem nových správ sa signalizuje blikaním tlačidla správ na slúchadle. Tento typ upozornenia je možné aktivovať/deaktivovať pre každý typ správy.

V pohotovostnom stave:

- ▶  ▶ Stlačte tlačidlá      ... na displeji sa zobrazí číslo 9 ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte typ správy:
  - Správy v sieťovej odkazovej schránke ▶  
  - Zmeškané hovory ▶  
  - Nová SMS ▶  

... zobrazí sa číslo 9 spolu so zadaným číslom (napr. 975), v políčku zadávania bude blikať aktuálne nastavenie pre zvolený typ správy (napr. 0) ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte správanie zariadenia po prijatí nových správ:

  - Tlačidlo správ bliká ▶  
  - Tlačidlo správ nebliká ▶  
- ▶ ... požadované nastavenie potvrdíte tlačidlom **OK**
- alebo
- ▶ návrat do pohotovostného stavu bez zmeny nastavení: ▶ **Späť**










## Sieťová odkazová schránka



Od poskytovateľa služieb ste si **vyžiadali** funkciu sieťovej odkazovej schránky.


### Zadanie čísla

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Záznamník** ▶ OK ▶  **Sieťová schránka** ▶ OK
- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte alebo upravte číslo sieťovej odkazovej schránky ▶ **Uložiť**



Ak chcete aktivovať/deaktivovať sieťovú odkazovú schránku použite telefónne číslo a kód príslušnej funkcie vášho poskytovateľa služieb. Podrobnejšie informácie vám poskytne poskytovateľ služieb.




### Prehrávanie správ

- ▶ Stlačte a podržte  **OK**

alebo

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ▶ **Sieťová schránka** ▶ OK

alebo

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Záznamník** ▶ OK ▶ **Prehrať správy** ▶ OK

Hlasité prehrávanie oznámenia: ▶ Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania 

## Doplnkové funkcie

### Tiesňové volanie

Môžete nastaviť až štyri čísla tiesňového volania. Ak je aktivovaná funkcia tiesňového volania a slúchadlo je v pohotovostnom režime, pomocou pravého zobrazeného tlačidla **Núdzové číslo** môžete spustiť tiesňové volanie.


Funkcia tiesňového volania je aktivovaná:

Zobrazené tlačidlo **Núdzové číslo** sa zobrazuje červenou farbou na bielom pozadí.

Funkcia tiesňového volania nie je aktivovaná:

Pri zobrazenom tlačidle **Núdzové číslo** sa zobrazuje otáznik na červenom pozadí.

**Núdzové číslo** je aktivovaná



**Núdzové číslo** nie je aktivovaná



### Postup



Musí byť nastavená funkcia tiesňového volania (→ s. 35).

► Stlačte zobrazené tlačidlo **Núdzové číslo**

Cez reproduktor budete počuť toto oznámenie:

„Emergency call being sent.“ (Spúšťa sa tiesňové volanie.) Zobrazí sa volaný účastník.

Účastník prijímajúci tiesňové volanie bude počuť oznam o tiesňovom volaní:

„This is an emergency call. Please press key 5 in order to accept the emergency call.“ (Toto je tiesňové volanie. Ak chcete tiesňové volanie prijať, stlačte tlačidlo 5.)

**Volaný účastník stlačí tlačidlo 5:** Môžete spolu hovoriť.

**Ak volaný účastník neprijme tiesňové volanie:**

Po 60 sekundách funkcia tiesňového volania automaticky vytočí ďalšie číslo tiesňového volania (ak je uložených viac než jedno číslo).

Funkcia tiesňového volania sa po 60 sekundách automaticky prepne na ďalšie číslo tiesňového volania aj v týchto situáciách:

- Na zvolenom čísle tiesňového volania je aktivovaný záznamník
- Na čísle tiesňového volania je obsadené
- Telefón účastníka prijímajúceho tiesňové volanie nie je nastavený na „tónové vytáčanie“.


**Tento postup sa zopakuje maximálne 5krát.** Ak žiadne z volaní nebude prijaté, funkcia tiesňového volania sa ukončí a zaznie chybový tón.



Telefón účastníka prijímajúceho tiesňové volanie musí byť nastavený na tónové vytáčanie, inak nebude rozpoznané prijatie tiesňového volania stlačením tlačidla 5.

## Zrušenie tiesňového volania

Ak tiesňové volanie spustíte omylom, môžete ho zrušiť.

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

## Nastavenie tiesňového volania

Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte

- uložiť čísla tiesňového volania
- a aktivovať funkciu tiesňového volania.








Pre funkciu tiesňového volania nesmiete používať čísla polície, záchranej služby ani hasičského zboru.

## Uloženie čísel tiesňového volania

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Núdzové číslo** ... Zobrazí sa oznam **K dispozícii nie je žiadne núdzové číslo**. Po chvíli sa objaví zobrazenie umožňujúce zadanie 1. čísla tiesňového volania (SOS).

alebo

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **SOS Núdzový hovor** ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte číslo tiesňového volania (**Núdzové číslo 1-Núdzové číslo 4**) ▶ **Upraviť**
- ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte meno a/alebo priezvisko a číslo tiesňového volania ▶ ... pomocou tlačidiel  môžete prechádzať medzi vstupnými poľami ▶ **Uložiť** ... funkcia tiesňového volania sa automaticky aktivuje ▶ v prípade potreby zadajte ďalšie čísla tiesňového volania



Ak je telefón pripojený k pobočkovej ústredni, ako prvú číslicu zadávaného čísla musíte zadať prístupový kód (kód prístupu na vonkajšiu linku), ak je to potrebné (→ používateľská príručka k pobočkovej ústredni).

Vykonaním testovacieho volania overte, či je funkcia tiesňového volania správne nastavená.

## Kalendár

**Aktivácia/deaktivácia funkcie tiesňového volania****Aktivujte pomocou tlačidla displeja Núdzové číslo**

Funkcia je deaktivovaná. Je zadané aspoň jedno SOS číslo.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Núdzové číslo** ▶ **Aktivácia: Upraviť** (☑ = aktivované)

**Aktivácia/deaktivácia z menu**

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **SOS Núdzový hovor** ▶ **OK** ▶ **Aktivácia: Upraviť** (☑ = aktivované)

**Zmena/vymazanie čísla tiesňového volania**

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **SOS Núdzový hovor** ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel zvolte číslo tiesňového volania (**Núdzové číslo 1-Núdzové číslo 4**) ▶ **Upraviť** ▶ ... pomocou tlačidiel **<C** vymažte položku ▶ V prípade potreby zadajte nové číslo ▶ **Uložiť**



Ak nie sú zadané žiadne platné čísla, funkcia tiesňového volania sa automaticky deaktivuje.

**Kalendár**

Môžete nastaviť až **30 pripomienok**.

Aktuálny deň je v kalendári označený rámčekom. Dni s pripomienkami sú označené farebne. Po zvolení dňa sa zvýrazní farebným rámčekom.

Jún 2020						
Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Späť						OK

## Ukladanie pripomienok do kalendára



Nastavili ste dátum a čas.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Ďalšie funkcie** ▶ OK ▶
- Kalendár** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte požadovaný deň ▶ OK ... a následne
- Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Zadanie dátumu: ▶ **Dátum** ... zvolený deň bol vopred nastavený ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte nový deň
- Zadanie času: ▶ **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu pripomienky
- Nastavenie názvu: ▶ **Text** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte popis pripomienky (napr. večera, stretnutie)
- Nastavenie tónu upozornenia:
  - ▶ **Signál** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte melódiu upozornenia alebo vypnite zvukový signál
- Uloženie pripomienky:
  - ▶ **Uložiť**



Ak ste už zadali pripomienku: ▶ <Nová položka> ▶ OK ▶ ... Následne zadajte informácie o pripomienke.

## Oznámenie o pripomienkach/výročiach

Výročia sa prenesú z adresára a zobrazia sa vo forme pripomienky. Pripomienka/výročie sa zobrazuje v pohotovostnom stave. Oznámenie sa prehráva vo forme 60-sekundového vyzváňacieho tónu.

Potvrdenie a ukončenie pripomienky: ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Odpoveď pomocou SMS: ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **SMS** ... zobrazí sa menu SMS



Informačný tón zaznie na slúchadle počas hovoru **jedenkrát**, čím oznamuje pripomienku.

## Zobrazenie nepotvrdených pripomienok/výročí




Následujúce pripomienky a výročia sa ukladajú do zoznamu **Zmeškané alarmy**:

- Upozornenie na pripomienku/výročie ste nepotvrdili.
- Pripomienka/výročie bolo signalizované počas telefonického hovoru.
- Slúchadlo bolo v čase pripomienky/výročia vypnuté.





Ukladá sa posledných 10 záznamov. Na displeji sa zobrazuje ikona a počet nových záznamov. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

## Kalendár

**Zobrazenie zoznamu**

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ▶  **Zmešk. alarmy:** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  prechádzajte zoznamom všetkých pripomienok

alebo







- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Ďalšie funkcie** ▶ **OK** ▶  **Zmeškané alarmy** ▶ **OK**

Pri každom zázname sa zobrazuje číslo alebo názov, dátum a čas. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

Odstránenie pripomienky/výročia: ▶ **Odstrániť**

Vytvorenie SMS správy: ▶ **SMS** (iba v prípade, ak ste zoznam zobrazili pomocou menu) ... zobrazí sa menu SMS

**Zobrazenie/zmena/odstránenie uložených pripomienok**

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Ďalšie funkcie** ▶ **OK** ▶  **Kalendár** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte deň ▶ **OK** ... zobrazí sa zoznam s pripomienkami ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte dátum ... dostupné možnosti:

Zobrazenie podrobností o pripomienke:

- ▶ **Zobraziť** ... Zobrazia sa nastavenia pripomienky


Zmena pripomienky: ▶ **Zobraziť** ▶ **Upraviť**

- alebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upraviť položku** ▶ **OK**


Aktivácia/deaktivácia pripomienky:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovať/Deaktivovať** ▶ **OK**

Odstránenie pripomienky:





- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Odstránenie všetkých pripomienok pre daný deň:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstr. vš. schôdzky** ▶ **OK** ▶ **Áno**

## Časovač



### Nastavenie časovača (odpočítavania)

►  ► ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Doplnkové funkcie** ► OK ► 

Časovač ► OK ► ... a následne


Aktivácia/deaktivácia:

► **Aktivácia:** ... Pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Nastavenie trvania: ►  **Trvanie** ... Pomocou tlačidiel  zadajte počet hodín a minút pre časovač

Min.: 00:01 (jedna minúta); Max.: 23:59 (23 hodín, 59 minút)

Uloženie časovača: ► **Uložiť**

Časovač začne odpočítavanie. V pohotovostnom stave sa na displeji zobrazuje ikona  a počet zostávajúcich hodín a minút, až do jednej minúty do konca. Potom sa začnú odpočítavať zvyšné sekundy. Na konci odpočítavania sa spustí budík.

### Vypnutie/opakovanie budíka

Vypnutie upozornenia: ► **Vyp.**

Opakovanie budíka: ► **Reštart** ... znova sa zobrazí zobrazenie časovača ► podľa potreby nastavte iné trvanie ► **Uložiť** ... znova sa spustí odpočítavanie

## Budík



Nastavili ste dátum a čas.

### Aktivácia/deaktivácia budíka a nastavenie času budenia

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Budík** ▶ OK ... a následne Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Nastavenie času budenia:
  - ▶ **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu
- Nastavenie dní:
  - ▶ **Výskyt** ▶ ... pomocou tlačidiel prepínajte medzi možnosťami **Pondelok - piatok** a **Denne**
- Nastavenie hlasitosti:
  - ▶ **Hlasitosť** ▶ ... pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť v 5 krokoch alebo zvolte funkciu crescendo (zvyšujúca sa hlasitosť)
- Nastavenie budíka:
  - ▶ **Melódia** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte vyzváňací tón budíka
- Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Po aktivácii budíka sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazí ikona a čas budenia.

### Budík

Na displeji sa zobrazí budík, zároveň bude znieť zvolená melódia vyzváňania. Budík bude znieť 60 sekúnd. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík sa znova zopakuje po 5 minútach. Po druhom opakovaní sa vyzváňanie budíka deaktivuje na 24 hodín.



Počas hovoru sa upozornenie budíka signalizuje len krátkym tónom.

### Vypnutie/opakovanie budíka po pauze (režim zdiemnutia)

Vypnutie budíka: ▶ **Vyp.**

Opakovanie budíka (režim zdiemnutia): ▶ Stlačte tlačidlo **Odložiť** alebo ľubovoľné iné tlačidlo ... budík sa vypne a po 5 minútach sa zopakuje.

## Detský monitor

Ak je zapnutá funkcia detského monitora, po dosiahnutí predvolenej úrovne hluku v blízkosti slúchadla sa vytočí uložené (interné alebo externé) telefónne číslo. Upozornenie na externé číslo sa zruší približne po 90 sekundách.

Hovor môžete zodvihnúť pomocou funkcie **Obojsmerný hovor**. Táto funkcia slúži na zapnutie alebo vypnutie reproduktora slúchadla, ktoré sa nachádza v miestnosti s dieťaťom.



V režime detského monitora sa prichádzajúce hovory indikujú len pomocou displeja (**bez vyzváňacieho tónu**). Podsvietenie displeja sa zmenší na 50 %. Informačné tóny sa vypnú. Všetky tlačidlá sú zablokované okrem tlačidiel displeja a stredného ovládacieho tlačidla.

Ak prijmete prichádzajúci hovor, režim detského monitora sa počas trvania hovoru vypne, ale funkcia **zostane** zapnutá. Režim detského monitora nie je možné zrušiť vypnutím a opätovným zapnutím slúchadla.



Slúchadlo umiestnite do vzdialenosti 1 až 2 metrov od dieťaťa. Mikrofón umiestnite smerom k dieťaťu.

Po zapnutí funkcie sa skráti prevádzkový čas slúchadla. Preto v prípade potreby vložte slúchadlo do nabíjacej kolísky.

Funkcia detského monitora sa aktivuje po 20 sekundách od zapnutia.

Záznamník na cieľovom čísle je potrebné vypnúť.

Po zapnutí:

- ▶ Skontrolujte citlivosť.
- ▶ Skontrolujte spojenie, či sa upozornenie presmeruje na externé číslo.

## Zapnutie a nastavenie funkcie detského monitora

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Ďalšie funkcie** ▶ OK ▶ **Detská vysielaciačka** ▶ OK ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie cieľa: ▶ **Alarm na** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Externé** alebo **Interné**

**Externé:** ▶ **Číslo** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte číslo alebo zvolte číslo z adresára: ▶

**Interné:** ▶ **Slúchadlo** ▶ **Zmeniť** ▶ ... pomocou tlačidiel

zvolte slúchadlo ▶ OK

Aktivovanie/deaktivovanie obojsmerného hovoru:

- ▶ **Obojsmerný hovor** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**


Nastavenie citlivosti mikrofónu:

- ▶ **Citlivosť** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Vysoká** alebo **Nízka**

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Na displeji sa v pohotovostnom stave po aktivácii funkcie detského monitora zobrazuje cieľové číslo.

Detská vysielaciačka  
aktivované

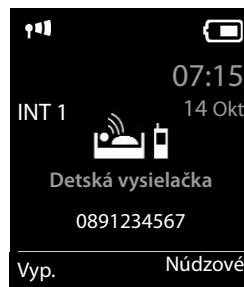

## ECO DECT

**Vypnutie funkcie detského monitora / Vypnutie upozornenia**

Vypnutie funkcie detského monitora:



- ▶ V pohotovostnom stave stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Vypnutie upozornenia: ▶ Počas znejúceho upozornenia stlačte tlačidlo ukončenia hovoru 

**Dialkové vypnutie funkcie detského monitora**

Upozornenie je presmerované na externé číslo.

Druhý telefón podporuje tónovú voľbu.

- ▶ Prijmite hovor s upozornením ▶ Stlačte tlačidlá  

Funkcia detského monitora sa vypne a slúchadlo bude v pohotovostnom stave. Nastavenia detského monitora na slúchadle (napr. vypnutý vyzváňací tón) zostanú aktívne, až kým nestlačíte zobrazené tlačidlo **Vyp.**



Detský monitor nie je možné dialkovo deaktivovať.






Opätovná aktivácia: → s. 1

**ECO DECT**

V predvolenom stave je dosah zariadenia nastavený na maximum. Zaručí sa tak najlepšie spojenie medzi slúchadlom a základňovou stanicou. V pohotovostnom stave nebude slúchadlo fungovať (pretože nevysiela). Kontakt so slúchadlom zachováva iba základňová stanica, a to pomocou bezdrôtového signálu s nízkou intenzitou. Počas hovoru sa vysielač výkon automaticky prispôbí vzdialenosti medzi základňovou stanicou a slúchadlom. Čím je vzdialenosť medzi slúchadlom a základňovou stanicou menšia, tým bude nižší vysielač výkon.

Dodatočné zníženie vysielačieho výkonu:

**Zníženie vysielačieho výkonu až o 80 %**







- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximálny dosah** ▶ **Zmeniť** ( = deaktivované)



Týmto spôsobom rovnako znížite aj dosah.

Na zvýšenie dosahu nie je možné použiť opakovač.

**Deaktivácia vysielačieho výkonu v pohotovostnom stave**

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Žiadne vyžarov** ▶ **Zmeniť** ( = aktivované)



Ak chcete využívať výhody nastavenia **Žiadne vyžarov**, túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.

Ak aktivujete nastavenie **Žiadne vyžarov** a na základňovej stanici je zaregistrované slúchadlo, ktoré nepodporuje túto funkciu, funkcia **Žiadne vyžarov** sa automaticky deaktivuje. Len čo zrušíte registráciu tohto slúchadla, funkcia **Žiadne vyžarov** sa znova automaticky aktivuje.

Bezdrôtové spojenie sa nadviaže len v prípade prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru. Spojenie bude oneskorené asi o 2 sekundy.

Aby slúchadlo dokázalo v prípade prichádzajúceho hovoru nadviazať bezdrôtové spojenie so základňovou stanicou rýchlejšie, musí častejšie „načúvať“ signálom zo základňovej stanice, t.j. musí prehľadávať prostredie. Týmto spôsobom sa však zvyšuje spotreba energie a zmešuje sa čas v pohotovostnom režime aj čas hovoru.

Ak aktivujete funkciu **Žiadne vyžarov**, na slúchadle sa nebude zobrazovať informácia o dosahu ani upozornenie na nedostatočný signál. Možnosť spojenia je možné otestovať pokusom o nadviazanie spojenia.

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru ... zaznie vyzváňací tón.

## Ochrana pred nežiaducimi hovormi

### Časové ovládanie pre externé hovory




Nastavili ste dátum a čas.

Zadajte časový interval, počas ktorého slúchadlo nebude vyzváňaním oznamovať externé hovory, napr. v noci.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶ **Kontrola času** ▶ OK ▶ ... a následne  
Zapnutie/vypnutie: ▶ pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Zadanie času: ▶ pomocou tlačidiel prepínajte medzi **Potlačiť zvon. od** a **Potlačiť zvon. do** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte začiatok a koniec v 4-číselnom formáte
- Uloženie ▶ **Uložiť**

Príklad

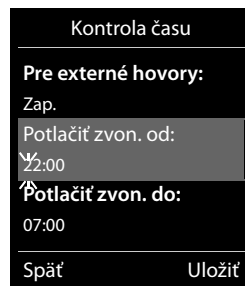






Nastavenie časového ovládania platí len pre to slúchadlo, na ktorom ho upravujete. Telefón bude aj naďalej vyzváňať pre čísla, ktoré sú v adresári uložené v skupine VIP.






## Ochrana pred anonymnými volajúcimi

Ak je číslo volajúceho neznáme, slúchadlo nebude vyzváňať. Tieto nastavenia môžu byť použité s jedným alebo viacerými zaregistrovanými slúchadlami.

### Pre jedno slúchadlo

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶  **Anon. hovor stlm** ▶ **Upraviť** ( = aktivované) ... hovor je zobrazený iba na displeji

### Pre všetky slúchadlá

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Anonym. hovory** ▶ **Upraviť** ( = aktivované) ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Režim ochrany:**








<b>Bez ochrany</b>	Anonymné hovory sa signalizujú rovnakým spôsobom ako hovory so známym číslom.
<b>Tichý hovor</b>	Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.
<b>Blok. hovor</b>	Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.
Uloženie nastavení:	<b>Uložiť</b>

## Čierna listina






Po aktivácii funkcie čiernej listiny sa hovory z čísiel, ktoré sa nachádzajú na čiernej listine, nebudú signalizovať, prípadne sa budú signalizovať len na displeji. Tieto nastavenia platia pre všetky zaregistrované slúchadlá.

Čierna listina je povolená v prípade, keď je ako režim ochrany vybraná možnosť **Tichý hovor** alebo **Blok. hovor**.








### Zobrazenie/úprava čiernej listiny

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Čierna listina** ▶ **Upraviť** ▶ **Blokované čísla** ▶ OK ... zobrazí sa zoznam blokovaných čísiel ... dostupné možnosti:  
Vytvorenie záznamu: ▶ **Nové** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo ▶ **Uložiť**  
Odstránenie záznamu:  
▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ **Odstrániť** ... záznam sa odstráni

### Prenesenie čísla zo zoznamu hovorov do čiernej listiny

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Zoznamy hovorov** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte zoznam **Prijaté hovory/Zmeškané hovory** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kopír. do č. listiny** ▶ OK

## Nastavenie režimu ochrany

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶
-  **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶  **Čierna listina** ▶ **Upraviť** ▶  **Režim ochrany** ▶ **OK** ▶ ...
- pomocou tlačidiel  zvolte požadovanú ochranu
- Bez ochrany** Zariadenie bude signalizovať všetky hovory vrátane volajúcich s číslom na čiernej listine.
- Tichý hovor** Telefón nebude vyzvárať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.
- Blok. hovor** Telefón nebude vyzvárať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón.
- Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

## SMS (textové správy)



Je aktivovaná služba Identifikácia čísla volajúceho (→ s. 23).

Poskytovateľ služieb podporuje službu SMS správ.

Zadali ste telefónne číslo aspoň jedného SMS centra (→ s. 50).

Ak ste nezadali SMS centrum, vo vnorenom menu **Správa SMS** sa bude nachádzať len možnosť **Nastavenia**.

## Písanie a odoslanie SMS správ



SMS správa môže obsahovať až 612 znakov. Ak počet znakov v SMS správe prekročí 160, správa sa odošle ako **zložené** SMS správy (až štyri samostatné SMS správy).

V pravom hornom rohu sa na displeji zobrazuje počet zostávajúcich znakov. V zátvorkách nasleduje informácia, ktorú časť zloženej SMS správy práve píšete. Príklad: 405(2).

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Správa SMS** ▶ **OK** ... a následne Napísanie SMS správy: ▶ **Nová SMS** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel napíšete text SMS správy

Odoslanie SMS správy:

- ▶ Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru

alebo ▶ **Možnosti** ▶ **Odoslať** ▶ **OK**

Zadanie čísla:

Z adresára: ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte číslo ▶ **OK**

alebo ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte priamo číslo

Ak SMS správu odosielate zo schránky SMS správ: ID schránky pridajte na **koniec** čísla.

Odoslanie:

- ▶ **Odoslať**



Číslo musí obsahovať miestnu predvoľbu (aj keď sa nachádzate v danej oblasti).

V prípade externého hovoru, alebo ak písanie prerušíte na viac než 2 minúty, text sa automaticky uloží do zoznamu konceptov.



**Odosielanie SMS správ** môže mať za následok  **dodatočné náklady**. Poradte sa so svojím poskytovateľom služieb.

## Odoslanie SMS správy na e-mailovú adresu



Poskytovateľ služieb podporuje túto funkciu.

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Správa SMS** ▶ **OK** ▶ **Nová SMS** ▶ **OK** ... a následne
  - Zadajte adresu:
    - ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte e-mailovú adresu na začiatok SMS správy
    - alebo
    - ▶ **Možnosti** ▶ **Vložiť e-mail. adr.** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte položku z adresára, ktorej súčasťou je e-mailová adresa ▶ **OK**
  - Písanie textu:
    - ▶ ... pomocou tlačidiel dokončíte SMS správu
  - Odoslanie:
    - ▶ **Možnosti** ▶ **Odoslať** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zadajte číslo e-mailovej služby (ak ste ho ešte nezadali) ▶ **Odoslať** ... SMS správa sa odošle do e-mailovej služby SMS centra na odoslanie

## Dočasné uloženie SMS správy (zoznam konceptov správ)

SMS správy môžete dočasne uložiť, neskôr upraviť a odoslať.

### Uloženie SMS správy do zoznamu konceptov správ

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Správa SMS** ▶ **OK** ▶ **Nová SMS** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel napíšte SMS správu ▶ **Možnosti** ▶ **Uložiť** ▶ **OK**

### Zobrazenie a úprava SMS správy zo zoznamu konceptov správ

- ▶ ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Správa SMS** ▶ **OK** ▶ **Koncept** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel zvolte uloženú SMS správu ... dostupné možnosti:
  - Prečítanie konceptu: ▶ **Čítať**
  - Úprava:
    - ▶ **Možnosti** ▶ **Upraviť** ▶ **OK**
  - Odoslanie SMS správy:
    - ▶ **Možnosti** ▶ **Odoslať** ▶ **OK**
  - Odstránenie záznamu:
    - ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť položku** ▶ **OK**
  - Odstránenie všetkých záznamov:
    - ▶ **Možnosti** ▶ **Odstrániť zoznam** ▶ **OK** ▶ **Áno**



## SMS (textové správy)

## Príjem SMS správ

Prijaté SMS správy sa ukladajú do zoznamu prijatých správ. Zložené SMS správy sa vo všeobecnosti zobrazujú vo forme **jedinej** SMS správy.



## Zoznam SMS správ

V zozname prijatých správ sa nachádzajú všetky prijaté SMS správy a všetky SMS správy, ktoré nebolo možné odoslať kvôli chybe.

Nové SMS správy sa na všetkých slúchadlách Gigaset signalizujú pomocou ikony  na displeji, blikajúcim tlačidlom správ  a informačným tónom.





## Zobrazenie zoznamu SMS správ

Pomocou tlačidla správ:

- ▶  ▶ ... zobrazí sa zoznam kontaktov  
V zozname SMS správ sa zobrazuje počet SMS správ: **tučné písmo** = nové správy, **normálne písmo** = prečítané správy  
Zobrazenie zoznamu: ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **SMS**: ▶ **OK**




Pomocou menu SMS správ:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Správa SMS** ▶ **OK** ▶  **Prijaté** ▶ **OK**



V každom zázname v zozname sa nachádza:

- číslo alebo meno odosielateľa,
- dátum a čas prijatia.

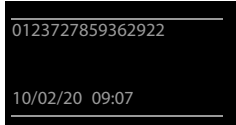



## Funkcie v zozname prijatých správ

Hovor odosielateľovi SMS správy:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte SMS správu ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 

Odstránenie záznamu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Uloženie čísla do adresára:















- ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovať do t. zoz.** ▶ **OK**

Odstránenie všetkých záznamov zo zoznamu SMS správ:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť zoznam** ▶ **OK** ▶ **Áno**







## Čítanie a správa SMS správ

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Správa SMS** ▶ **OK** ▶  **Prijaté** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **SMS** ▶  **Čítať** ... dostupné možnosti:  
Odpoveď vo forme SMS správy:
  - ▶ **Možnosti** ▶  **Odpovedať** ▶ **OK**
- Úprava textu SMS správy a odoslanie zvolenému príjemcovi:
  - ▶ **Možnosti** ▶  **Upraviť** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  upravte text ▶ **Možnosti** ▶  **Preposlať** ▶ **OK**
- Preposlanie SMS správy zvolenému príjemcovi:
  - ▶ **Možnosti** ▶  **Preposlať** ▶ **OK**
- Zobrazenie textu v inej znakovkej sade:
  - ▶ **Možnosti** ▶  **Súprava znakov** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte znakovú sadu ▶ **Vybrať**  = zvolená

## Uloženie čísiel z SMS správy do adresára

Ak zariadenie rozpozná v SMS správe telefónne číslo, automaticky sa zvýrazní.


- Uloženie čísla do adresára: ▶  
  - Ak chcete číslo použiť aj na odoslanie SMS správy, uložte ho vrátane miestnej predvolby (volací kód).
- Vytáčanie telefónneho čísla: ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 
- Ak sa v SMS správe nachádza viacero čísiel, zvolte ďalšie číslo: ▶ ... pomocou tlačidiel  sa posúvajte nadol, až kým prvé číslo nezmizne z displeja.



Ikona +- sa nekopíruje pre medzinárodné predvolby.

- ▶ Na začiatok čísla preto zadajte „00“.

## SMS s vCard










Súbor vCard je elektronická vizitka. V texte SMS správy sa objaví ikona . Súbor vCard môže obsahovať meno, číslo domov, číslo do práce, číslo mobilného telefónu a dátum narodenín. Jednotlivé záznamy z vCard je možné jeden po druhom uložiť do adresára.

Pri čítaní SMS správy, ktorá obsahuje vCard: ▶ **Zobraziť** ▶ **Uložiť**

Adresár sa zobrazí automaticky. Číslo a meno sa skopíruje. Ak sa vo vizitke vCard nachádza údaj narodenín, dátum sa skopíruje do adresára ako výročie. V prípade potreby upravte záznam v adresári a uložte ho. Automaticky sa vrátite do vizitky vCard.

## SMS notifikácia

Slúži na prijímanie oznámení o **zmeškaných hovoroch** a/alebo **nových správach na záznamníku**.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Správa SMS** ▶ **OK** ▶  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Notifikácia** ▶ **Zmeniť** ( = aktivované) ... a následne
- Zadanie čísla: ▶ **Na** ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo, na ktoré sa má odoslať SMS správa
- Zmeškané hovory: ▶  **Zmeškané hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Na oznámenie o zmeškaných hovoroch nezadávejte vlastné číslo v pevnej telefónnej sieti. Mohli by ste vytvoriť nekonečnú slučku, ktorá by mala za následok zvýšené poplatky.

**SMS notifikácia** môže mať za následok **dodatočné náklady**.








## SMS centrá

Aby ste mohli odosielať SMS správy, v zariadení musí byť uložené telefónne číslo aspoň jedného centra SMS správ. Číslo SMS centra získate od poskytovateľa služieb.


SMS správy sa prijímajú z **každého** zadaného centra SMS správ – kým sú zaregistrované u poskytovateľa služieb.

SMS správy sa odosielaajú cez centrum SMS správ, ktoré je označené ako aktívne centrum na odosielanie. Na odoslanie aktuálnej správy však môžete aktivovať ľubovoľné iné SMS centrum a označiť ho ako aktívne centrum na odosielanie.

### Zadanie/zmena centra SMS správ / Nastavenie centra na odosielanie

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Správa SMS** ▶ **OK** ▶  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Servisné strediská** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte SMS centrum ( = aktuálne centrum na odosielanie) ▶ **Upraviť** ... a následne

Aktivácia centra na odosielanie:

- ▶ **Aktívne odoslanie:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Áno** alebo **Nie** (**Áno** = SMS správy sa budú odosielať cez centrum SMS správ)

Pre centrá SMS správ od 2 do 4 sa nastavenie uplatňuje len pre nasledujúcu SMS správu.

Zadajte číslo centra SMS správ:

- ▶  **Číslo servisného strediska SMS** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslo

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Ak máte zmluvu na neobmedzené volania v pevnej sieti, spoplatnené čísla s prefixom 0900 sú často zablokované. Ak v takomto prípade zadáte pre SMS centrum číslo začínajúce na 0900, z telefónu nebudete môcť odosielať textové správy.

Ak pokus o odoslanie zlyhá, SMS správa sa uloží do zoznamu prijatých správ s označením „neúspešné“.

## SMS na ústredni

- Funkciu **Identifikácia čísla volajúceho** je nutné **presmerovať** na klapku ústredne (CLIP).
- V prípade potreby je nutné prístupový kód/kód prístupu na externú linku zadať ako predvoľbu čísla centra SMS správ (v závislosti od vašej ústredne). Postup pri teste: Odošlite SMS správu na svoje číslo, raz s prístupovým kódom a raz bez neho.
- Ak sa SMS správa odošle bez čísla klapky, príjemca nebude môcť priamo odpovedať.

## Aktivácia/deaktivácia stlmenia prvého vyzváňania

Každá prijatá SMS správa sa signalizuje jedným vyzváňaním vyzváňacieho tónu. Ak takýto „hovor“ prijmete, SMS správa sa stratí. Na zabránenie tohto javu stltnete prvé zvonenie pre všetky externé hovory. V pohotovostnom stave:

▶ ▶ \* # -> 0 5 # -> 1 9 ... vo vstupnom poli bude blikať aktuálne nastavenie (napr. 1) ... a následne

Ak **nechcete** stlmiť prvé zvonenie:

▶ ▶ 0 ▶ OK

Ak **chcete** stlmiť prvé zvonenie (predvolené nastavenie):

▶ ▶ 1 ▶ OK

## Riešenie problémov s SMS správami

- E0 Funkcia Identifikácia čísla volajúceho je trvalo zablokovaná (CLIR), alebo nie je aktivovaná.
- FE Počas odosielania SMS správy sa vyskytla chyba
- FD Spojenie do centra SMS správ zlyhalo, pozri vlastnú pomoc.

## Vlastná pomoc s chybami

### Nie je možné odosielať správy

- Nepožiadali ste o aktiváciu funkcie Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP).
  - ▶ Požiadajte poskytovateľa služieb, aby aktivoval túto funkciu.
- Odosielanie SMS správy bolo prerušené (napr. hovorom).
  - ▶ Znova odošlite SMS správu.
- Poskytovateľ služieb nepodporuje túto funkciu.
- Do položky centra na odosielanie ste nezadali žiadne číslo, alebo je nesprávne.
  - ▶ Zadajte číslo (→ s. 50).

## SMS (textové správy)

### Text SMS správy nie je úplný

- Pamäť telefónu je plná.
  - ▶ Vymažte staré SMS správy.
- Poskytovateľ služieb ešte neodoslal zvyšok SMS správy.

### Zastavili ste príjem SMS správ

Pre **Všetky hovory** ste aktivovali presmerovanie hovorov.

- ▶ Zmeňte presmerovanie hovorov (⇒ s. 24).

### SMS správa sa prehráva

- Neaktivovali ste službu „zobrazenie čísla volajúceho“.
  - ▶ Poskytovateľa služieb požiadajte o aktiváciu tejto služby (môže účtovať poplatok).
- Mobilný operátor a poskytovateľ SMS služieb nespolupracujú.
  - ▶ Informácie vám poskytne poskytovateľ SMS služieb.
- Telefón nie je zaregistrovaný u poskytovateľa SMS služieb.
  - ▶ Odošlite SMS správu na zaregistrovanie telefónu a aktiváciu príjmu SMS správ.

## Rozšírenie funkcií telefónu

### Viacero slúchadiel

K základňovej stanici možno zaregistrovať až šesť slúchadiel.

Ku každému zaregistrovanému zariadeniu sa priradí interné číslo (1 až 6) a interný názov (**INT 1** až **INT 6**). Priradené číslo alebo názov možno zmeniť.

Ak boli na základňovej stanici priradené všetky interné čísla: ► zrušte registráciu slúchadla, ktoré už nepotrebuje.

### Registrácia slúchadla

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových stanicích.



Registráciu je nutné inicializovať na základňovej stanici a na slúchadle.

Oba kroky je potrebné vykonať **do 60 sekúnd**.

#### Na základňovej stanici

- Stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (približne 3 sekundy)

#### Na slúchadle

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► ► **Registrácia** ► **OK** ► **Registrovať slúch.** ► **OK** ... vyhladá sa dostupná základňová stanica ► ... zadajte systémový PIN kód (predvolené nastavenie: **0000**) ► **OK**



Ak je slúchadlo už zaregistrované na štyroch základňových stanicích, vyberte základňovú stanicu, ktorú chcete nahradiť novou.

Po dokončení registrácie sa slúchadlo vráti do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo slúchadla, napr. **INT 1**. Ak sa nezobrazí, zopakujte postup.



Maximálny možný počet slúchadiel zaregistrovaných na základňovej stanici (priradené všetky interné čísla): Slúchadlo s najvyšším interným číslom sa nahradí novým. Ak toto nie je možné, pretože na slúchadle napríklad prebieha hovor, zobrazí sa správa **Žiadne voľné interné číslo**. ► Zrušte registráciu iného slúchadla, ktoré už nevyužívate a znova zopakujte proces registrácie



### Registrácia slúchadla k viacerým základňovým staniciam

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových stanicích. Aktívna bude tá základňová stanica, na ktorú sa slúchadlo zaregistrovalo naposledy. Ostatné základňové stanice budú uložené v zozname dostupných základňových stanic.

- ► ... pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Nastavenia** ► **OK** ► ► **Registrácia** ► **OK** ► **Vybrať základňu** ► **OK** ... dostupné možnosti:



## Viacero slúchadiel

Zmena aktívnej základňovej stanice:







- ▶ ... pomocou tlačidiel  alebo možnosť **Najlepšia základ.** zvolte základňovú stanicu ▶ **Vybrať** ( = zvolená)

**Najlepšia základ.:** Ak slúchadlo stratí spojenie s aktuálnou základňovou stanicou, zvolí si základňovú stanicu s najlepším príjmom.

Zmena názvu základňovej stanice:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte základňovú stanicu ▶ **Vybrať** ( = zvolená) ▶ **Názov** ▶ zmeňte názov ▶ **Uložiť**

## Zrušenie registrácie slúchadla

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Registrácia** ▶ **OK** ▶  **Zruš. reg. slúchadla** ▶ **OK** ... zvolí sa použité slúchadlo ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte v prípade potreby iné slúchadlo ▶ **OK** ... v prípade potreby zadajte systémový PIN kód ▶ **OK** ▶ ... zrušenie registrácie potvrdte tlačidlom **Áno**

Ak je slúchadlo stále zaregistrované na ostatné základňové stanice, prepne sa na základňovú stanicu s najlepším príjmom (**Najlepšia základ.**).



## Vyhľadanie slúchadla

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici.

Všetky slúchadlá začnú naraz vyzvárať (vyhľadávanie) aj v prípade, ak ste na nich vyplí vyzváňanie. **Výnimka:** slúchadlá, na ktorých je aktivovaný detský monitor.


### Ukončenie vyhľadávania

- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici.

alebo ▶ Na slúchadle stlačte tlačidlo ukončenia hovoru  / 





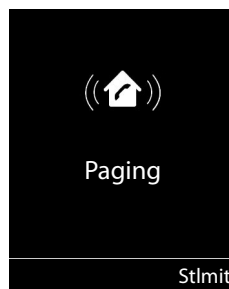


alebo ▶ Na slúchadle stlačte zobrazené tlačidlo **Stlmiť**.

alebo ▶ Žiadna činnosť. Približne po 30 sekundách sa vyhľadávanie automaticky ukončí.



## Zmena názvu slúchadla a interného čísla

Pri registrácii viacerých slúchadiel im zariadenie automaticky priradí názvy v tvare **INT 1**, **INT 2** atď. Ku každému slúchadlu sa automaticky priradí najnižšie ešte nepriradené číslo. Interné číslo sa zobrazuje na displeji ako názov slúchadla, napr. **INT 2**. Môžete zmeniť názvy a čísla slúchadiel. Názov nesmie mať dĺžku väčšiu ako 10 znakov.

- ▶  ▶ ... zobrazí sa zoznam slúchadiel, aktuálne slúchadlo sa zvýrazní pomocou znaku < ▶ ... pomocou tlačidla  zvolíte slúchadlo ... dostupné možnosti:
- Úprava názvu:
  - ▶ **Možnosti** ▶  **Premenovať** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidla  odstránite aktuálny názov ▶ ... pomocou tlačidla  zadajte nový názov ▶ **OK**
- Úprava čísla:
  - ▶ **Možnosti** ▶  **Upraviť číslo slúch.** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidla  zvolíte číslo ▶ **Uložiť**

## Opakovač

Opakovač slúži na zvýšenie dosahu medzi slúchadlom Gigaset a základňovou stanicou.






Proces registrácie opakovača závisí od používanej verzie opakovača.

- Opakovač bez šifrovania, napr. opakovač Gigaset s verziou nižšou ako 2.0
- Opakovač so šifrovaním, napr. opakovač Gigaset s verziou vyššou ako 2.0






Podrobné informácie o opakovači Gigaset sú uvedené v návode na obsluhu opakovača na stránke → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Opakovač bez šifrovania

### Aktivácia maximálneho dosahu / Deaktivácia funkcie Žiadne vyžarovanie

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolíte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maximálny dosah** ▶ **Zmeniť** ( = aktivované) ▶  **Žiadne vyžarov** ▶ **Zmeniť** ( = deaktivované)

### Deaktivácia šifrovania

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolíte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Šifrovanie** ▶ **Zmeniť** ( = deaktivované)

### Registrácia opakovača

- ▶ Opakovač pripojte k elektrickej sieti ▶ na základňovej stanici telefónu stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania (min. 3 s) ... opakovač sa automaticky zaregistruje

Zaregistrovať je možné viac ako jeden opakovač Gigaset.

## Opakovač so šifrovaním



Šifrovanie je aktivované (predvolené nastavenie).


### Registrácia opakovača

- ▶ Opakovač pripojte k elektrickej sieti ▶ na základňovej stanici telefónu stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania (min. 3 s) ... opakovač sa automaticky zaregistruje







Zaregistrovať je možné až 2 opakovače.

Aktivuje sa funkcia ECO DECT **Maximálny dosah** a funkcia **Žiadne vyžarov** sa deaktivuje. Tieto funkcie nie je možné zmeniť, kým je opakovač zaregistrovaný.

Po zaregistrovaní sa opakovač objaví v zozname v časti

 **Nastavenia** ▶ **System** ▶ **Opakovač**

### Zrušenie registrácie opakovača


- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Opakovač** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte opakovač ▶ **Zruš.reg.** ▶ **Áno**

## Používanie so smerovačom

Pri používaní na analógovej linke smerovača je prípadný výskyt **echa** možné obmedziť aktivovaním režimu **XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression) (pokročilé potlačenie echa).

Ak zariadenie v režime **XES 1** echo nepotláča dostatočne, môžete aktivovať režim **XES 2**.

- ▶  ▶ \* # 0 5 # 7 0 ▶ ... stlačte jedno z nasledujúcich tlačidiel

 ▶ **OK** Normálny režim

 ▶ **OK** Režim XES 1

 ▶ **OK** Režim XES 2



Ak nemáte problémy s echom, nechajte zapnutý normálny režim (továrenské nastavenia).










## Používanie s ústredňou








Na zistenie, ktoré nastavenia sú vyžadované pre ústredňu, si prečítajte používateľskú príručku k ústredni.

Službu odosielania a prijímania SMS správ nie je možné používať s ústredňami, ktoré nepodporujú funkciu Identifikácia čísla volajúceho.

### Nastavenie režimu vytáčania – Tónová alebo Pulzná voľba









- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Režim voľby** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Tónová alebo Pulzná** ▶ **Vybrať** ( = zvolené)

### Nastavenie časového intervalu impulzu

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Opakovaná voľba** ▶ OK ... zobrazí sa zoznam možných časov impulzu ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte časový interval impulzu ▶ **Vybrať** ( = zvolené)

### Uloženie prístupového kódu (kód prístupu na vonkajšiu linku)

Nastavenie prístupového kódu (napr. „0“) na vytáčanie pre pevnú linku.





































- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Prístupový kód** ▶ OK ▶ ... a následne
  - Pevná linka: ▶ **Prístup na externú linku s:** ... pomocou tlačidiel  zadajte alebo zmeňte prístupový kód, max. 3 číslice
  - Pravidlo: ▶  **Pre** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte, kedy sa má vytočiť prístupový kód
    - Zoznamy volaní:** Prístupový kód sa vloží len pred čísla zo zoznamu (zoznam prijatých hovorov, zoznam zmeškaných hovorov, zoznam SMS).
    - Všetky hovory:** Prístupový kód sa vloží pred všetky vytáčané čísla.
    - Vyp.:** Prístupový kód sa deaktivuje a nevloží sa pred žiadne telefónne číslo.
  - Uloženie: ▶ **Uložiť**




Prístupový kód sa nikdy nevloží pred čísla servisného centra SMS.

## Používanie s ústredňou

**Nastavenie páuz**


▶  ▶      ▶ ... a následne		
Pauza po zdvihnutí linky:	1 s	▶   ▶  ▶ OK
	3 s	▶   ▶  ▶ OK
	7 s	▶   ▶  ▶ OK
Pauza po stlačení tlačidla spätného dopytu:	800 ms	▶   ▶  ▶ OK
	1600 ms	▶   ▶  ▶ OK
	3200 ms	▶   ▶  ▶ OK
Pauza pri vytáčaní (pauza po prístupovom kóde):	1 s	▶   ▶  ▶ OK
	2 s	▶   ▶  ▶ OK
	3 s	▶   ▶  ▶ OK
	6 s	▶   ▶  ▶ OK

**Zadanie pauzy do vytáčania počas vytáčania:**

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo tlačidlo s mriežkou  ... na displeji sa zobrazí P.

**Dočasné prepnutie na tónové vytáčanie**

Po vytočení externého čísla alebo po nadviazaní spojenia:







- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hviezdička .

Po skončení hovoru sa automaticky znova aktivuje impulzové vytáčanie.



# Úprava nastavení telefónu

## Slúchadlo

### Zmena jazyka

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Jazyk** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte jazyk ▶ **Vybrať** ( = zvolené)










Ak sa na slúchadle zobrazuje jazyk, ktorému nerozumiete:

- ▶  ▶ Stláčajte tlačidlá **8** **5** **pomaly** jedno po druhom ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte správny jazyk ▶ stlačte pravé zobrazené tlačidlo

## Displej a klávesnica

### Šetrič displeja

Digitálne alebo analógové hodiny môžu byť v pohotovostnom režime zobrazené ako šetrič obrazovky.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Šetrič displeja** ▶ **Upraviť** ( = zapnuté) ... a následne Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia**: ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Zvolte šetrič displeja: ▶  **Výber** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte šetrič displeja (**Digitálne hodiny/Analógové hodiny**)

Zobrazenie šetriča displeja:

- ▶ **Zobrazit'**

Uloženie výberu: ▶ **Uložit'**







Šetrič displeja sa aktivuje približne 10 sekúnd potom, ako sa displej vráti do pohotovostného stavu.

### Ukončenie zobrazenia šetriča displeja

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo ukončenia hovoru  ... displej sa prepne do pohotovostného stavu

### Veľké písmo








Kvôli lepšej čitateľnosti je možné text a ikonu v zozname hovorov a v adresári zobrazovať väčším písmom. Na displeji sa zobrazí len jeden záznam a mená sa v prípade potreby skrátia. Číslo sa počas vytáčania zobrazí veľkými číslicami.

- ▶  ▶ ... Pomocou tlačidiel  zvolte položku  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Veľké písmo** ▶ **Zmeniť** ( = aktivované)

## Slúchadlo

### Farebná schéma






Zobrazenie na displeji možno zmeniť v niekoľkých farebných kombináciách.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Farebné schémy** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte požadovanú farebnú schému ▶ **Vybrať**  = zvolené)

### Podsvietenie displeja

Podsvietenie displeja sa rozsvieti vždy po vybraní slúchadla zo základňovej stanice/nabíjacej kolísky, prípadne po stlačení niektorého tlačidla. Po stlačení ľubovoľného **číslicového tlačidla** sa dané číslo zobrazí na displeji na vytočenie.



Zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja v pohotovostnom stave:

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Podsvietenie** ▶ OK ... a následne



Podsvietenie po vložení do nabíjacej kolísky:

- ▶ **V nabíjačke:** ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Podsvietenie po vybraní z nabíjacej kolísky:

- ▶  **Mimo nabíjačky** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Podsvietenie počas hovoru:

- ▶  **V režime hovoru** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie výberu:

- ▶ **Uložiť**





Ak je podsvietenie displeja zapnuté, pohotovostný čas slúchadla sa môže výrazne skrátiť.

### Zmena hlasitosti slúchadla a reproduktora

Hlasitosť slúchadla a reproduktora môžete nastaviť v piatich vzájomne nezávislých úrovniach.







#### Počas hovoru

- ▶  **Hlasitosť slúchadla** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte hlasitosť ▶ **Uložiť** ... nastavenie sa uloží










Nastavenie sa automaticky uloží približne po 3 sekundách bez nutnosti ručného uloženia.

#### V pohotovostnom stave

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitosť slúchadla** ▶ OK ... a následne
  - Slúchadlo: ▶ **Slúchadlo:** ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť
  - Reproduktor: ▶  **Reproduktor** ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť
  - Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

## Profil slúchadla a hlasitého telefonovania

Zvoľte profil pre **slúchadlo** a **hlasité telefonovanie** tak, aby ste telefón čo najlepšie prispôbili okolitému prostrediu. Overte, ktorý profil vám a druhému účastníkovi najviac vyhovuje.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvukové profily** ▶ OK ▶  **Profily slúchadiel / Profily handsfree** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvoľte profil ▶ **Vybrať** ( = zvolený)







**Profily slúchadiel:** **Vysoké** alebo **Nízke** (predvolené nastavenie)

**Profily handsfree:** **Profil 1** (predvolené nastavenie) alebo **Profil 2**

## Vyzváňacie tóny

### Hlasitosť vyzváňacieho tónu

Hlasitosť možno nastaviť na 5 úrovni alebo na funkciu crescendo (zvyšovanie hlasitosti).








- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶ **Hlasitosť** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť **Interné hovory a alarmy** alebo **Externé hovory** ▶ ... pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť ▶ **Uložiť**

Príklad





### Melódia vyzváňacieho tónu

Nastavte rozdielne vyzváňacie tóny pre interné a externé hovory.


- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvoľte možnosť  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶  **Melódie** ▶ OK ▶ ... pomocou tlačidiel  zvoľte pripojenie ▶ ... pomocou tlačidiel  zvoľte vyzváňací tón/melódiu pre každú situáciu ▶ **Uložiť**

## Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu

### Trvalé vypnutie vyzváňacieho tónu


- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo  ... v stavovom riadku sa zobrazí symbol 

### Trvalé zapnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Stlačte a podržte 

## Slúchadlo

### Vypnutie vyzváňacieho tónu pre aktuálny hovor

- ▶ Stlačte tlačidlo **Stlmiť** alebo tlačidlo ukončenia hovoru 

### Zapnutie/vypnutie výstražného tónu (pípnutia)





Zapnutie výstražného tónu (pípnutia) namiesto vyzváňacieho tónu:

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo s hviezdíčkou  ▶ stlačte **Pípanie** do 3 sekúnd . . . v stavovom riadku sa zobrazí symbol 


Vypnutie výstražného tónu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hviezdíčka 

### Zapnutie/vypnutie informačných tónov



Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostiach a stavoch. Tieto informačné tóny sa dajú jednotlivito zapnúť/vypnúť.

- ▶  ▶ . . . pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia zvuku** ▶ **OK** ▶  **Upozorňovacie tóny** ▶ **OK** . . . a následne



Tón pri stlačení tlačidla:

- ▶ **Tóny tlačidiel:** . . . pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**



Potvrzovací/chybový tón po zadaní vstupu, informačný tón pri prijatí novej správy:

- ▶  **Potvrdenie** ▶ . . . pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Výstražný tón, ak zostáva menej ako 10 minút času hovoru (každých 60 sekúnd):

- ▶  **Batéria** ▶ . . . pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Výstražný tón po prenesení slúchadla mimo dosahu základňovej stanice:

- ▶  **Mimo rozsahu:** . . . pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**






Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Po zapnutí detského monitora nebude zariadenie vydávať výstražný tón batérie.

## Aktivácia/deaktivácia automatickej odpovede

V prípade používania funkcie automatickej odpovede slúchadlo prijme prichádzajúci hovor ihneď po vybratí z nabíjacej kolísky.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ 
- ▶ **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** ( = aktivované)

Bez ohľadu na nastavenie funkcie **Autom. odpoveď** sa spojenie ukončí ihneď po vložení slúchadla naspäť do nabíjacej kolísky.

## Rýchla voľba čísel a funkcií

### Priradenie čísla k číselnému tlačidlu (rýchla voľba)

Číslo z adresára je možné priradiť tlačidlu  a tlačidlám  až .





Číselnému tlačidlu musíte priradiť číslo.

- ▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo.

alebo

- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Rých.vol'**

Zobrazí sa adresár.

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte v prípade potreby číslo ▶ **OK** ... záznam sa uloží k číselnému tlačidlu



Ak neskôr z adresára odstránite položku, priradenie k číselnému tlačidlu sa nezmení.


### Vytáčanie telefónneho čísla

- ▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo ... číslo sa ihneď vytočí

alebo

- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ... na ľavom zobrazenom tlačidle sa zobrazí číslo/meno (pravdepodobne v skrátenej tvare ▶ ... stlačte zobrazené tlačidlo ... číslo sa vytočí

### Zmena priradenia číselného tlačidla

- ▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ **Zmeniť** ... zobrazí sa adresár ... dostupné možnosti:  
Zmena priradenia: ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **OK** ▶ ... v prípade potreby zvolte číslo ▶ **OK**


Odstránenie priradenia:

- ▶ **Vymaz.tl**

## Slúchadlo

### Priradenie číselných tlačidiel / Zmena priradení

**Funkcia** ľavého a pravého tlačidla displeja v pohotovostnom režime je vopred nastavená. Funkcia SOS je priradená k pravému tlačidlu displeja. Priradenie ľavého tlačidla displeja je možné zmeniť.

- ▶ V pohotovostnom stave stlačte a **podržte** ľavé tlačidlo displeja ... zobrazí sa zoznam funkcií, ktoré je možné priradiť k tlačidlu ▶ ... Pomocou tlačidiel  zvolte funkciu ▶ **OK** ... Priradenie tlačidla displeja sa zmení






Dostupné funkcie: **Budík, Opakovaná voľba, Adresár telefónu** ... Viac funkcií je dostupných v časti **Ďalšie funkcie...**

### Spustenie funkcie

Telefón je v pohotovostnom stave: ▶ **Krátko** stlačte ... spustí sa priradená funkcia

### Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia

Môžete zrušiť všetky individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Reset slúchadla** ▶ **OK** ▶ **Áno** ... nastavenia slúchadla sa obnovia



Nasledujúce funkcie **nebudú** ovplyvnené procesom obnovenia

- Registrácia slúchadla na základňovej stanici
- Dátum a čas
- Záznamy v adresári a zoznamy hovorov
- Zoznam SMS správ



## Systém








### Dátum a čas

Na zariadení je potrebné nastaviť dátum a čas, aby sa pri prichádzajúcich hovoroch zobrazoval správny čas, a aby bolo možné používať napríklad budík a kalendár.

Ak ste na slúchadle ešte nenastavili dátum ani čas, zobrazí sa tlačidlo **Nast.čas**.

- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**





alebo

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Dátum/čas**
  - ▶ OK ... a následne
  - Nastavenie dátumu: ▶ **Dátum:** ... pomocou tlačidiel  zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslicovom formáte
  - Nastavenie čas: ▶  **Čas** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte hodiny a minúty v 4-číslicovom formáte
  - Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**




### Vlastný kód oblasti

Do telefónu je potrebné uložiť kód oblasti (medzinárodnú a miestnu predvolbu) ešte pred prenosom telefónnych čísel (napr. vo formáte vCard).

Niektoré z týchto čísel sú vopred nastavené.

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Predvolby** ▶ OK ▶ Označte (vopred) nastavený kód oblasti






Úprava čísla:

- ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte/prepnite vstupné pole ▶ ... pomocou tlačidiel  zmeňte polohu zadávania ▶ **<<C** ... v prípade potreby odstráňte číslicu ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte číslicu ▶ **Uložiť**

Príklad

Predvolby	
Medzinárodná:	00 - 49
Miestna predvolba:	0 - [8] ] /K
< C	Uložiť








### Aktivácia/deaktivácia hudby pri podržaní hovoru

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Hudba pri podrž.** ▶ Zmeniť  = aktivované

## Zmena systémového PIN kódu

Systémový PIN kód chráni systémové nastavenia telefónu. Systémový PIN kód je potrebné zadať pri registrácii alebo rušení registrácie slúchadla, pri zmene nastavení miestnej siete, vykonávaní aktualizácie firmvéru alebo obnove telefónu na predvolené nastavenia.

Zmena 4-číslícového systémového PIN kódu v telefóne (predvolené nastavenie: **0000**):

- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **PIN syst.** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte aktuálny PIN kód (ak je iný než 0000) ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte nový systémový PIN kód ▶ **Uložiť**

## Obnovenie systémového PIN kódu

Obnovenie pôvodného PIN kódu základňovej stanice na **0000**:







- ▶ Zo základňovej stanice odpojte sieťový kábel ▶ Stlačte a podržte tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici ▶ Súčasne znova pripojte sieťový kábel k základňovej stanici ▶ Tlačidlo podržte stlačené aspoň 5 sekúnd ... základňová stanica sa zresetuje a systémový PIN kód sa nastaví na **0000**



Zruší sa registrácia všetkých slúchadiel, ktoré je preto potrebné znova zaregistrovať. Všetky nastavenia sa vrátia do predvoleného stavu.

## Vrátenie telefónu na továrenské nastavenia

Pri resete nastavení

- sa zachová údaj dátumu a času,
- zostanú slúchadlá zaregistrované,
- sa zachová systémový PIN kód,
- aktivuje sa režim **Maximálny dosah** a deaktivuje sa režim **Žiadne vyžarov.**
- ▶  ▶ ... pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **Reset základne** ▶ **OK** ▶ ... pomocou tlačidiel  zadajte aktuálny PIN kód (ak je iný než 0000) ▶ **OK** ▶ **Áno** ... základňová stanica sa znova spustí. Opätovné spustenie trvá približne 10 sekúnd


## Príloha

### Otázky a odpovede

Odporúčané riešenia sú uvedené na internetovej stránke → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

#### Riešenie problémov

##### Na displeji sa nič nezobrazuje.

- Slúchadlo nie je zapnuté. ▶ Stlačte a podržte .
- Akumulátor je vybitý. ▶ Nabite akumulátor, prípadne ho vymeňte.

##### Na displeji bliká text „Žiadna základňa“.

- Slúchadlo sa nenachádza v dosahu základňovej stanice. ▶ Slúchadlo presuňte bližšie k základňovej stanici.
- Základňová stanica nie je aktivovaná. ▶ Skontrolujte funkčnosť napájacieho adaptéra základňovej stanice.
- Ak deaktivujete funkciu **Maximálny dosah**, dosah základňovej stanice sa zmenší.
  - ▶ Aktivujte režim **Maximálny dosah**, alebo sa so slúchadlom presuňte bližšie k základňovej stanici.

##### Na displeji bliká text „Zaregistrujte základňu“.

- Slúchadlo ešte nie je zaregistrované, alebo bola zrušená jeho registrácia kvôli registrácii ďalšieho slúchadla (viac ako šesť registrácií zariadení DECT). ▶ Znova zaregistrujte slúchadlo.

##### Slúchadlo nevyzváňa.

- Deaktivovali ste vyzváňací tón. ▶ Aktivujte vyzváňací tón.
- Nastavili ste presmerovanie hovorov. ▶ Zrušte presmerovanie hovorov.
- Telefón nezvoní v prípade, ak má volajúci skryté telefónne číslo.
  - ▶ Aktivujte vyzváňací tón pre hovory so skrytým telefónnym číslom.
- Telefón nezvoní počas určitého časového obdobia alebo pre určité čísla.
  - ▶ Skontrolujte časové ovládanie externých hovorov.

##### Z pevnej linky nepočuť vyzváňací/oznamovací tón.

- Nesprávny telefónny kábel. ▶ Vždy používajte dodaný telefónny kábel. Pri kúpe kábla skontrolujte, či má správne zapojené piny.

##### Spojenie sa vždy po približne 30 sekundách ukončí.

- Aktivovali/deaktivovali ste opakovač (starší než verzia 2.0). ▶ Vypnite a znova zapnite slúchadlo.

##### Po výzve na zadanie systémového PIN kódu zaznie chybový tón.

- Zadali ste nesprávny systémový PIN kód. ▶ Zopakujte postup, v prípade potreby obnovte systémový PIN kód na hodnotu 0000.

##### Zabudli ste systémový PIN kód.

- ▶ Obnovte systémový PIN kód na hodnotu 0000.

##### Druhý účastník vás nepočuje.

- Zvuk slúchadla je „stlmený“. ▶ Znova zapnite mikrofón.

##### Niektoré sieťové služby nefungujú podľa popisu.

- Funkcie nie sú povolené. ▶ Podrobnosti zistíte u poskytovateľa služieb.

## Otázky a odpovede

### Nezobrazuje sa číslo volajúceho.

- Volajúci nemá aktivovanú funkciu **Identifikácia čísla volajúceho (CLI)**. ► Volajúci musí požiadať svojho poskytovateľa služieb o aktiváciu funkcie **Identifikácia čísla volajúceho (CLI)**.
- Poskytovateľ služieb nepodporuje alebo neaktivoval funkciu **Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP)**. ► Požiadajte poskytovateľa služieb, aby aktivoval funkciu **Zobrazenie identifikácie čísla volajúceho (CLIP)**.
- Telefón je pripojený cez ústredňu alebo smerovač s integrovanou ústredňou (brána), ktorá neprenáša všetky informácie.
  - Zresetujte systém. Krátko vytiahnite napájaciu šnúru zo zásuvky. Znova ju vložte a počkajte, kým sa zariadenie znova spustí.
  - Skontrolujte nastavenia ústredne a v prípade potreby aktivujte funkciu zobrazenia telefónneho čísla. Vyhľadajte názov ako napr. CLIP, identifikácia volajúceho, identifikácia čísla volajúceho, ID volajúceho atď. v používateľskej príručke systému, alebo o pomoc požiadajte výrobcu systému.

### Pri zadávaní informácií zaznel chybový tón (postupnosť klesajúcich tónov).

- Zadáli ste chybné/nesprávne údaje. ► Zopakujte proces. Prečítajte si údaje na displeji a v prípade potreby si prečítajte používateľskú príručku.

### Nie je možné vypočúť si správy v sietovej odkazovej schránke.

- Vaša ústredňa je nastavená do režimu pulzného vytáčania. ► Ústredňu prepnite do režimu tónového vytáčania.

### V zozname hovorov nie je pri správe časový údaj.

- Nie je nastavený dátum/čas. ► Nastavte dátum/čas.

## Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na stiahnutie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



### Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... **on-line:**

prostredníctvom nášho kontaktného formulára na stránke služby zákazníkom

... **telefonicky:**

**Číslo technickej podpory:**

**0905 035 305**

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.)

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vaším poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na krabici v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmto odporúčaním a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

## Záruka

### Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu spoločnosti Gigaset. Naši špecialisti sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch na telefónnom čísle 0905 035 305 a radi Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

iQMobil  
Černyševského 10  
851 01 Bratislava

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

#### Záručné podmienky:

- Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
  - Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
  - Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
  - V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalčný protokol.
  - Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
    - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
    - mechanickým poškodením
    - kontaktnou výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
    - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštaláčnom stredisku
    - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
    - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
    - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektroizvodnej sieti
- Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
  - pri živelných pohromách
- Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia právnych predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať.

Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja ..... (vyplní predajca)

Dátum predaja ..... (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

#### Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

## Odporúčanie výrobcu

### Vylúčenie zodpovednosti

Váš displej pozostáva z pixelov a každý sa skladá z troch subpixelov (červený, zelený a modrý).

Môže sa stať, že subpixel chýba alebo ukazuje farebné odchýlky.

Reklamácia je platná iba ak maximálny počet povolených chýb je prekročený.

Opis	Maximálny počet povolených chybných pixlov
Trvalo rozsvietené farebné subpixle	1
Tmavé subpixle	1
Celkový počet farebných a tmavých subpixlov	1



Znaky bežného opotrebenia displeja a púzdra sú vylúčené zo záruky.

## Odporúčanie výrobcu

### Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia s typovým označením Gigaset E390 – Gigaset E390HX spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

### Ochrana údajov

V spoločnosti Gigaset berieme ochranu údajov našich zákazníkov veľmi vážne. Práve z tohto dôvodu zabezpečujeme, aby všetky naše produkty obsahovali štandardne funkciu „Zabudovaná ochrana údajov“. Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, slúžia na to, aby naše produkty boli čo najlepšie. Pri tomto procese zabezpečujeme, aby boli vaše údaje chránené a používali sa iba na účely sprístupnenia produktu alebo služby. Vieme, akým spôsobom vaše údaje prechádzajú spoločnosťou a zabezpečujeme, aby tak dialo bezpečným a chráneným spôsobom v súlade so špecifikáciami ochrany údajov.

Úplné znenie zásad ochrany osobných údajov je k dispozícii na stránke: [www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

### Likvidácia odpadu

#### Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a angažujeme sa za lepší svet. Vo všetkých oblastiach našej práce – od projektovania výrobkov a plánovania výrobných procesov, cez výrobu a odbyt, až po likvidáciu – kladieme vždy dôraz aj na našu ekologickú zodpovednosť.

Viac informácií o našich ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



## Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

**ISO 14001 (životné prostredie):** certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalita):** certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

## Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

## Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zvázenia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

## Údržba

Zariadenie utierajte **vlhku** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

**Nikdy** nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné odtestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

## Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 Odpojte od zariadenia všetky káble.**
- 2 Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.**
- 3 Nechajte kvapalinu vytečť zo zariadenia.
- 4 Všetky časti jemne osušte.
- 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 6 Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.**

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

## Technické údaje

### Akumulátory

Technológia:	2 x AAA NiMH
Napätie:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

### Prevádzkový čas/čas nabíjania slúchadla

Prevádzkový čas zariadenia Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátora a od spôsobu jeho používania. (Všetky uvedené časy predstavujú maximálne dosiahnuteľné hodnoty.)

Pohotovostný čas (hodín)	320 / 190 *
Čas hovoru (hodín)	17
Prevádzkový čas pri 1,5 hodine hovoru denne (hodín)	160 / 115 *
Čas nabíjania v základňovej stanici (hodín)	9
Čas nabíjania v nabíjacej kolíske (hodín)	8

\* Funkcia **Žiadne vyžarov** vypnutá / Funkcia **Žiadne vyžarov** zapnutá, bez podsvietenia displeja v pohotovostnom stave

### Spotreba energie slúchadla v nabíjacej kolíske

Počas nabíjania:	približne 1,50 W
V režime udržiavacieho nabíjania:	približne 0,50 W

### Spotreba energie základňovej stanice


V pohotovostnom stave:

– Slúchadlo v nabíjacej kolíske	približne 1,00 W
– Slúchadlo mimo nabíjacej kolisky	približne 0,50 W
Počas hovoru:	približne 0,65 W

## Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	Podporovaný
Štandard GAP	Podporovaný
Počet kanálov	60 duplexných kanálov
Rádiofrekvenčný rozsah	1880 – 1900 MHz
Duplexný režim	Časový multiplex, dĺžka rámca 10 ms
Frekvencia opakovania vysielacích impulzov	100 Hz
Trvanie vysielacieho impulzu	370 $\mu$ s
Kanálový raster	1728 kHz
Prenosová rýchlosť	1152 kbit/s
Modulácia	GFSK
Jazykový kód	32 kbit/s
Vysielací výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW pulzný výkon
Dosah	Max. 50 m v interiéri, max. 300 m vonku
Napájanie základňovej stanice	230 V ~/50 Hz
Podmienky prostredia počas prevádzky	teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %
Režim vytáčania	DTMF (tónové vytáčanie)/PD (pulzné vytáčanie)

## Zapojenie pinov telefónneho konektora

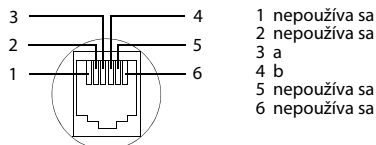

## Technické údaje

**Sieťový adaptér pre slúchadlo**

Výrobca	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodný register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodný register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
ID modelu	C705
Vstupné napätie	230 V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50 Hz
Výstupné napätie	4 V
Výstupný prúd	0,15 A
Výstupný výkon	0,6 W
Priemerná účinnosť počas používania	> 46 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	Nie je relevantná – iba pri výstupnom výkone > 10 W
Spotreba energie pri nulovom zaťažení	< 0,10 W

**Sieťový adaptér pre základňovú stanicu**

Výrobca	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodný register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodný register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
ID modelu	C707
Vstupné napätie	230 V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50 Hz
Výstupné napätie	6,5 V
Výstupný prúd	0,3 A
Výstupný výkon	1,95 W
Priemerná účinnosť počas používania	> 71,5 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	Nie je relevantná – iba pri výstupnom výkone > 10 W
Spotreba energie pri nulovom zaťažení	< 0,10 W

## Tabuľky znakov

Znaková sada použitá na slúchadle závisí od nastaveného jazyka.

### Štandardné znaky

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ÿ	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

- 1) Medzera
- 2) Zalomenie riadka

### Stredoeurópske

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	â	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	l'					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ó	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ț	ű	ü	ú	ű		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż			
0		.	,	?	!		0					

- 1) Medzera
- 2) Zalomenie riadka






## Ikony na displeji

## Ikony na displeji



V závislosti od nastavení a prevádzkového stavu telefónu sa budú zobrazovať nasledujúce ikony/symbole.



## Ikony v stavovom riadku

Ikona	Význam
	Sila signálu ( <b>Žiadne vyžarov</b> vypnutý) 1 % až 100 % biela, ak je <b>Maximálny dosah</b> zapnutý; Zelená, ak je <b>Maximálny dosah</b> vypnutý
	Červená: bez spojenia k základňovej stanici
	<b>Žiadne vyžarov</b> aktivované: biela, ak je <b>Maximálny dosah</b> zapnutý; zelená, ak je <b>Maximálny dosah</b> vypnutý
	vyzváňací tón je vypnutý
	Aktivovaný vyzváňací tón v forme „pípania“






Ikona	Význam
	Aktivovaný zámok klávesnice
	Stav nabitia akumulátora: Biela: úroveň nabitia medzi 11 % a 100 %
	Červená: úroveň nabitia menej ako 11 %
	Blikajúca červená: akumulátor je takmer vybitý (zostáva približne 5 minút hovoru)
	Nabíjanie akumulátora (aktuálny stav nabitia): 0 % až 100 %





## Ikony zobrazených tlačidiel

Ikona	Význam
	Vytočenie posledného čísla
	Odstránenie textu





Ikona	Význam
	Zobrazenie adresára
	Kopírovanie čísla do adresára




## Význam ikon na displeji ...

Ikona	Význam
	Externý hovor
	Interný hovor
	Prebieha nadväzovanie hovoru (odchádzajúci hovor)
	Spojenie – vytvorené
	Nie je nadviazané žiadne spojenie/ spojenie ukončené

Ikona	Význam
	Upozornenie na pripomienku
	Upozornenie na výročie
	Budík
	Časovač s odpočítavaním

## Ostatné ikony na displeji

Ikona	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazuje sa s časom budenia
	Časovač zapnutý, zobrazenie s odpočítavaním
	Akcia dokončená (zelená)
	Akcia zlyhala (červená)

Ikona	Význam
	Informácia
	(Bezpečnostná) výzva
	Čakajte prosím ...

## Prehľad menu



V niektorých krajinách a v sieťach niektorých poskytovateľov nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke.

Zobrazenie hlavného menu: ► ak je slúchadlo v pohotovostnom režime, stlačte

	<b>Adresár telefónu</b> .....	→ s. 26
	<b>Zoznamy hovorov</b>	
	Všetky hovory .....	→ s. 30
	Odchádz. hovory .....	→ s. 30
	Prijaté hovory .....	→ s. 30
	Zmeškané hovory .....	→ s. 30
	<b>Záznamník</b>	
	Prehrať správy .....	→ s. 33
	Sieťová schránka .....	→ s. 33
	<b>Núdzový hovor</b>	
	Aktivácia .....	→ s. 35
	Núdzové číslo 1 – Núdzové číslo 4 .....	→ s. 35
	<b>Budík</b> .....	→ s. 40
	<b>Nastavenia zvuku</b>	
	Hlasitosť slúchadla .....	→ s. 60
	Zvukové profily	
	Profily slúchadiel .....	→ s. 61
	Profily handsfree .....	→ s. 61
	Upozornovacie tóny .....	→ s. 62
	Zvonenia (slúch.)	
	Hlasitosť .....	→ s. 61
	Melódie .....	→ s. 61
	Kontrola času .....	→ s. 43
	Anon. hovor stlm .....	→ s. 44
	Hudba pri podrž. ....	→ s. 65
	<b>Nastavenia</b>	
	Dátum/čas .....	→ s. 65
	Displej	
	Šetrič displeja .....	→ s. 59
	Veľké písmo .....	→ s. 59
	Farebné schémy .....	→ s. 60
	Podsvietenie .....	→ s. 60



Jazyk	.....	→ s. 59	
Registrácia	Registrovať slúch.	→ s. 53	
	Zruš. reg. slúchadla	→ s. 54	
	Vybrať základňu	→ s. 53	
Telefonovanie	Autom. odpoveď	→ s. 63	
	Predvoľby	→ s. 65	
	Počúvanie	→ s. 21	
	Prístupový kód	→ s. 57	
	Režim voľby	→ s. 57	
	Opakovaná voľba	→ s. 57	
	Anonym. hovory	→ s. 44	
	Čierna listina	→ s. 44	
		Blokované čísla	→ s. 44
		Režim ochrany	→ s. 45
Systém	Reset slúchadla	→ s. 64	
	Reset základne	→ s. 66	
	Šifrovanie	→ s. 55	
	Opakovač	len ak je zaregistrovaný aspoň jeden opakovač	→ s. 56
	PIN syst.	→ s. 66	
ECO DECT	Maximálny dosah	→ s. 42	
	Žiadne vyžarov	→ s. 42	

### ★ Ďalšie funkcie

Kalendár	.....	→ s. 36
Časovač	.....	→ s. 39
Detská vysielaciačka	.....	→ s. 41
Jednodotyč. hovor	.....	→ s. 18
Zmeškané alarmy	.....	→ s. 37

### 📞 Výber služieb

Presmer. hovoru	.....	→ s. 24
Čakajúci hovor	.....	→ s. 24

### ✉ SMS

Nová SMS	.....	→ s. 46
Prijaté	.....	→ s. 48
Koncept	.....	→ s. 47
Nastavenia	Servisné strediská	→ s. 50
	Notifikácia	→ s. 50

## Register

### A

Adresár	26
kopírovanie čísiel	28
odoslanie do slúchadla	29
odoslanie záznamu/zoznamu do slúchadla	29
pamäť	28
položka	26
poradie kontaktov	28
uloženie záznamu	26
vyhľadávanie	27
vytáčanie čísiel	17
výber položky	27
zobrazenie	26
Aktivácia/deaktivácia LED kontrolky správ	32
Akumulátor	
nabíjanie	11
stav nabíjania	78
Akumulátory	
vložené	11
Anonymné hovory	23
Automatická odpoveď	63

### B

Bez vysielania	42
Bezpečnostné upozornenia	8
Blokovanie hovoru	45
Budík	40
zapnutie/vypnutie	40

### C

Centrum SMS správ	
zmena čísla	50
CLI, identifikácia čísla volajúceho	23
CLIP, identifikácia CLI	23
CLIR, obmedzenie CLI	23

### Č

Čakajúci hovor, externý	24
prijatie/odmietnutie	19, 21
Čakajúci hovor, interný	
prijatie	21
Čas nabíjania slúchadla	74
Časovač	39
Časovač (odpočítavanie)	39
Časové ovládanie pre externé hovory	43
Časový interval impulzu	57
Čierna listina	44
kopírovanie čísla zo zoznamu hovorov	44
čísla tiesňového volania	
nie je možné vytáčať	8

### Číslo

kopírovanie do adresára	28
uloženie do adresára	26
Číslo tiesňového volania	34
uloženie	35
vymazanie	36
zmena	36

### D

Deaktivácia bezdrôtového modulu	42
Detický monitor	40
aktivácia	41
vypnutie	42
Displej	
aktivácia/deaktivácia nových správ	32
farebná schéma	60
nastavenie	59
podsvietenie	60
rozbitý	8
šetříč displeja	59
DTMF (tónové vytáčanie)	57, 58

### E

ECO DECT	42
Echo, pri používaní smerovača	56
E-mailová adresa	47

### F

Farebná schéma	60
Funkcia mimoriadnej hlasitosti	14, 22

### H

Herstellerhinweise	72
Hlasitosť	
hlasitosť reproduktora na slúchadle	60
hlasitosť reproduktora/slúchadla	22
reproduktor	60
slúchadlo	60
Hlasitosť slúchadla	22
Hlasitosť v režime hlasitého telefonovania	22
Hovor	
externý	17
interné odovzdanie (spojenie)	20
interný	20
odpočúvanie účastníka	21
prijatie	19
Hovor jedným dotykom	18
Hovor, anonymný	23
ochrana pred	44
Hudba pri podržaní	65

<b>I</b>	
Identifikácia čísla volajúceho .....	23
žiadna .....	23
Ikony	
budík .....	40
časovač .....	39
na zobrazených tlačidlách .....	78
nová SMS správa .....	48
signalizácia .....	79
stavový riadok .....	78
zobrazenie nových správ .....	31
Ikony na displeji .....	78
Impulzové vytáčanie .....	57
Informačné tóny .....	62
Interná konzultácia .....	20
Interné odpočúvanie .....	21
uskutočňovanie hovorov .....	20
<b>J</b>	
Jazyk displej .....	12
Jazyk, displej .....	59
<b>K</b>	
Kalendár .....	36
Konferencia .....	25
Konferenčný hovor	
dva externé hovory .....	25
ukončenie .....	25
Kontakt s kvapalinami .....	73
Konzultačný hovor	
externý .....	25
interný .....	20
ukončenie .....	25
Kód prístupu na externú linku (ústredňa) .....	57
<b>L</b>	
Likvidácia odpadu .....	72, 73
<b>M</b>	
Malé/veľké písmená .....	16
Maximálny dosah .....	42
Medicínske zariadenia .....	8
Medzinárodná .....	65
Melódia	
vyzváňací tón pre interné/externé hovory ...	61
Miestna predvolba .....	65
Mikrofón	
zapnutie/vypnutie .....	22
<b>N</b>	
Nabíjacia kolíska (slúchadlo)	
pripojenie .....	10
Načúvacie prístroje .....	8
Najlepšia základňová stanica .....	54
Nastavenie času .....	12, 65
Nastavenie dátumu .....	12, 65
Nastavenie hlasitosti .....	14
Nastavenie slúchadla .....	11
Nastavenie systému .....	65
Nepotvrdené výročia/pripomenky .....	37
<b>O</b>	
Obsah balenia .....	9
Odosielanie SMS správy .....	46
Odoslanie celého adresár do slúchadla .....	29
Odovzdanie, externého hovoru interne .....	20
Odpočúvanie externého hovoru .....	21
Ochrana pred hovormi .....	43
anonymnými .....	44
časové ovládanie .....	43
čierna listina .....	44
Ochrana údajov .....	72
Oneskorenie vyzváňania .....	63
Opakovač .....	55
Oprava nesprávnych záznamov .....	16
Otázky a odpovede .....	67
Ovládacie tlačidlo .....	4, 13
<b>P</b>	
Pamäť adresára .....	28
Pausa	
po prístupovom kóde .....	58
po tlačidle spätného dopytu .....	58
po zdvihnutí linky .....	58
Pausa pri vytáčaní .....	58
PD (impulzové vytáčanie) .....	57
Pípnutie (výstražný tón) .....	62
Písanie (SMS) .....	46
Pohotovostný stav	
návrat .....	15
Pomoc .....	67, 69
Poskytovateľ sieťových služieb .....	23
Poskytovateľ služieb, pozri Poskytovateľ sieťových služieb	
Používanie viacerých slúchadiel .....	53
Prehľad .....	4
slúchadlo .....	4
Presmerovanie hovorov .....	24
Prevádzkový čas slúchadla .....	74
Pripojenie napájacieho kábla .....	10

## Register

Pripomenka	
nastavenie	36
nepotvrdená	37
oznámenie	37
zobrazenie nepotvrdených	37
Priradenie číselného tlačidla	63
Prístupový kód (ústredňa)	57
Profil hlasitého telefonovania	61
Profil slúchadla	61
<b>R</b>	
Registrácia (slúchadlo)	53
Reproduktor	22
Režim hlasitého telefonovania	22
Režim vytáčania	57
Režim XES	56
Režim zdiemnutia (budík)	40
Riešenie problémov	
SMS	51
všeobecné	67
Rozbitý displej	8
Rýchla voľba	17
<b>S</b>	
Sieťová odkazová schránka	33
zadanie čísla	33
Sieťový adaptér	8, 76
slúchadlo	76
základňová stanica	76
Sieťový záznamník, pozri Sieťová odkazová schránka	
Signalizácia, ikony	79
Síla signálu	78
Skrytý číslo	23
Skupina VIP, klasifikovaná položka adresára	27
Služby siete, podľa poskytovateľa	23
Slúchadlo	
farebná schéma	60
hlasitosť reproduktora	60
hlasitosť slúchadla	22, 60
hlasitosť v režime hlasitého telefonovania	22
nastavenie	11
podsvietenie displeja	60
pohotovostný stav	15
použitie ako detský monitor	40
prehľad	4
pripojenie nabíjacej kolísky	10
registrácia	53
registrácia na inú základňovú stanicu	53
stlmenie zvuku	22
veľké písmo	59
vyhľadávanie	54
zapnutie/vypnutie	13
zmena čísla	55
zmena na inú základňovú stanicu	53
zmena na stanicu s najlepším príjmom	53
zmena nastavení	59
zmena názvu	55
zobrazovaný jazyk	59
zrušenie registrácie slúchadla	54
Smerovač, pripojenie základňovej stanice	10, 56
SMS	
centrum odosielania	50
čítanie	49
dočasné uloženie	47
na ústrední	51
odoslanie na e-mailovú adresu	47
odstránenie	49
písanie/odosielanie	46
príjem	48
riešenie problémov	51
vCard	49
vlastná pomoc s chybovými správami	51
zložená	46
zoznam konceptov správ	47
zoznam prijatých správ	48
zoznam správ	48
SMS centrum	
nastavenie	50
SMS notifikácia	50
Spojenia so základňovou stanicou	53
Spotreba energie (základňová stanica)	74
Starostlivosť o zákazníkov	69
Stav nabitia akumulátorov	78
Stavový riadok	4
ikony	78
Stlmenie prvého vyzváňacieho tónu	51
Stlmenie slúchadla	22
Symbole, pozri Ikony	78
Systémový PIN kód	
obnovenie	66
zmena	66
<b>Š</b>	
Šetrič displeja	59
<b>T</b>	
Tabuľky znakov	77
Technické údaje	74
Telefón	
nastavenie	65
obsluha	13
Telefónny adresár, pozri Adresár	17
Telefónny konektor, zapojenie pinov	75
Telefónny zoznam, pozri Adresár	17
Tiesňové volanie	34
aktivácia/deaktivácia	36
postup	34
zrušenie	35
Tlačidlá	
hlasité telefonovanie	22
menu	13
ovládacie tlačidlo	4, 13
tlačidlo hovoru	4
tlačidlo mriežky	4
tlačidlo na ukončenie hovoru	4, 17
tlačidlo na zapnutie/vypnutie	4

tlačidlo s hviezdíčkou	4
tlačidlo spätného dopytu	4
tlačidlo správ	4
tlačidlo vyhľadávania	6
zobrazené tlačidlá	4, 14
Tlačidlo (základňová stanica)	
registrácia/vyhľadávanie	6
Tlačidlo 1	4
Tlačidlo hlasitého telefonovania	22
Tlačidlo hovoru	4
Tlačidlo menu	13
Tlačidlo mriežky	4
Tlačidlo na ukončenie hovoru	4, 17
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie	4
Tlačidlo registrácie/vyhľadávania	6
Tlačidlo s hviezdíčkou	4
Tlačidlo spätného dopytu	4, 58
Tlačidlo správ	4
zobrazenie zoznamu	48
Tlačidlo, priradenie	63
Tónové vytáčanie (DTMF)	57, 58

**U**

Uskutočňovanie hovorov	
externý	17
interný	20
prijatie hovoru	19

**Ú**

Údržba	73
Ústredňa	
nastavenie časového intervalu impulzu	57
nastavenie režimu vytáčania	57
pauly	58
prepnutie na tónové vytáčanie	58
pripojenie k základňovej stanici	57
SMS	51
uloženie prístupového kódu	57

**V**

vCard (SMS)	49
Veľké písmo	59
Veľké/malé písmená	16
Volanie	
externé	17
interné	20
Vrátenie slúchadla na továrenské nastavenia	64
Vyhlásenie o zhode	72
Vyhľadanie	
slúchadlo	54
Vyhľadávanie	6, 54
Vyhľadávanie v adresári	27
Vylúčenie zodpovednosti	72
Vypnutie upozornenia (detský monitor)	42
Vysielač výkon	
zníženie	42
Vytáčanie	
pomocou rýchlej voľby	63

z adresára	17
zo zoznamu hovorov	18
zo zoznamu naposledy vytočených čísel	17
Vyzváňaci tón	61
časové ovládanie	43
hlasitosť	61
melódia pre interné/externé hovory	61
stlmenie	51
stlmenie prvého	51
zmena	61
Vyzváňaci tón VIP	27
Výročie, pozri Pripomienka	
Výstražný tón (pípnutie)	62

**Z**

Zabezpečenie systémových nastavení	66
Začíname	9
Zadanie čísla	
sieťovej odkazovej schránky	33
Zadávanie čísel	16
Zadávanie špeciálnych znakov	16
Zadávanie textu	16
Zadávanie znakov s diakritikou	16
Základňová stanica	
nastavenie	65
obnovenie na predvolené nastavenia	66
pripojenie k	10
pripojenie k smerovaču	10, 56
pripojenie k ústredni	57
systémový PIN kód	66
zmena	53
zmena názvu	54
Zamknutie/odomknutie klávesnice	13
Zapnutie/vypnutie budíka (časovač)	39
Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu	61
Zapojenie pinov	75
Záruka	70
Záznamník	
prehrávanie správ	33
spätný hovor volajúcemu	30
Zložená, pozri SMS	
Zmena	
hlasitosť reproduktora	60
hlasitosť slúchadla	60
systémový PIN kód	66
Zmena názvu slúchadla	55
Zmena PIN kódu	66
Zmena systémového PIN kódu	66
Zobrazené tlačidlá	4, 14
ikony	78
priradenie	63
Zobrazenie	
anonymné	23
externé	23
nepotvrdené výročie/pripomienka	37
neznáme	23
pamäť adresára	28
správa zo sieťovej odkazovej schránky	31
Zobrazenie nových správ	31

## Register

Zobrazenie správy zo sieťovej odkazovej schránky .....	31	položka .....	30
Zobrazovanie čísla volajúceho .....	23	vytáčanie .....	18
Zosilnenie, pozri funkciu mimoriadnej hlasitosti		zobrazenie .....	30
Zosilňovač prijmu, pozri Opakovač		Zoznam konceptov správ (SMS) .....	47
Zoznam		Zoznam naposledy vytočených čísel .....	17, 30
zoznam konceptov SMS správ .....	47	Zoznam SMS správ (SMS) .....	48
zoznam SMS správ .....	48	Zoznam správ .....	31
Zoznam hovorov		Zoznam správ (SMS) .....	48
kopírovanie čísla do adresára .....	30	Zoznamy hovorov .....	30
odstránenie .....	31	Zrušenie registrácie (slúchadlo) .....	54
odstránenie záznamu .....	31		

Všetky práva vyhradené. Práva na vykonávanie zmien vyhradené.

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)