

RETRO DIZAJNOVÝ TELEFÓN



NÁVOD NA OBSLUHU

1. Bezpečnostné pokyny

Aby sa pri používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poraneniu osôb, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

1. Prečítajte si prosím pozorne všetky informácie v tomto návode na používanie pred prvým použitím prístroja.
2. Dodržte všetky inštrukcie uvedené v návode na používanie.
3. Neodkladajte nič na linkový kábel . Neumiestňujte výrobok na také miesto, kde linkový kábel môže byť prístupný alebo zachytený prechádzajúcimi osobami.
4. Nepoužívajte prístroj blízko vody, alebo keď máte vlhké ruky, napríklad pri sprche, umývaní, kuchynskom dreze alebo práčke, na mokrom podklade, alebo pri bazéne.
5. Na čistenie nepoužívajte tekuté a aerosólové čističe. Na utieranie použite suchú handričku.
6. Nerozoberajte tento výrobok. Ak je potrebné výrobok opraviť, zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi. Otvorenie alebo odstránenie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Nesprávne poskladanie môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom pri následnej prevádzke.
7. Ak sa vyskytnú nasledujúce okolnosti, výrobok odpojte od telefónnej linky a zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi:
 - ak je linková šnúra poškodená.
 - ak sa do výrobku rozliala kvapalina, alebo ak bol výrobok vystavený dažďu alebo vode.
 - ak sa výrobok nespráva normálne, keď postupujete podľa návodu na používanie. Vykonajte len tie úkony, ktoré sú uvedené v návode na používanie. Nesprávna manipulácia môže mať za následok ďalšie poškodenie, ktoré pridáva prácu servisnému pracovníkovi.
 - ak výrobok spadol, alebo bol poškodený kryt.
8. Nepoužívajte telefónny prístroj na ohlásenie úniku plynu na mieste, kde uniká plyn.
9. Nepoužívajte prístroj počas búrky.
10. Používajte len predpísaný typ dobijateľných batérií NiMH (Nickel Metal Hydride)! Použitie nesprávneho typu batérií (napríklad založenie nedobijateľných batérií) môže spôsobiť poškodenie prístroja. Na takýto typ poškodenia prístroja sa nevšahuje záručná oprava.
13. Dodržiavajte správnu polaritu batérií. Nesprávne založenie môže spôsobiť poškodenie prístroja.
14. Neodkladajte batérie do blízkosti vody a ohňa.

Ak máte otázku ohľadne tohoto produktu, prípadne nastavenia a prevádzky, volajte na naše zákaznícke centrum.
Zákaznícka HotLine : (852) 2666 5558

Obsah

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	1	4.7 Blokovanie klávesnice.....	19
Obsah	Hiba! A könyvjelző nem létezik.	4.8 Opakovanie posledne volaného čísla Redial.....	19
2. PRIPOJENIE TELEFÓNU	5	4.8.1 Uskutočnenie hovoru zo zoznamu Redial	19
2.1 Obsah balenia.....	5	4.8.2 Uloženie čísla zo zoznamu Redial do Tel. zoznamu	20
2.2 Umiestnenie telefónu	5	4.8.3 Vymazanie čísla zo zoznamu Redial	20
2.3 Pripojenie telefónu	6	4.8.4 Vymazanie celého zoznamu Redial	20
2.4 Inštalácia a nabíjanie batérií	7	4.9 Vyzvonenie prenosnej časti	20
3. ZOZNÁMENIE SA S TELEFÓNOM.....	8	4.10 Uskutočnenie vnútorného hovoru	21
3.1 Popis prenosnej časti.....	8	4.10.1 Vnútorňý hovor na prídavnú prenosnú časť	21
3.2 Ikony a symboly na displeji.....	9	4.10.2 Vnútorňý hovor na základňu	21
3.3 Štruktúra menu.....	11	4.10.3 Hovor na všetky prenosné časti a na základňu	21
3.4 Popis základne	12	4.10.4 Prepojenie externého hovoru na inú prenos. časť	22
3.5 Ikony a symboly na základni.....	14	4.10.5 Prepojenie externého hovoru na základňu.....	22
3.6 Tabuľka znakov	15	4.10.6 Prepojenie extern. hovoru zo základne na pr. časť	22
3.6.1 Prehľad znakov	15	4.10.7 Trojstranný konferenčný hovor	23
4. POUŽÍVANIE TELEFÓNU	16	4.10.8 Trojstranný konferenčný hovor so zdieľaním.....	23
4.1 Uskutočnenie hovoru.....	16	5. TELEFÓNNY ZOZNAM.....	24
4.1.1 Voľba čísla pred vytočením	16	5.1 Pridanie nového kontaktu.....	24
4.1.2 Voľba čísla	16	5.2 Vyhľadávanie v telefónnom zozname	24
4.1.3 Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu	16	5.3 Zobrazenie kontaktu v telefónnom zozname	25
4.1.4 Uskutočnenie hovoru zo zoznamu hovorov	17	5.4 Úprava kontaktu.....	25
4.1.5 Uskutočnenie hovoru zo zoznamu Redial	17	5.5 Vymazanie kontaktu z telefónneho zoznamu.....	26
4.1.6 Meranie dĺžky hovoru	17	5.6 Vymazanie celého telefónneho zoznamu.....	26
4.2 Prijem hovoru	17	5.7 Kontrola obsadenosti v telefónnom zozname	26
4.3 Ukončenie hovoru	18	6. ZOBRAZENIE ČÍSLA VOLAJÚCEHO.....	27
4.4 Nastavenie hlasitosti slúchadla a hlasitého hovoru	18	6.1 Prezeranie zoznamu hovorov	27
4.5 Krátkodobé odpojenie mikrofónu Mute	18	6.2 Uloženie čísla zo zoznamu volaní do Tel. zoznamu	27
4.6 Vypnutie vyzváňacieho tónu	19	6.3 Vymazanie čísla zo zoznamu volaní	28

6.4 Vymazanie celého zoznamu volaní	28	8.4.4 Nastavenie dĺžky FLASH	37
6.5 Prehliadanie čísel v zozname volaní	28	8.4.5 Zmena systémového PIN kódu	37
6.6 Kategória v zozname volaní	28	8.4.6 Zdieľanie hovoru	37
7. HLASOVÁ SPRÁVA (Musí podporovať operátor).....	29	8.5 Registrácia.....	38
7.1 Prístup k hlasovým správam	29	8.6 Reset telefónu do pôvodného stavu.....	38
7.2 Vymazanie VMWI záznamu	29	9. ZÁZNAMNÍK.....	39
8. NASTAVENIE PRÍSTROJA.....	31	9.1 Zapnutie / Vypnutie záznamníka	39
8.1 Nastavenie dátumu a času	31	9.2 Vypočítanie zaznamenaných správ	40
8.1.1 Formát dátumu	31	9.3 Vymazanie všetkých správ na záznamníku	41
8.1.2 Formát času	31	9.4 Nahratie odkazu.....	42
8.1.3 Nastavenie dátumu a času.....	31	9.5 Nastavenie záznamníka	42
8.2 Nastavenie budíka.....	32	9.5.1 Nastavenie režimu záznamníka	42
8.2.1 Zapnutie / Vypnutie budíka	32	9.5.2 Nahratie vlastného odkazu pre volajúcich (OGM).....	43
8.2.2 Nastavenie času budenia (ak je budík zapnutý)	33	9.5.3 Prehrávanie a vymazanie vlastného odkazu (OGM) ..	43
8.3 Nastavenia prenosnej časti	33	9.5.4 Nastavenie počtu zvonení.....	44
8.3.1 Nastavenie zvonenia pre interný hovor.....	33	9.5.5 Nastavenie dĺžky času nahrávania správy	44
8.3.2 Nastavenie zvonenia pre externý hovor	33	9.5.6 Zapnutie / Vypnutie kontroly-monitorovania hovoru.....	45
8.3.3 Nastavenie hlasitosti zvonenia.....	34	9.5.7 Zmena kompresie	45
8.3.4 Nastavenie upozorňujúcich tónov.....	34	9.5.8 Aktivácia diaľkového prístupu	45
8.3.5 Nastavenie komunikačného jazyka.....	34	9.5.9 Kontrola – monitorovanie hovoru na základni.....	47
8.3.6 Názov prenosnej časti.....	35	10. VÝROBNÉ NASTAVENIA	48
8.3.7 Zobrazenie na displeji v kludovom stave	35	11. RIEŠENIE PROBLÉMOV	49
8.3.8 Nastavenie funkcie Auto príjem hovoru	35	12. VYHLÁSENIE O ZHODE	51
8.4 Nastavenie základne	35	13. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA.....	53
8.4.1 Nastavenie tónu zvonenia na základni	35		
8.4.2 Nastavenie hlasitosti zvonenia základne	36		
8.4.3 Odhlásenie prenosnej časti	36		

2. PRIPOJENIE TELEFÓNU

2.1 Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- Prenosná časť
 - Základňa
 - AC sieťový adaptér
 - Linková šnúra 2 ks
- Nabíjateľná batéria (pack)
 - ~~Čínsky návod na používanie~~
 - Anglický návod na používanie



2.2 Umiestnenie telefónu

Pre maximálne pokrytie a minimalizáciu interferencie je dôležitý výber miesta pre základňu. Pri výbere miesta zvážte:

- vhodnú pozíciu, výšku a centrálnu pozíciu v priestore.
- miesto vzdialenejšie od elektrických zariadení, televízora, mikrovlnnej rúry, počítača atď.
- miesto mimo rádiových frekvencií ako napríklad antén a mobilných telefónov.
- pokiaľ to dovoľí inštalácia, nepripájajte telefón do rovnakého elektrického okruhu v ktorom máte pripojenú väčšinu elektrických zariadení v domácnosti. Ak je možné zapojte základňu do menej frekventovaného okruhu, predídete tým prípadnej interferencii.

V prípade, ak základňa nemá vhodnú pozíciu, premiestnite ju na lepšie miesto.


Dosah zariadenia sa môže znižovať vzhľadom na prostredie, v ktorom je telefón zapojený. Vo vnútorných priestoroch sa dosah môže skracovať väčším počtom stien, prípadne železobetónovou konštrukciou. Vnútorný dosah je menší, ako dosah v otvorených priestoroch.

2.3 Pripojenie telefónu

1. Pripojte konektor od sieťového adaptéra a linkovú šnúru k základni.
2. Pripojte druhý koniec sieťového adaptéra do el. zásuvky a druhý koniec linkovej šnúry do telefónnej zásuvky.

Poznámka:

Vždy používajte len káble, ktoré boli v balení.

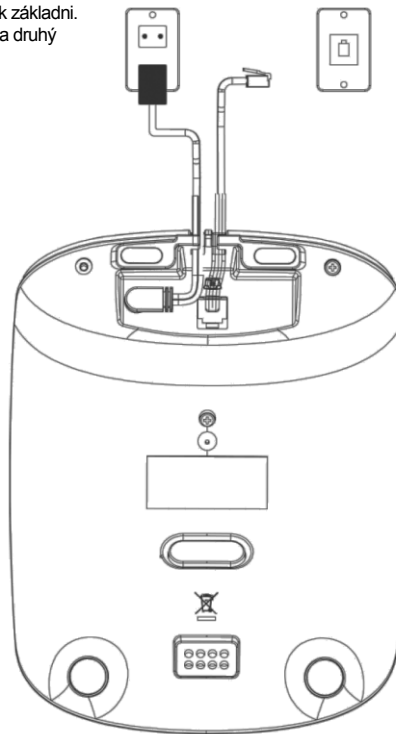


2.4 Inštalácia a nabíjanie batérií

1. Potiahnite kryt batérií a zložte ho z prístroja.
2. Podľa obrázka vložte batériu na predpísané miesto a zapojte konektor. Dodržte správnu polaritu.
3. Zložte späť kryt batérií.
4. Vložte prenosnú časť do základne a nabíjajte prvý krát minimálne 16 hodín. Pri správnom založení prenosnej časti do základne zaznie akustický tón.

Poznámky:

1. Používajte len predpísaný typ sieťového adaptéra.
2. Používajte len dobíjateľnú NiMH batériu (pack).
3. Ak prenosnú časť nebudete používať dlhšiu dobu, odpojte a vyberte batériu.

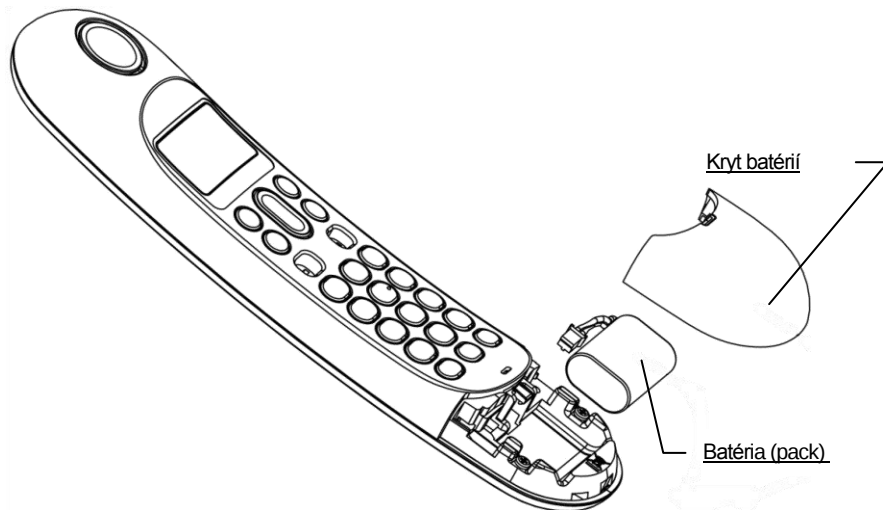

3. ZOZNÁMENIE SA S TELEFÓNOM

3.1 Popis prenosnej časti

1. Slúchadlo

2. Tlačidlo UP, pohyb smerom hore

V kľudovom stave: Prístup do zoznamu hovorov

V menu: Pohyb medzi položkami smerom hore

V Tel. zozname / Redial / Zozname hovorov: Pohyb medzi položkami smerom hore

Počas hovoru: Zvýšenie hlasitosti v slúchadle

V číselnom móde: Presun kurzora o jeden znak vľavo

3. Právě výberové tlačidlo (CLEAR/BACK/MUTE/INTERCOM)

V hlavnom menu: Návrät späť na hlavnú obrazovku

V podmenu: Návrät o úroveň vyššie

V podmenu: Stlače a podržte – návrat na hlavnú obr.

V úprave / Vo voľbe pred vytočením: Vymaže znak

V úprave / Vo voľbe pred vytočením: Stlače a podržte – vymaže všetky znaky

Počas hovoru: Vypnutie / Zapnutie mikrofónu

V kľudovom stave: Interkom alebo základňa

4. Ukončenie hovoru

Počas hovoru: Ukončenie hovoru a návrat do kľudového stavu

V menu / V úprave: Návrat o krok späť

V menu / V úprave: Stlače a podržte – návrat na hlavnú obrazovku

V kľudovom stave: Stlače a podržte – vypnutie prenosnej časti

V kľudovom stave (keď je prenosná časť vypnutá): Stlače a podržte – zapnutie prenosnej časti

5. Tlačidlo DOWN, pohyb smerom dole

V kľudovom stave: Prístup do zoznamu Redial


V menu: Pohyb medzi položkami smerom dole

V Tel. zozname / Redial / Zozname hovorov: Pohyb medzi položkami smerom dole

Počas hovoru: Zníženie hlasitosti v slúchadle

V číselnom móde: Presun kurzora o jeden znak vpravo

6. Kontakty pre nabíjanie prenosnej časti

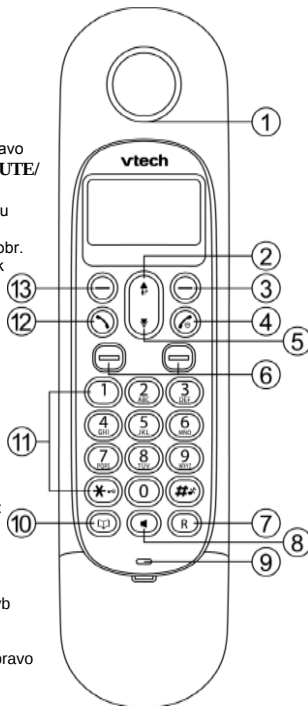

7. FLASH

Vo voľbe pred vytočením / V úprave čísla: Vloženie FLASH

Počas hovoru: Vloženie FLASH

8. Hlasitý hovor

Počas hovoru: Zapnutie / Vypnutie hlasitého hovoru

V kľudovom stave / Vo voľbe pred vytočením / Redial / V Zozname

hovorov / V Tel. zozname: Uskutočnenie hlasitého hovoru

Počas zvonenia: Zdvihnutie linky cez hlasitý telefón

9. Mikrofón

10. Telefónny zoznam

V kľudovom stave / Počas hovoru: Prístup do telefónneho zoznamu

11. Alfnumerická klávesnica, * (Hviezdička), # (Mrieška)

Zadanie znaku / * / #

1 V kľudovom stave: Stlače a podržte pre vstup do hlasovej schránky.

* V kľudovom stave: Stlače a podržte pre blokovanie / odblokovanie klávesnice

* Počas hovoru (v impulznej voľbe): Prepnutie do tónovej voľby

* Počas hovoru: Stlače a podržte pre začatie konferenčného hovoru (ak je aktívnych viac prenosných častí, interkom).

V kľudovom stave: Stlače a podržte pre zapnutie / vypnutie zvonenia

0 Vo voľbe pred vytočením / V úprave čísla / Počas hovoru: Stlače a podržte pre vloženie medzery (Pause)

V zozname hovorov: Stlače pre prezeranie zoznamu hovorov

12. Prijatie hovoru

V kľudovom stave / Vo voľbe pred vytočením: Uskutočnenie hovoru

V zozname Redial / Zozname hovorov / Telefónnom zozname: Uskutočnenie hovoru na vybrané číslo

Počas zvonenia: Prijem prichádzajúceho hovoru

13. Ľavé výberové tlačidlo (MENU/OK)

V kľudovom stave: Prístup do hlavného menu


V podmenu: Potvrdenie výberu

Počas hovoru: Vstup do Vnútného hovoru Interkom /

Zoznamu Redial / Zoznamu hovorov/Telefónneho zoznamu

3.2 Ikony a symboly na displeji

Na displeji sa zobrazujú ikony a symboly, ktoré Vás informujú o stave prístroja.

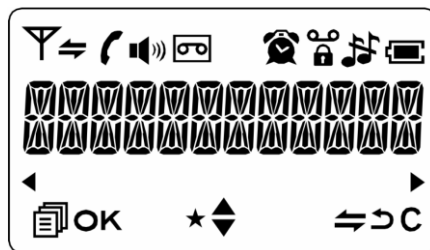


	Ikona svieti keď je prenosná časť v dosahu základne. Ikona bliká keď prenosná časť nie je v dosahu základne, alebo nie je zaregistrovaná.
	Ikona svieti keď prebieha interný hovor. Ikona bliká keď prichádza vnútorný hovor, alebo pri zaparkovaní hovoru. Ikona nesvieti keď je interný hovor ukončený.
	Ikona svieti keď je aktívny hovor. Ikona bliká keď prichádza hovor. Ikona nesvieti keď je hovor ukončený.
	Ikona svieti keď je aktívny hlasitý hovor. Ikona nesvieti keď je hlasitý hovor ukončený.
	Ikona svieti keď je záznamník zapnutý. Ikona bliká keď je na záznamníku nahratý nový odkaz. Ikona nesvieti keď je záznamník vypnutý.
	Ikona svieti keď je vypnuté vyzváňanie. Ikona nesvieti keď je vyzváňanie zapnuté.
	Ikona svieti keď je aktivovaný alarm (budík). Ikona bliká keď je dosiahnutý aktuálny čas budenia a prístroj vyzvára. Ikona nesvieti keď je alarm (budík) vypnutý.
	Ikona svieti keď je klávesnica zablokovaná. Ikona nesvieti keď je klávesnica odblokovaná.


	Ikona svieti keď je zaznamenaná nová hlasová správa, ktorá ešte nebola prečítaná. Ikona nesvieti keď všetky hlasové správy boli už prečítané.
	Ikona svieti keď je batéria plne nabitá. Celá ikona bliká keď sa batéria nabíja. Vnúťomá časť ikony bliká keď je batéria takmer nabitá.
	Ikona svieti keď je potrebné batériu nabiť. Ikona bliká keď je batéria takmer vybitá.
	Ikona svieti keď sa na displeji nachádza viac znakov pred textom, ktorý je zobrazený. Ikona nesvieti keď sa pred zobrazeným textom nenachádza žiadny znak.
	Ikona svieti keď sa na displeji nachádza viac znakov za textom, ktorý je zobrazený. Ikona nesvieti keď sa za zobrazeným textom nenachádza žiadny znak.
	Ikona svieti keď sa ešte nachádzajú položky menu pred položkou, ktorá je aktuálne zobrazená. Ikona nesvieti keď sa už nenachádzajú žiadne položky menu pred položkou, ktorá je aktuálne zobrazená.
	Ikona svieti keď sa ešte nachádzajú položky menu za položkou, ktorá je aktuálne zobrazená. Ikona nesvieti keď sa už nenachádzajú žiadne položky menu za položkou, ktorá je aktuálne zobrazená.
 (MENU)	Stlačte pre vstup do položiek menu.
OK	Stlačte pre potvrdenie.
	Ikona svieti keď je zaznamenaná nová správa na záznamníku / v zozname hovorov. Ikona nesvieti keď boli prehliadnuté všetky nové udalosti.
 (INT)	V kľudovom stave stlačte pre spojenie so základňou (Interkom).
 (BACK)	Návrat o krok späť alebo zrušenie aktuálnej akcie.
	Stlačte pre vymazanie znaku alebo pre zastavenie budíka. Počas hovoru odpojenie / pripojenie mikrofónu.

3.3 Štruktúra menu

Pre vstup do Menu stlačte v kludovom stave  / OK . Ako prvá sa zobrazí položka Zoznam volaní.

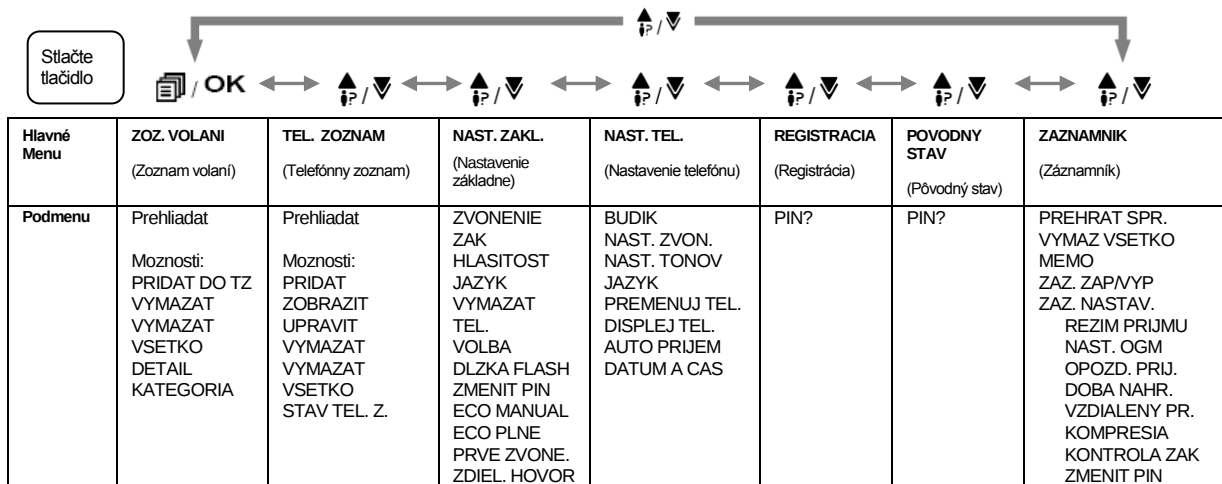

3.4 Popis základne

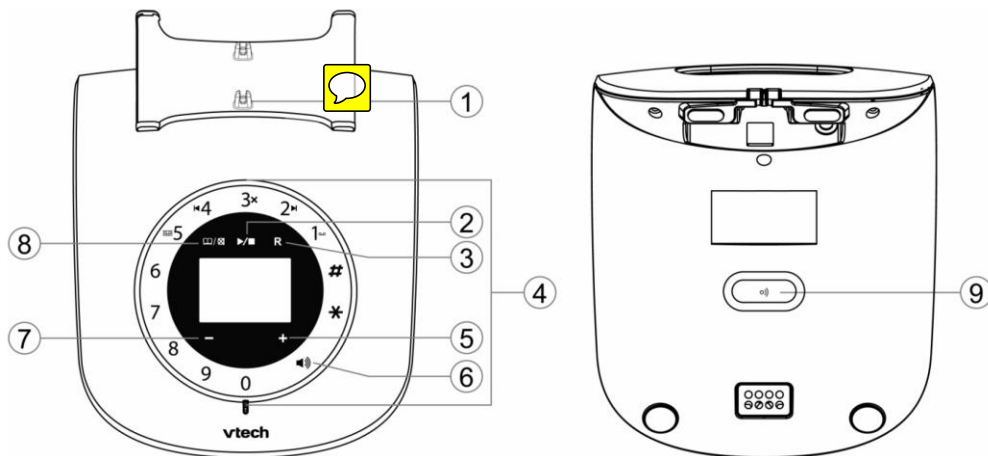


1.	Na
2.	Prehrac/zastavu V kludovom stave: Stlačte a prehrajú sa nové správy. V režime záznamníka: Stlačte a zastaví sa prehrávanie správ. V režime Telefónny zoznam: Stlačte pre návrat do kludového stavu.
3.	RECALL Vo voľbe pred vytočením: Stlačte pre vloženie FLASH. Počas hovoru: Stlačte pre vloženie FLASH.

4.	Alfanumerická klávesnica, * (Hviezdička), # (Mriežka) Stlaďte pre vloženie znakov /* / # 1 v kľudovom stave: Stlaďte a podržte – prístup do hlasovej schránky. 2 v režime záznamníka: Stlaďte pre preskočenie na ďalšiu správu. 3 v režime záznamníka: Stlaďte pre vymazanie aktuálnej správy. 3 v kľudovom stave: Stlaďte a podržte – vymazanie všetkých starých správ. 4 v režime záznamníka: Stlaďte raz – opakovanie aktuálnej správy od začiatku. Stlaďte dva krát – preskočenie na prehrávanie predchošej správy. 5 v kľudovom stave: Stlaďte a podržte – Zapnutie / Vypnutie záznamníka. 0 vo voľbe pred vytočením / počas hovoru: Stlaďte a podržte pre vloženie medzery (Pause).
5.	+ V kľudovom stave: Stlaďte pre zvýšenie hlasitosti na základni. V telefónnom zozname: Stlaďte pre prehliadanie smerom hore. Počas hovoru / Počas prehrávania správy zo záznamníka: Stlaďte pre zvýšenie hlasitosti. Počas zvonenia: Stlaďte pre zvýšenie hlasitosti vyzváňania základne.
6.	Hlasitý hovor (SPEAKERPHONE) V režime záznamníka: Stlaďte pre Zapnutie / Vypnutie hlasitého hovoru. V kľudovom stave / Vo voľbe pred vytočením / V telefónnom zozname: Stlaďte pre uskutočnenie hovoru v hlasitom režime. Počas zvonenia: Stlaďte pre príjem hovoru v hlasitom režime.
7.	-/CLEAR V kľudovom stave: Stlaďte pre zníženie hlasitosti na základni. V telefónnom zozname: Stlaďte pre prehliadanie smerom dole. Počas hovoru / Počas prehrávania správy zo záznamníka: Stlaďte pre zníženie hlasitosti. Vo voľbe pred vytočením: Stlaďte pre vymazanie posledného znaku. Počas zvonenia: Stlaďte pre zníženie hlasitosti vyzváňania základne.
8.	Odpojenie mikrofónu / Tel. zoznam / Späť (MUTE/PHONEBOOK/BACK) V kľudovom stave: Stlaďte pre vstup do telefónneho zoznamu. Počas hovoru: Stlaďte pre odpojenie / pripojenie mikrofónu. V telefónnom zozname: Stlaďte pre návrat do kľudového stavu.
9.	Vyzvonenie základne (PAGE) Stlaďte pre vyzvonenie prenosnej časti. Zvonenie bude trvať cca. 60 sekúnd. Stlaďte a podržte pre vstup do registračného módu.

3.5 Ikony a symboly na základni

Na displeji sa zobrazujú ikony a symboly, ktoré informujú o aktuálnych stavoch prístroja.

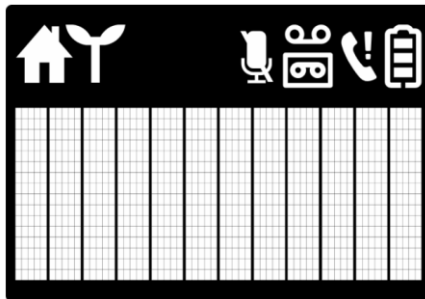

	Ikony sa cyklicky menia počas nabíjania batérií. Zhasne, keď sa prenosná časť odoberie zo základne.
	Svieti keď je aktívny vnútorný hovor, alebo keď prichádza vnútorný hovor. Bliká, keď je vnútorný hovor zaparkovaný. Nesvieti, keď je vnútorný hovor ukončený.
	Svieti, ak je zapnutá funkcia odpojenie mikrofónu „Mute“. Nesvieti, ak je táto funkcia vypnutá.
	Svieti, ak je zapnutý Full ECO mód. Nesvieti, ak je tento mód vypnutý.
	Svieti, ak je zapnutý záznamník. Bliká, ak je zaznamenaná nová správa. Nesvieti, ak je záznamník vypnutý.
	Svieti, ak je prijatá nová hlasová správa (VMWI), ktorá nebola ešte prehliadnutá. Nesvieti, ak boli prehliadnuté všetky hlasové správy (VMWI).
	Svieti pri zaznamenaní nového volania. Nesvieti, ak boli všetky nové volania prehliadnuté.

3.6 Tabuľka znakov

V tabuľke znakov nájdete presný popis znakov na klávesnici. Tabuľka uľahčí prácu pri zadávaní znakov počas ukladania mien a čísel do telefónneho zoznamu, ako aj pri práci s textami a číslami. Pri vkladaní textu bliká kurzor za posledne zadávaným znakom.

Pomôcky pri písaní:

- Po zadaní znaku sa kurzor po krátkom čase automaticky posunie vpred.
- Pomocou tlačidiel  /  sa môžete premiestniť po texte vpred a vzad.
- Stlačte  / **Pravé výberové tlačidlo** pre vymazanie posledného znaku.
- Stlačte a podržte  / **Pravé výberové tlačidlo** pre vymazanie celého textu a návrat do kľudového stavu.

3.6.1 Tabuľka znakov

Tlačidlo	Alfanumerické znaky pre vkladanie písmen										Znaky pre ukladanie číslíc do telefónneho zoznamu, dátumu...
Stlačenie	1krát	2krát	3krát	4krát	5krát	6krát	7krát	8krát	9krát	10krát	
1	Medzera	-	1								1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Medzera)
*	*	?	/	\	(	)					*
#	#	'	,	-	.	&					#

4. POUŽÍVÁNIE TELEFÓNU

4.1 Uskutočnenie hovoru

4.1.1 Voľba čísla pred vytočením

Na prenosnej časti:

Zadajte požadované číslo a stlačte  alebo  , číslo bude následne vytočené. Pre vymazanie zle zadaného čísla stlačte  / **Pravé výberové tlačidlo**.

Na základni:

Zadajte požadované číslo a stlačte  , číslo bude následne vytočené. Pre vymazanie zle zadaného čísla stlačte –.

4.1.2 Voľba čísla

Na prenosnej časti: Stlačte  alebo  pre získanie tónu z linky a následne navoľte požadované číslo.

Na základni: Stlačte  pre získanie tónu z linky a následne navoľte požadované číslo.

4.1.3 Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu

Na prenosnej časti:

1. Stlačte  pre prístup do telefónneho zoznamu.
2. Stlačte  /  pre výber požadovaného čísla. Alternatíva je cez menu prístroja stlačením  / **OK**.
3. Stlačte  alebo  pre uskutočnenie voľby na vybrané číslo z telefónneho zoznamu.

Na základni:

1. Stlačte  /  pre prístup do telefónneho zoznamu.
2. Stlačte **- / +** pre výber požadovaného čísla.
3. Stlačte  pre uskutočnenie voľby na vybrané číslo z telefónneho zoznamu.

4.1.4 Uskutočnenie hovoru zo zoznamu hovorov

Na prenosnej časti:

1. Stlačte  pre prístup do zoznamu hovorov.
2. Stlačte  /  pre výber požadovaného čísla. Alternatíva je cez menu prístroja stlačením  / **OK**.
3. Stlačte  alebo  pre uskutočnenie voľby na vybrané číslo zo zoznamu hovorov.

4.1.5 Uskutočnenie hovoru zo zoznamu Redial

1. Stlačte  na prenosnej časti pre vstup do zoznamu Redial (posledne volané čísla).
2. Stlačte  /  pre výber požadovaného čísla.
3. Stlačte  alebo  pre uskutočnenie voľby na vybrané číslo zo zoznamu Redial.

4.1.6 Meranie dĺžky hovoru

Na prenosnej časti, ako aj na základni sa zobrazuje dĺžka hovoru. Indikátor bude svietiť na displeji ešte pár sekúnd po ukončení hovoru. Zobrazovaný tvar je: hodiny, minúty a sekundy (HH:MM:SS).

4.2 Prijem hovoru

Na prenosnej časti:

Ak nie je prenosná časť položená na nabíjajúcich kontaktoch:

Keď telefón vyzvára stlačte  alebo  pre príjem hovoru.

Ak je prenosná časť položená na nabíjajúcich kontaktoch:

Ak je prenosná časť uložená v nabíjajúcich kontaktoch a je aktivovaná funkcia Auto odpoveď:

Keď telefón vyzvára, jednoducho zdvihnite prenosnú časť. Hovor bude automaticky prijatý.

Na základni:

Keď telefón vyzvára stlačte  pre príjem hovoru.

4.3 Ukončenie hovoru

Na prenosnej časti:

Počas hovoru stlačte  pre ukončenie hovoru.

alebo

Položte prenosnú časť do základne. Hovor bude automaticky ukončený.

Na základni:

Počas hovoru stlačte  pre ukončenie hovoru.

4.4 Nastavenie hlasitosti slúchadla a hlasitého hovoru

Hlasitosť slúchadla a hlasitého hovoru môžete na prenosnej časti nastaviť v piatich úrovniach (Hlasitosť 1 do Hlasitosti 5).

Zároveň je možné nastaviť hlasitosť hlasitého hovoru na základni, tiež v piatich úrovniach (Hlasitosť 1 do Hlasitosti 5).

Na prenosnej časti:

Počas hovoru:

Stlačte  pre výber hlasitosti 1-5. Aktuálna hodnota je zobrazená na displeji. Keď ukončíte hovor, hlasitosť zostane na posledne nastavenej hodnote.

Na základni:

Počas hovoru:

Stlačte  pre výber hlasitosti 1-5. Aktuálna hodnota je zobrazená na displeji. Keď ukončíte hovor, hlasitosť zostane na posledne nastavenej hodnote.

4.5 Krátkodobé odpojenie mikrofónu Mute

Počas hovoru môžete krátkodobo odpojiť mikrofón, druhá strana Vás nebude počuť.

Na prenosnej časti:

Počas hovoru:

Stlačte  / **Pravé výberové tlačidlo** pre aktiváciu funkcie Mute. Na displeji sa zobrazí "**Mik. Vyp.**". Mikrofón bude odpojený.

Stlačte  / **Pravé výberové tlačidlo** znovu a funkcia Mute bude deaktivovaná. Mikrofón bude opäť zapojený.

Na základni:

Počas hovoru:

Stlačte  pre aktiváciu funkcie Mute. Na displeji sa zobrazí **Mik. Vyp.**. Mikrofón bude odpojený.

Stlačte  znovu a funkcia Mute bude deaktivovaná. Mikrofón bude opäť zapojený.

4.6 Vypnutie vyzváacieho tónu

Aktivácia: V kludovom stave, stlačte a podržte  pre vypnutie vyzváania. Na displeji sa zobrazí ikona .

Deaktivácia: V kludovom stave, stlačte a podržte  pre zapnutie vyzváania. Ikona  na displeji zhasne.

4.7 Blokovanie klávesnice

Prístroj poskytuje aj možnosť zablokovať klávesnicu.

Aktivácia: V kludovom stave stlačte a podržte . Na displeji sa zobrazí ikona . Ak počas zablokovania klávesnice stlačíte nejaké tlačidlo, na displeji sa zobrazí **KLAV. BLOK**. Neskôr sa zobrazí **PRIDRZ ***.

Deaktivácia: V kludovom stave stlačte a podržte . Ikona  na displeji prestane svietiť.

4.8 Opakovanie posledne volaného čísla Redial

Funkcia Redial je opakovanie naposledy volaných čísel. Prístroj má v pamäti 20 posledných volaní. Ak je volané číslo uložené v telefónnom zozname, tak sa zobrazí meno kontaktu.

4.8.1 Uskutočnenie hovoru zo zoznamu Redial

1. V kludovom stave stlačte  pre rýchly prístup do zoznamu Redial. Ak je číslo uložené v telefónnom zozname tak sa zobrazí meno. Ak chcete zobraziť číslo, stlačte .
2. Stlačte  /  pre prehliadanie v zozname Redial.
3. Stlačte  /  pre uskutočnenie hovoru na vybrané číslo.

Poznámka:

Ak sa v zozname nenachádzajú žiadne čísla, tak sa na displeji zobrazí **PRAZDNE**.

4.8.2 Uloženie čísla zo zoznamu Redial do Telefónneho zoznamu

1. Postupujte podľa krokov 1 a 2 z časti 4.8.1.
2. Stlačte  a  /  a vyberte **PRIDAT DO TZ**.
3. Stlačte **OK** pre zadanie mena.
4. Stlačte **OK** pre uloženie čísla do telefónneho zoznamu.
5. Stlačte **OK** pre výber melódie zvonenia.
6. Stlačte  /  pre prehliadanie medzi melódiami. Vybraná melódia bude akusticky reprodukováaná.
7. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

4.8.3 Vymazanie čísla zo zoznamu Redial

1. Postupujte podľa krokov 1 a 2 z časti 4.8.1.
2. Stlačte  a  /  a vyberte **VYMAZAT**.
3. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

4.8.4 Vymazanie celého zoznamu Redial

1. Postupujte podľa krokov 1 a 2 z časti 4.8.1.
2. Stlačte  a  /  a vyberte **VYMAZ VSETKO**.
3. Stlačte **OK** pre potvrdenie.
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie ešte raz.

4.9 Vyzvonenie prenosnej časti

V prípade, ak neviete, kde máte odloženú prenosnú časť, môžete ju vyzvoniť stlačením  na základni. Všetky prihlásené prenosné časti začnú vyzvárať a na displeji sa zobrazí **ZAKLADNA**. Vyzváňanie môžete ukončiť stlačením  /  /  / **Pravé výberové tlačidlo** alebo  na základni.

Poznámka:

Ak počas vyzváňania zo základne bude prichádzať externé volanie, prístroj automaticky zmení zvonenie a hovor môžete prijať.

4.10 Uskutočnenie vnútorného hovoru

Vnútorný hovor môžete uskutočniť medzi prihlásenými prenosnými časťami, alebo medzi prenosnou časťou a základňou. Môžete uskutočniť vnútorný hovor, prepojenie externého hovoru na inú prenosnú časť alebo na základňu, uskutočniť konferenčný hovor. Ak volaná prenosná časť alebo základňa neodpovedá do 60 sekúnd, tak prestane vyzvárať a vráti sa do kludového stavu.

4.10.1 Vnútorný hovor na prídavnú prenosnú časť

1. V kludovom stave stlačte  a zobrazia sa čísla prídavných prenosných častí alebo základňa.
2. Vyberte požadované číslo.
3. Volaná prenosná časť začne vyzvárať. Stlačte na nej  pre uskutočnenie vnútorného hovoru.

Poznámka:

Ak sú zaregistrované iba dve prenosné časti, tak po stlačení  bude druhá prenosná časť vyzvonená automaticky.

4.10.2 Vnútorný hovor na základňu

1. V kludovom stave stlačte  a zobrazia sa čísla prenosných častí alebo základňa.
2. Stlačte  pre vyzvonenie a uskutočnenie hovoru na základňu.
3. Základňa začne vyzvárať. Pre uskutočnenie hovoru stlačte  na základni.

Poznámka:

Ak je zaregistrovaná iba jedna prenosná časť, tak po stlačení  bude základňa vyzvárať automaticky.

4.10.3 Hovor na všetky prenosné časti a na základňu

1. V kludovom stave stlačte  a zobrazia sa čísla prenosných častí a základňa.
2. Stlačte  pre vyzvonenie a uskutočnenie hovoru na základňu a na všetky registrované prenosné časti.

4.10.4 Prepojenie externého hovoru na inú prenosnú časť

Počas hovoru:

1. Stlačte  a  /  a vyberte **INT. HOVOR**.
2. Stlačte **OK** pre výber požadovanej prenosnej časti.
3. Externý hovor sa zaparkuje a volaná prenosná časť začne vyzvárať.
4. Pre príjem stlačte  na volanej prenosnej časti.
5. Stlačte  na volajúcej prenosnej časti, alebo ju položte do základne, čím automaticky prepojíte hovor.
6. Hovor bude ďalej prebiehať na volanej prenosnej časti.

4.10.5 Prepojenie externého hovoru na základňu

Počas hovoru:

1. Stlačte  a  /  a vyberte **INT. HOVOR**.
2. Stlačte **OK** pre výber základne a na displeji sa zobrazí **VOLAT ZAKL.**
3. Externý hovor sa zaparkuje a základňa začne vyzvárať.
4. Pre príjem stlačte  na základni.
5. Stlačte  na volajúcej prenosnej časti, alebo ju položte do základne, čím automaticky prepojíte hovor.
6. Hovor bude ďalej prebiehať na základni.

4.10.6 Prepojenie externého hovoru zo základne na prenosnú časť

Počas hovoru na základni:

1. Zoberte prenosnú časť zo základne a externý hovor bude automaticky prepojený na prenosnú časť. Základňa sa vráti do kludového stavu.

4.10.7 Trojstranný konferenčný hovor

Konferenčný hovor umožňuje zdieľať externý hovor s ďalšími dvomi prenosnými časťami. Trojstranný konferenčný hovor sa môže uskutočniť aj bez externej linky od operátora v rámci prihlásených prenosných častí (Interkom).

Počas hovoru:

1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 v časti 4.10.4.
2. Pre uskutočnenie trojstrannej konferencie stlačte a podržte  na volajúcej prenosnej časti.

Poznámka:

Ak niektorá prenosná časť ukončí hovor, ďalšia prenosná časť bude mať hovor stále aktívny.

4.10.8 Trojstranný konferenčný hovor so zdieľaním

Ak aktivujete funkciu zdieľanie hovoru (pozri v časti 8.4.6), môžete uskutočniť konverzáciu s prenosnou časťou alebo základňou jednoduchšie, keď ďalšia prenosná časť má aktívny externý hovor.

Počas hovoru:

1. V prípade, ak na niektorej prenosnej časti prebieha externý hovor, stlačte  na základni pre uskutočnenie konferenčného hovoru.
alebo
stlačte  alebo  na prenosnej časti, ak na niektorej prenosnej časti alebo základni prebieha externý hovor.

Poznámka:

Ak niektorá prenosná časť ukončí hovor, ďalšia prenosná časť bude mať hovor stále aktívny.

5. TELEFÓNNY ZOZNAM

V telefóne je možné uložiť až 50 kontaktov (meno a číslo). Každý záznam môže mať maximálne 24 číslíc pre uloženie čísla a 12 znakov pre uloženie mena. Zároveň môžete kontaktom priradiť vlastnú melódiu zvonenia. Záznamy sú zoradené podľa abecedy.

Poznámka:

Záznamy si môžete prehliadať aj na základni.

5.1 Pridanie nového kontaktu

V kľudovom stave:

1. Stlačte  pre prístup do telefónneho zoznamu.
alebo
stlačte  a  a vyberte **TEL. ZOZNAM** a stlačte **OK**.
2. Stlačte  a vyberte **PRIDAT**.
3. Stlačte **OK** a na displeji sa zobrazí **MENO** pre zadanie mena.
4. Stlačte **OK** a zadajte meno.
5. Stlačte **OK** a na displeji sa zobrazí **CISLO**, stlačte **OK** a zadajte číslo a stlačte **OK**. Na displeji sa zobrazí **MELODIA 1**.
6. Stlačte  pre výber požadovanej melódie.
7. Stlačte **OK** pre uloženie kontaktu do telefónneho zoznamu.

5.2 Vyhľadávanie v telefónnom zozname

V kľudovom stave:

1. Stlačte  pre vstup do telefónneho zoznamu.
2. Zadajte prvé písmeno mena požadovaného kontaktu.

5.3 Zobrazenie kontaktu v telefónnom zozname

Na prenosnej časti:

V kľudovom stave:

1. Stlačte  pre vstup do telefónneho zoznamu.
2. Stlačte  /  pre výber požadovaného kontaktu.
3. Stlačte  a  /  a vyberte **ZOBRAZIT**.
4. Stlačte **OK** a  /  pre zobrazenie mena, čísla a melódie požadovaného kontaktu.

Poznámka:

Ak má číslo viac ako 12 číslic, stlačte  / **Ľavé výberové tlačidlo** alebo  / **Pravé výberové tlačidlo** pre posunutie čísla na zostávajúce číslice.

Na základni:

1. Stlačte  /  pre vstup do telefónneho zoznamu.
2. Stlačte **- / +** pre výber požadovaného kontaktu. Na displeji sa zobrazí meno, číslo.

5.4 Úprava kontaktu

V kľudovom stave:

1. Stlačte  pre vstup do telefónneho zoznamu.
2. Stlačte  /  pre výber požadovaného kontaktu.
3. Stlačte  a  /  a vyberte **UPRAVIT**.
4. Stlačte **OK** a na displeji sa zobrazí vybraný kontakt.
5. Upravte meno a stlačte **OK**.
6. Upravte číslo a stlačte **OK**.
7. Stlačte  /  pre výber vyzváňacieho tónu a stlačte **OK** pre potvrdenie.

5.5 Vymazanie kontaktu z telefónneho zoznamu

V kludovom stave:

1. Stlačte  pre vstup do telefónneho zoznamu.
2. Stlačte  /  pre výber požadovaného kontaktu.
3. Stlačte  a  /  a vyberte **VYMAZAT**.
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

5.6 Vymazanie celého telefónneho zoznamu

V kludovom stave:

1. Stlačte  pre vstup do telefónneho zoznamu.
2. Stlačte  a  /  a vyberte **VYMAZ VSETKO**.
3. Stlačte **OK** pre potvrdenie.
4. Stlačte **OK** pre opätovné potvrdenie.

5.7 Kontrola obsadenosti v telefónnom zozname

Môžete skontrolovať obsadenosť telefónneho zoznamu a zároveň počet voľných miest, kde ešte môžete kontakty uložiť.

1. Stlačte  pre vstup do telefónneho zoznamu.
2. Stlačte  a  /  a vyberte **STAV TEL. Z.**
3. Stlačte **OK** pre potvrdenie. Na displeji sa zobrazí napr. **05/50 POUZI**. To znamená, že je obsadených 5 miest z celkového počtu 50.

6. ZOBRAZENIE ČÍSLA VOLAJÚCEHO (FUNKCIU MUSÍ PODPOROVAŤ OPERÁTOR)

Funkciu zobrazenia čísla volajúceho CLIP musí podporovať váš operátor, prípadne si ju musíte aktivovať. Prístroj zaznamená až 30 prijatých volaní s dátumom a časom. Číslo sa na displeji zobrazí počas zvonenia. Ak je číslo volajúceho uložené v telefónnom zozname, tak sa zobrazí číslo aj s menom. Ak máte na volajúceho pridelenú osobitú melódiu, tak začne prístroj vyzvárať prednastaveným tónom a neskôr zmení zvonenie na pridelenú melódiu.

Ak má volajúci aktivovanú funkciu CLIR, tak sa číslo na displeji nezobrazí.

Ak volajúci volá z oblasti, ktorá nepodporuje prenos čísla, tak sa na displeji zobrazí **MIMO OBLAST**.

Ak je prístroj v kľudovom stave a máte 3 zmeškané volania, tak sa na displeji zobrazí **3 NOVE HOV**.

6.1 Prezeranie zoznamu hovorov

Všetky hovory sú uložené v Zozname volaní. V prípade, ak je Zoznam volaní plný, bude z pamäti vymazaný najstarší záznam. Zmeškané volanie, ktoré nebolo prečítané bude označené ikonou ★ v spodnej časti displeja.

Na prenosnej časti:

1. Stlačte  pre vstup do zoznamu volaní.
alebo
Stlačte  a  /  a vyberte **ZOZ VOLANI**.
2. Stlačte  /  a vyberte požadovaný záznam.
3. Stlačte  pre zobrazenie čísla (mena).

6.2 Uloženie čísla zo zoznamu volaní do Telefónneho zoznamu

1. Postupujte podľa krokov 1 a 2 v časti 6.1
2. Stlačte  a  /  a vyberte **PRIDAT DO TZ**.
3. Stlačte **OK** a zadajte meno.
4. Stlačte **OK** a na displeji sa zobrazí číslo.
5. Ak je potrebné, tak číslo upravte.
6. Stlačte **OK** a  /  a vyberte melódiu.
7. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

6.3 Vymazanie čísla zo zoznamu volaní

1. Postupujte podľa krokov 1 a 2 v časti 6.1
2. Stlačte  a  /  a vyberte **VYMAZAT**.
3. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

6.4 Vymazanie celého zoznamu volaní

1. Postupujte podľa krokov 1 a 2 v časti 6.1
2. Stlačte  a  /  a vyberte **VYMAZ VSETKO**.
3. Stlačte **OK** pre potvrdenie.
4. Stlačte **OK** ešte raz pre potvrdenie.

6.5 Prehliadanie čísel v zozname volaní

1. Postupujte podľa krokov 1 a 2 v časti 6.1
2. Stlačte  a  /  a vyberte **DETAIL**.
3. Stlačte **OK** pre zobrazenie dátumu a času vybraného záznamu.
4. Stlačte **OK** pre návrat o krok späť.

6.6 Kategória v zozname volaní

1. Postupujte podľa krokov 1 a 2 v časti 6.1
2. Stlačte  a  /  a vyberte **KATEGORIA**.
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **VSETKY HOV / NOVE HOV**.
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

Poznámka:

VSETKY HOV sú to všetky hovory prijaté aj zmeškané. **NOVE HOV** sú to všetky zmeškané hovory.

7. HLASOVÁ SPRÁVA (Musí podporovať operátor)

Čakanie na správu Voice Mail Waiting Indication (VMWI)  indikuje v prípade, ak máte u operátora novú hlasovú správu. Táto služba je aktívna iba v prípade, ak ju podporuje váš operátor. Stlačte a podržte  pre vytočenie hlasovej schránky a vypočutie správy.

7.1 Prístup k hlasovým správam

 ikona sa zobrazí na displeji, ak máte novú hlasovú správu. Informácia o VMWI sa uloží do Zoznamu volaní.

Na prenosnej časti:

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZOZ VOLANÍ**.
alebo
Stlačte  v kľudovom stave pre prístup do Zoznamu volaní.
2. Stlačte  /  a vyberte požadovaný VMWI záznam.
3. Stlačte  pre uskutočnenie voľby na server hlasovej pošty.

Poznámka:

Ak máte prijatých viac hlasových správ z jedného servera, tak sa dátum a čas prijatých správ bude aktualizovať. Ak si všetky správy vypočujete, tak sa indikátor automaticky vypne. Ak je Zoznam volaní plný, bude hlasová správa zaznamenaná a vymaže sa posledný záznam v Zozname volaní.

7.2 Vymazanie VMWI záznamu

Vymazanie záznamu VMWI zo Zoznamu volaní:

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZOZ VOLANÍ**.
alebo
Stlačte  v kľudovom stave pre prístup do Zoznamu volaní.
2. Stlačte  /  a vyberte požadovaný VMWI záznam.

3. Stlačte  a  /  a vyberte **VYMAZAT**.
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

Vymazanie všetkých záznamov VMWI zo Zoznamu volaní:

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZOZ VOLANI**.
alebo
Stlačte  v kľudovom stave pre prístup do Zoznamu volaní.
2. Stlačte a podržte  a vyberte **VYMAZ VSETKO**.
Ikona  prestane svietiť.

Poznámka:

Ak vyberiete možnosť 'Vymazať' všetko, budú všetky záznamy VMWI vymazané aj zo Zoznamu volaní.

8. NASTAVENIE PRÍSTROJA

Na prístroji je možné nastaviť, zmeniť, personalizovať niekoľko funkcií podľa vašich potrieb.

8.1 Nastavenie dátumu a času

Manuálne nastavenie dátumu a času.

8.1.1 Formát dátumu

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **DATUM A CAS.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **FORMAT DATU.**
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte požadovaný formát (DD-MM-YY alebo MM-DD-YY).
5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.1.2 Formát času

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **DATUM A CAS.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **FORMAT CASU.**
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte požadovaný formát (12 HOD alebo 24 HOD).
5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.1.3 Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **DATUM A CAS.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **NASTAV. CASU.**
4. Stlačte **OK** pre vstup do nastavenia. Čas bude zobrazovaný v tvare, aký ste nastavili v časti 8.1.2.

5. Stlačte **OK** pre prechod do nastavenia dátumu. Dátum bude zobrazovaný v tvare, aký ste nastavili v časti 8.1.1.
6. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

Poznámka:

1. Ak bol čas už nastavený, tak sa zobrazí na displeji. Ak čas nastavujete prvýkrát, tak sa na displeji zobrazí **HH:MM**.
2. Ak bol dátum už nastavený, tak sa zobrazí na displeji. Ak dátum nastavujete prvýkrát, tak sa na displeji zobrazí **DD-MM-YY**.

8.2 Nastavenie budíka

Na prístroji je možné nastaviť budík. Keď je budík nastavený, na displeji sa zobrazí . Keď nadíde nastavený čas budenia, bude na displeji blikať  a **BUDÍK ZAP**, prístroj bude vyzvárať 45 sekúnd. Stlačením ľubovoľného tlačidla budík vypnete.

Ak ste aktivovali funkciu **ODLOŽIT**, bude budík vyzvárať znovu o 7 minút.

Poznámka:

1. Budík môžete vypnúť ľubovoľným tlačidlom, aj keď je klávesnica zablokovaná.
2. Hlasitosť zvonenia je rovnaká, ako je nastavená hlasitosť vyzváňania. Ak je na prenosnej časti nastavené vypnuté vyzváňanie, bude budík zvoniť na úrovni hlasitosti 1.
3. Ak v priebehu budenia prebieha externý alebo interný hovor, na displeji sa zobrazí  a **BUDÍK ZAP** bude blikať. V slúchadle budete počuť tón, ktorý upozorní, že bol dosiahnutý čas budenia. Pre vypnutie budíka môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo, alebo pridržať .
4. Počas zvonenia z telefónnej linky nebude budík vyzvárať, ale ak je aktivovaná funkcia **ODLOŽIT** bude budík vyzvárať do 7 minútach.

8.2.1 Zapnutie / Vypnutie budíka

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **BUDÍK**.
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAP / VYP**.
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

Poznámka:

Ak nastavíte možnosť ZAP, bude potrebné nastaviť čas budenia.

8.2.2 Nastavenie času budenia (ak je budík zapnutý)

1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 v časti 8.2.1.
2. Zadať čas budenia.
3. Stlačte **OK** pre nastavenie odloženia budíka.
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAP** alebo **VYP**.
5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.3 Nastavenia prenosnej časti

8.3.1 Nastavenie zvonenia pre interný hovor

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **NAST. ZVON.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **INT. ZVONENI.**
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte požadovanú melódiu zvonenia (k dispozícii je 10 melódií) pre interný hovor.

Poznámka:

Počas listovania a výberu budú melódie automaticky prehrávané.

5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.3.2 Nastavenie zvonenia pre externý hovor

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **NAST. ZVON.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **EXT. ZVONENI.**
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte požadovanú melódiu zvonenia (k dispozícii je 10 melódií) pre externý hovor.

Poznámka:

Počas listovania a výberu budú melódie automaticky prehrávané.

5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.3.3 Nastavenie hlasitosti zvonenia

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **NAST. ZVON.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **HLASITOSŤ.**
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte požadovanú hlasitosť zvonenia (k dispozícii je 6 úrovní vrátane možnosti zvonenie vypnúť).

Poznámka:

Počas listovania a výberu budú melódie automaticky prehrávané v aktuálnej hlasitosti.

Ak je nastavená možnosť zvonenie vypnuté, na displeji sa zobrazí ikona .

5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.3.4 Nastavenie upozorňujúcich tónov

Tón pri stlačení tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť. Tiež môžete zapnúť alebo vypnúť upozorňujúci tón na slabú batériu a stav mimo dosah základne. Upozorňujúci tón na slabú batériu zaznie aj počas hovoru, aby upozornil na potrebu nabitia batérie.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **NAST. TONOV.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **TON KLAVES, TON BATERIE, MIMO DOSAH.**
4. Stlačte **OK** a  /  pre zapnutie alebo vypnutie upozorňujúcich tónov.
5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.3.5 Nastavenie komunikačného jazyka

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **JAZYK.**
3. Stlačte **OK** a  /  pre výber požadovaného jazyka.
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.3.6 Názov prenosnej časti

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **PREMENUJ TEL.**
3. Stlačte **OK** a zadajte názov prenosnej časti.
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.3.7 Zobrazenie na displeji v kľudovom stave

V kľudovom stave je možné na displeji zobraziť názov prenosnej časti alebo čas.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **DISPLEJ TEL.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **NAZOV TEL.** alebo **CAS.**
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.3.8 Nastavenie funkcie Auto príjem hovoru

Nastavením funkcie Auto príjem hovoru je možné prijať hovor len zdvihnutím prenosnej časti zo základne bez potreby stlačenia žiadneho tlačidla.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. TEL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **AUTO PRIJEM.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **VYP.** alebo **ZAP.**
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.4 Nastavenie základne

V nastavení základne je možné nastaviť nasledovné funkcie:

8.4.1 Nastavenie tónu zvonenia na základni

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. ZAKL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZVONENIE ZAK.**

3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte požadovanú melódiu zvonenia (k dispozícii je 10 melódii).

Poznámka:

Počas listovania a výberu budú melódie automaticky prehrávané.

4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.4.2 Nastavenie hlasitosti zvonenia základne

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. ZAKL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **HLASITOS.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte požadovanú hlasitosť (k dispozícii je 6 úrovní vrátane možnosti zvonenie vypnuté).

Poznámka:

Počas listovania a výberu budú melódie automaticky prehrávané v aktuálnej hlasitosti.

4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.4.3 Odhlásenie prenosnej časti

Pre odhlásenie prenosnej časti je potrebné zadať štvor-miestny PIN kód. Ikona  na prenosnej časti bude blikať.

Poznámka:

Nie je možné odhlásiť prenosnú časť, ktorú aktuálne obsluhujete.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. ZAKL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **VYMAZ TEL.**
3. Stlačte **OK** a na displeji sa zobrazí **PIN?- - - - -**.
4. Zadajte štvor-miestny PIN kód.
5. Stlačte **OK** a na displeji sa zobrazia všetky prihlásené prenosné časti.
6. Stlačte  /  a vyberte prenosnú časť, ktorú chcete odhlásiť.
7. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.4.4 Nastavenie dĺžky FLASH

FLASH je krátkodobé prerušenie linky. Táto funkcia sa využíva hlavne v spolupráci s ústredňou na prepájanie hovorov, prípadne na aktiváciu služieb operátora. Najčastejšie používaná dĺžka FLASH je 100 ms (krátka).

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. ZAKL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **DLZKA FLASH.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte požadovanú dĺžku (**KRATKA, STREDNA, DLHA**).
4. Stlačte **OK** Stlačte

8.4.5 Zmena systémového PIN kódu

Štvor-miestny systémový PIN kód sa používa na zmeny systémových nastavení na základni. Ochraňuje prístroj proti nežiadúcemu vstupu do nastavení. Prednastavený PIN kód je **0000**.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. ZAKL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZMENIT PIN.**
3. Stlačte **OK** a na displeji sa zobrazí **STA. PIN? - - - -**.
4. Zadajte starý PIN kód.
5. Stlačte **OK** a zadajte nový PIN kód.
6. Stlačte **OK** a zopakujte nový PIN kód.

Poznámka:

Ak sa kód z bodu 6 nebude zhodovať s kódom z bodu 5, tak bude potrebné systémový PIN kód nastaviť ešte raz.

7. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.4.6 Zdieľanie hovoru

Ak je nastavená funkcia zdieľania hovoru, môže prenosná časť aj základňa uskutočniť konferenčný hovor stlačením  /  na prenosnej časti alebo  na základni počas konverzácie.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **NAST. ZAKL.**
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZDIEL. HOV.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte možnosť **ZAP.** alebo **VYP.**
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

8.5 Registrácia

Prenosná časť a základňa sú navzájom zaregistrované. Na jednu základňu môže byť prihlásených až päť prenosných častí.

Z nejakého dôvodu sa môže stať, že sa prenosná časť neprihlási správne. V tom prípade bude blikať ikona . Opakujte prosím registráciu podľa nasledovného postupu:

Na prenosnej časti:

1. Stlačte  a  /  na prenosnej časti a vyberte **REGISTRACIA**.
2. Stlačte **OK** a vyberte základňu na ktorú chcete prenosnú časť zaregistrovať.
3. Stlačte **OK** a na displeji sa zobrazí **PIN? - - - -**.
4. Zadaťte štvor-miestny PIN kód.
5. Stlačte **OK** a pokračujte v prihlasovaní na základni.

Na základni:

6. Stlačte a podržte  na základni po dobu päť sekúnd, základňa sa dostane do registračného módu.

Ak je prihlásenie úspešné, budete počuť potvrdzovací tón a ikona  prestane blikať. Prenosnej časti bude automaticky pridelené číslo. Toto číslo sa zobrazuje na displeji v kľudovom stave. Ak prihlásenie nebolo úspešné, ikona  bude blikať.

8.6 Reset telefónu do pôvodného stavu

Telefón je možné zresetovať do pôvodného stavu. Po uvedení telefónu do pôvodného stavu budú všetky vaše osobné nastavenia a zoznamy vymazané, ale telefónny zoznam zostane uložený.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **POVODNY STAV**.
2. Stlačte **OK** a na displeji sa zobrazí **PIN? - - - -**.
3. Zadaťte štvor-miestny PIN kód.
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.
5. Stlačte **OK** opätovne pre potvrdenie.

9. ZÁZNAMNÍK

Telefónny prístroj má záznamník na uloženie odkazov a správ v prípade, ak neodpovedáte na prichádzajúci hovor. Záznamník môže uložiť až 59 správ v trvaní maximálne 14 minút. Okrem nahrávania prichádzajúcich správ tiež môžete nahrat odkaz. Ak je pamäť záznamníka plná, na displeji sa zobrazí **ZAZN. PLNÝ** a meno prenosnej časti, alebo **ZAZ. PLNÝ** a dátum a čas, podľa toho, ako ste nastavili v časti 8.3.7.

9.1 Zapnutie / Vypnutie záznamníka

Záznamník môžete zapnúť, prípadne vypnúť na prenosnej časti, ako aj na základni. Ak je záznamník zapnutý, spustí sa po uplynutí nastaveného času zvonenia, následne môžete zanechať odkaz. Ak je záznamník vypnutý, spustí sa až po uplynutí štrnásteho zvonenia a spustí sa váš odkaz, ale nebude možné zanechať správu od volajúceho.

Na prenosnej časti:

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZÁZNAMNÍK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAZ. ZAP. / VYP.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAP. alebo VYP.**
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie.
 - Ak je záznamník zapnutý, na displeji prenosnej časti, ako aj na základni sa zobrazí ikona .
 - Ak je záznamník vypnutý, ikona  na displeji prenosnej časti, ako aj na základni prestane svietiť.

Na základni:

1. Stlačte a podržte tlačidlo 5  na základni.
 - Ak je záznamník zapnutý, na displeji prenosnej časti, ako aj na základni sa zobrazí ikona .
 - Ak je záznamník vypnutý, ikona  na displeji prenosnej časti, ako aj na základni prestane svietiť.

9.2 Vypočutie zaznamenaných správ

Ak sú na záznamníku zaznamenané správy, ikona  bude blikať na prenosnej časti, ako aj na základni. Na displeji základne bude svietiť napr. "3 NOVE SPRÁVY", čo znamená, že máte zaznamenané 3 nové správy a ikona  bude blikať, až kým si nevypočujete všetky správy. Staré správy budú prehrávané po prehraní všetkých nových. Počas prehrávania bude na displeji zobrazené číslo volajúceho, čas a dátum, kedy bola správa zaznamenaná.

Na prenosnej časti:

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **PREHRAT SPR.**
3. Stlačte **OK** pre začatie prehrávania správ. Na displeji sa zobrazí dátum a čas, kedy bola správa zanechaná.

Poznámka:

- V kľudovom stave stlačte a podržte  pre začatie prehrávania správ.
 - ★ ikona na displeji v strede dole indikuje novú správu. Ak bola táto správa prečítaná, alebo vypočutá, ikona ★ zhasne.
 - Ak na záznamníku nie je nahratá žiadna správa, tak sa po stlačení **OK** na displeji zobrazí "00-00 00-00" a po chvíli sa vráti o krok späť.
4. Počas prehrávania správy, stlačte  alebo  pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti prehrávania.

Poznámka:

Po prehraní novej správy, bude táto správa automaticky uložená.

5. Stlačte  a vyberte **STOP**, **DOPREDU**, **PREDCHADZA**, **VYMAZAT** pre pohyb v prehrávaní správ.
STOP: Zastavenie prehrávania a návrat späť.
DOPREDU: Posun vpred na ďalšiu správu.
PREDCHADZA: Posun vzad na predchádzajúcu správu.
VYMAZAT: Vymazať aktuálnu správu a prechod na ďalšiu správu.

Poznámka:

- Môžete použiť nasledovné tlačidlá pre zrýchlenie voľby počas prehrávania.
- Stlačte  pre zastavenie prehrávania.
- Stlačte  pre zopakovanie prehrávania správy od začiatku. Stlačte  dvakrát pre preskočenie na predchádzajúcu správu.

- Stlačte  pre preskočenie na ďalšiu správu.
 - Stlačte  pre vymazanie prehrávanej správy.
6. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

Na základni:

1. Stlačte  na základni.
2. Nová správa bude prehratá prostredníctvom reproduktora na základni.
3. Stlačte  alebo  pre zvýšenie, prípadne zníženie hlasitosti prehrávania.

Poznámka:

Ak nie je zaznamenaná žiadna nová správa, tak sa po stlačení  na displeji zobrazí **ZIADNA SPR.** a vráti sa do kľudového stavu.

Poznámka:

Počas prehrávania môžete použiť nasledovné ovládacie prvky:

- Stlačte  pre zastavenie prehrávania.
- Stlačte  4 pre zopakovanie prehrávania správy od začiatku. Stlačte  4 dvakrát pre preskočenie na predchádzajúcu správu.
- Stlačte  2 pre preskočenie na ďalšiu správu.
- Stlačte  3x pre vymazanie prehrávanej správy.

9.3 Vymazanie všetkých správ na záznamníku

Na prenosnej časti:

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZA ZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **VYMAZ VSETKO**.
3. Stlačte **OK** pre potvrdenie.
4. Stlačte **OK** pre potvrdenie vymazania všetkých správ.

Poznámka:

Ak nie je na záznamníku nahraná žiadna správa, tak sa na displeji zobrazí **ZAZ. PRAZDNY** a prístroj sa vráti do menu **ZA ZNAMNIK**.

Na základni:

V kludovom stave:

1. Stlačte a podržte **3x** na základni.
2. Všetky staré správy budú vymazané.

Poznámka:

Nové správy nebudú vymazané. Ak nie je na záznamníku nahraná žiadna správa, tak sa na displeji zobrazí **ZIADNA. SPR.**

9.4 Nahratie odkazu

Môžete nahráť váš odkaz na záznamníku pre ďalších užívateľov. Keď nahráte váš odkaz, tak sa pripočíta na počítadle správ a môže byť prehraný ako ostatné správy. Váš odkaz bude aktívny aj keď bude záznamník vypnutý.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **MEMO**.
3. Stlačte **OK** pre začatie nahrávania odkazu a na displeji sa zobrazí **NAHRÁVANIE**.
4. Stlačte **OK** pre zastavenie a následné uloženie nahrávania.

alebo

Stlačte  / **Pravé výberové tlačidlo** pre zastavenie nahrávania bez uloženia. Prístroj sa vráti do menu **ZAZNAMNIK**.

9.5 Nastavenie záznamníka

Pomocou menu nastavenie záznamníka môžete nastaviť parametre podľa vašich potrieb.

9.5.1 Nastavenie režimu záznamníka

V prednastavenom stave je záznamník nastavený do módu **PRIJEM+NAHR**, čo umožňuje volajúcim zanechať odkaz na vašom záznamníku. Tento mód môžete zmeniť na **IBA PRIJAT**. Je to mód, ktorý prehrá váš odkaz, ale volajúci nemôže na vašom záznamníku zanechať odkaz. V tomto prípade bude musieť volajúci zavolať neskôr.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAZ. NASTAV**.
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **REZIM PRIJMU**.
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **PRIJEM+NAHR** alebo **IBA PRIJAT**.
5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

9.5.2 Nahratie vlastného odkazu pre volajúcich (OGM)

Môžete nahrat' vlastný odkaz pre volajúcich. Tento odkaz môžete nahrat' v režime **ZAZNAMNIK** alebo v režime **ODKAZOVAC**. Tento odkaz bude prehrávaný vždy keď sa zopne záznamník. Ak váš vlastný odkaz vymažete, alebo nenahráte, tak bude prehrávaný odkaz, ktorý je nahratý od výrobných nastavení.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAZ. NASTAV.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **NAST. OGM**.
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK** alebo **ODKAZOVAC**.
5. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **NAHRAT SPR.**
6. Stlačte **OK** pre začatie nahrávania vášho vlastného odkazu a na displeji sa zobrazí **NAHRAVANIE**.
7. Stlačte **OK** pre zastavenie nahrávania a následné uloženie. Váš nahratý odkaz sa automaticky prehrá. Alebo stlačte  pre návrat do predchádzajúceho menu bez uloženia.

9.5.3 Prehrávanie a vymazanie vlastného odkazu (OGM)

Váš vlastný odkaz si môžete prehrať alebo vymazať, môžete nastaviť režim **ZAZNAMNIK** alebo **ODKAZOVAC**, alebo môžete odkaz vymazať počas prehrávania a nahrat' nový. Poznámka: Prednastavený odkaz z výrobných nastavení nie je možné vymazať.

9.5.3.1 Prehrávanie odkazu (OGM)

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAZ. NASTAV.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **NAST. OGM**.
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte to select **ZAZNAMNIK** alebo **ODKAZOVAC**
5. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **PREHRAT**.
6. Stlačte **OK** pre prehratie vášho vlastného odkazu (ak ste odkaz nahrávali) a na displeji sa zobrazí **PREHRAT OGM**.
7. Stlačte **OK** pre zastavenie prehrávania a návrat do predchádzajúceho menu.

Poznámka:

Ak nenahráte váš vlastný odkaz, tak bude prehrávaný prednastavený odkaz z výrobných nastavení.

9.5.3.2 Vymazanie odkazu (OGM)

1. Opakujte kroky 1 až 6 z časti 9.5.3.1.
2. Stlačte  / **Pravé výberové tlačidlo** pre vymazanie vášho vlastného odkazu a návrat do predchádzajúceho menu. Automaticky sa nastaví prednastavený odkaz z výrobných nastavení.

9.5.4 Nastavenie počtu zvonení

Na prístroji je možné nastaviť počet zvonení, po ktorých sa má zopnúť záznamník a spustiť váš odkaz (OGM). Nastavte počet zvonení od dva do osem alebo možnosť SETRIC CASU.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAZ. NASTAV.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **OPOZD. PRIJ.**
4. Stlačte **OK** a vyberte počet zvonení: **2 ZVONENIE**, **4 ZVONENIE**, **6 ZVONENIE**, **8 ZVONENIE** alebo možnosť **SETRIC CASU**.
5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

9.5.5 Nastavenie dĺžky času nahrávania správy

Môžete nastaviť maximálnu dĺžku nahrávania prichádzajúcej správy.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAZ. NASTAV.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **DOBA NAHR.**
4. Stlačte **OK** a vyberte možnosť : **60S**, **120S**, **180S** alebo **NEOBMEDZE.**
5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

9.5.6 Zapnutie / Vypnutie kontroly - monitorovania hovoru

V menu Nastavenie záznamníka na prenosnej časti môžete zapnúť alebo vypnúť kontrolu – monitorovanie hovoru na základni.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAZ. NASTAV.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **KONTROLA ZAK.**
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte možnosť **ZAP.** alebo **VYP.**
5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

9.5.7 Zmena kompresie

Prístroj poskytuje možnosť nastaviť kompresiu prenosovej rýchlosti pri zaznamenávaní prichádzajúcej správy. Kompresia **VYSOKA**, **STREDNA** a **NIZKA**.

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAZ. NASTAV.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **KOMPRESIA**.
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte požadovanú úroveň kompresie **VYSOKA**, **STREDNA** a **NIZKA**.
5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

9.5.8 Aktivácia diaľkového prístupu

Váš prístroj môžete obsluhovať aj na diaľku. Môžete kontrolovať správy, nastavovať záznamník. Stačí zavolať na vaše číslo a zadať štvor-miestny ochranný PIN kód v tónovej voľbe. Použitím kódu zabezpečíte váš prístroj proti neautorizovanému prístupu.

9.5.8.1 Zmena štvor-miestneho PIN kódu pre diaľkový prístup

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAZ. NASTAV.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZMENIT PIN**.

4. Stlačte **OK** pre zadanie starého PIN kódu. (Prednastavený PIN kód je 0000).
5. Stlačte **OK** a zadajte nový PIN kód.
6. Stlačte **OK** a zadajte nový PIN kód ešte raz pre potvrdenie.

Poznámka:

Ak sa kód z bodu 6 nezhoduje s kódom z bodu 5, budete musieť postup opakovať.

7. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

9.5.8.2 Aktivácia / Deaktivácia diaľkového prístupu

1. Stlačte  a  /  a vyberte **ZAZNAMNIK**.
2. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAZ. NASTAV.**
3. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **VZDIALENY PR.**
4. Stlačte **OK** a  /  a vyberte **ZAP.** alebo **VYP.**
5. Stlačte **OK** pre potvrdenie.

9.5.8.3 Prístup k vášmu záznamníku

Vyzvoňte váš telefón z iného miesta a pomocou tónovej voľby môžete zapnúť / vypnúť váš záznamník alebo si vypočuť správy.

1. Zavolajte z iného miesta na váš prístroj.
2. Keď sa záznamník zopne a začne prehrávať odkaz, stlačte *****.

Poznámka:

Zadajte ***** počas prehrávania odkazu a postupujte nasledovne:

3. Zadajte štvor-miestny ochranný PIN kód.

Poznámka:

Ak nebude zadáný PIN kód správny na tri pokusy, bude tento hovor automaticky ukončený.

4. Stlačte nasledovné možnosti podľa potreby.

Tlačidlo	Funkcia	
	Pred prehrávaním správy	Počas prehrávania správy
2		Preskočenie vpred na ďalšiu správu
3		Vymazanie aktuálne prehrávanej správy
4		Opakovanie prehrávania aktuálnej správy od začiatku. Dvojité stlačenie znamená preskočenie vzad na predchádzajúcu správu.
5	Prehrať správu	Zastavenie prehrávania aktuálnej správy
7	Zapnutie záznamníka	
9	Vypnutie záznamníka	
*	Zadajte štvor-miestny ochranný PIN kód	

Poznámka:

Ak je váš záznamník vypnutý, prístroj ho zopne po 14-om zvonení. Potom môžete stlačiť  a zadať PIN kód na diaľkový prístup (Prednastavený PIN kód je 0000).

Ak je pamäť záznamníka plná a je zapnutý v režime **ZAZNAMNÍK**, tak sa režim automaticky zmení do stavu **ODKAZOVAC**. Režim môžete znovu upraviť, ak vymažete niektoré staré správy.

9.5.9 Kontrola - monitorovanie hovoru na základni

Ak je funkcia kontrola – monitorovanie hovoru zapnutá, budete na základni cez reproduktor počuť odkaz, ktorý práve zanecháva volajúci na váš záznamník. Ak chcete do tohto hovoru vstúpiť, tak len prijmite hovor na prenosnej časti .

10. VÝROBNÉ NASTAVENIA

Položka	Prednastavená hodnota
Prednastavené hodnoty na prenosnej časti	
JAZYK	ENGLISH
EXT. ZVONENIE	MELÓDIA 6
INT. ZVONENIE	MELÓDIA 6
HLASITOSŤ ZVONENIA	HLASITOSŤ 5
HLASITOSŤ SLÚCHADLA	HLASITOSŤ 3
HLASITÝ HOVOR	HLASITOSŤ 4
NÁZOV PRENOSNEJ ČASTI	ČÍSLO 1 (číslo prenosnej časti)
TÓN KLÁVESNICE	ZAP.
TÓN SLABEJ BATÉRIE	ZAP.
MIMO DOSAH	ZAP.
AUTO ODPOVEĎ	VYP.
FORMÁT DÁTUMU	DD-MM-YYYY
FORMÁT ČASU	24 HOD
NASTAVENIE DÁTUMU	--/------
NASTAVENIE ČASU	--:--
BUDÍK	VYP.
EKO REŽIM	ZAP.

Položka	Prednastavená hodnota
Prednastavené hodnoty na základni	
ZVONENIE ZÁKLAD.	MELÓDIA 1
HLASITOSŤ ZVONEN.	HLASITOSŤ 3

Položka	Prednastavená hodnota
Prednastavené hodnoty záznamíka	
ZÁZNAMNÍK ZAP/VYP	ZAP.
REŽIM PRÍJMU	ZÁZNAMNÍK
POČET ZVONENÍ	4 ZVONENIA
ČAS NAHRÁVANIA	120S
KONTROLA ZAK.	ZAP.
DIAL'KOVÝ PRÍSTUP	ZAP.
KOMPRESIA	VYSOKÁ
PIN KÓD PRE DIAL. PR.	0000

11. RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, ak váš prístroj nepracuje správne skúste problém odstrániť podľa nasledovných rád.

Problém	Príčina	Riešenie
Na displeji sa zobrazuje "PROSIM NASTAVTE CAS".	Nie je nastavený dátum alebo čas.	V ponuke menu na prenosnej časti nastavte dátum a čas.
V slúchadle nie je žiadny signál po stlačení  .	a. Môže byť problém s pripojením linky. b. Sieťový adaptér nie je správne pripojený. c. Linka môže byť obsadená v dôsledku, že ju používa iná prenosná časť. d. Nesprávny typ pripojenia k linke.	a. Skontrolujte pripojenie linkovej šnúry. Odpojte linkovú šnúru a znovu ju pripojte. Skontrolujte pripojenie sieťového adaptéra. Odpojte ho a znovu pripojte. b. Skontrolujte pripojenie sieťového adaptéra. Odpojte ho a znovu pripojte. c. Počkajte, kým bude hovor ukončený. d. Použite predpísaný typ pripojenia linkovej šnúry a zásuvky s RJ konektorom.
Pri pripojení prístroja k pobočkovej ústredni, nie je možné dovolať sa, napriek tomu, že ste zadali voľbu čísla.	Je potrebné použiť prefix z pobočkovej ústredni na štátnu linku.	V menu prístroja navolte požadovaný prefix.
Na displeji svieti "MIMO DOSAH".	a. Základňa možno nie je v dosahu. b. Základňa možno nie je správne pripojená.	a. Priblížte sa k základni. b. Skontrolujte pripojenie základne.
Nedá sa dovolať.	Linka možno nie je aktívna, alebo nie je správne nastavená.	Kontaktujte vášho poskytovateľa služby.
Nesvieti displej.	Vybitá batéria.	Nabíte batériu.

Záznamník		
Záznamník nenahráva nové správy.	Záznamník možno nie je zapnutý.	Zapnite záznamník.
Volajúci nemôže zanechať odkaz.	a. Záznamník možno nie je zapnutý. b. Plná pamäť.	a. Zapnite záznamník. b. Vymažte nepotrebné správy.
Nie je možné obsluhovať záznamník na diaľku.	a. Možno ste nazadali správny PIN kód. b. Možno ste stláčali tlačidlá príliš rýchlo po sebe. c. Možno je záznamník vypnutý. d. Možno používate impulznú voľbu.	a. Ak ste zabudli PIN kód, tak ho zresetujte. b. Stláčajte tlačidlá pomalšie. c. Zapnite záznamník. d. Použite výhradne tónovú voľbu a skúste znovu.
Keď nahrávate odkaz alebo počúvate správy a počas toho prístroj začne zvonit', záznamník prestane fungovať.	Pravdepodobne prichádza hovor.	Prevezmite hovor a po ukončení nahrajte odkaz alebo si vypočujte správy znovu.

Pre ďalšie informácie kontaktujte servisné stredisko alebo vášho poskytovateľa služby.

Tento prístroj nie je vybavený zemniacou funkciou! Z tohto dôvodu pri zapojení s pobočkovou ústredňou môžu byť niektoré funkcie limitované.

12. VYHLÁSENIE O ZHODE

DECLARATION OF CONFORMITY

VYHLÁSENIE O ZHODE



in accordance with the European Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act and Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive) , we as European importer;

Technocom Cable Technique Ltd; address: H-1138 Budapest Váci út 136/B, court reg.no. 01-09-01-09-467067 declares that this telephone set complies with the essential requirements and other relevant provisions of Article 3 of the R&TTE Directive, whereby the following harmonised standards apply:

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu **1999/5/EC (R&TTE Directive)** o rádiových zariadeniach a telekomunikačných koncových zariadeniach a vzájomnému uznávaní ich zhody, my ako Európsky importér:

Technocom Cable Technique Ltd; adresa: H-1138 Budapest Váci út 136/B, registračné číslo: 01-09-01-09-467067 deklaruje, že tento telefónny prístroj spĺňa všetky požiadavky a relevantné ustanovenia podľa článku 3 nariadenia R&TTE Directive. Pre toto vyhlásenie boli použité nasledujúce normy:

Class of equipment: Klasifikácia prístroja:	DECT wireless telephone set to be connected to Public Switched Telephone Network / Bezdrôtový telefónny prístroj s pripojením do verejnej telekomunikačnej siete
Type and Model name / Typ a názov:	Retro

Manufacturer and Place of Origin / Výrobca:	VTech Telecommunications Ltd. 23/F, Block 1, Tai Ping Industrial Centre, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong
Safety / Bezpečnosť	EN 60950-1:2006+A11:2009
EMC Electromagnetic Compatibility / Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 301 489-6:V.1.3.1:2008 EN 301 489-1 V1.8.1:2008
RF / RF parametre	EN 301 406 V2.1.1:2009
Technical documentation is stored & available in Europe at following address : Technická dokumentácia je uložená a v Európe je k dispozícii na adrese:	VTech Telecommunications Ltd. Unit 9, Manor Courtyard, Hughenden Avenue, High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 5RE, UK

Based on above Declaration of Conformity the product is entitled to bear CE sign for Europe /
Na základe tohto vyhlásenia je prístroj označený značkou CE.
Date / Dátum: 20.June 2015.

Name & Signature / Meno a podpis: Verbenyi László
Managing Director / Riaditeľ: Technocom Kft
H-1138 Budapest Váci út 136/B.
Tel. 204-1671 Fax : 204-1678 e-mail : info@technocom.hu
Web: www.technocom.hu

13. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Základné informácie		RF Parametre	
Rozmery	Prenosná časť: 212,0 x 51.8 x 26.8 mm Základňa: 171.2 x 113.5 x 93.5 mm Nabíjačka: 129.8 x 100.8 x 75.1 mm	Výkon	Základňa: <25 dBm Prenosná časť: <25 dBm
Váha	Prenosná časť: 130.8 g Základňa: 322.2 g Nabíjačka: 102.0 g	Frekvencia	1881.792 -1897.344 MHz
Spotreba	Základňa: <2.7 W Nabíjačka: <1.8 W	Počet kanálov	10
Dosah	Vo vnútorných priestoroch do: 50 m Vo vonkajších priestoroch do: 300 m		
Prevádzkový čas	Pohotovostný čas: 100 Hodín Čas hovoru: 10 Hodín		
Napájanie			
Základňa:	Vstup AC 100-240V; výstup DC6V; 450MA adaptér		
Nabíjačka:	Vstup AC 100-240V; výstup DC6V; 450MA adaptér		
Prenosná časť:	2 x NIMH; 2/3 AAA; 2.4V; 400 MAH nabíjateľné batérie		