

Magio Box

Multimediálne zariadenie KiSS



Návod na inštaláciu

Bezpečnostné inštrukcie

Dodržiavajte nasledujúce inštrukcie, aby ste zabránili vášmu zraneniu.

- Nikdy neotvárajte prístroj.
- Nikdy sa nedotýkajte prípojok predmetmi s hrotom ani z kovu.
- Umiestnite vodiče a káble takým spôsobom, aby po nich nikto nešliapal a nezakopol o ne.
- Pripájajte len do elektrických zásuviek, ktoré spĺňajú parametre uvedené na identifikačnom štítku.

Pri nastavovaní postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Pripojenie a ovládanie prístroja Magio Box

- Umiestňujte prístroj len na nešmyklavý povrch.
- Neumiestňujte prístroj na mäkký povrch (napr. plstenú alebo froté látku).
- **Riziko požiaru!** Uistite sa, že žiaden z vetracích otvorov nie je zakrytý. Neumiestňujte žiadne predmety na prístroj ani do jeho tesnej blízkosti.
- Nepribližujte sa s prístrojom k tepelným zdrojom, nevystavujte ho priamemu pôsobeniu slnečných lúčov, ani ho nedávajte do blízkosti iných elektrických zariadení, aby nedošlo k funkčnej poruche pôsobením magnetických polí.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou, prachom, leptavými kvapalinami a plynmi.
- Káble pripájajte len na prípojky určené na tento účel.
- Čistite prístroj, len keď je vypnutý. Čistite ho pomocou jemnej navlhčenej tkaniny. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Nepoužívajte prístroj vo vlhkých miestnostiach (napr. v kúpeľni) ani na miestach s rizikom výbuchu.
- Prístroj môžu opravovať len autorizovaní servisní pracovníci.

Používanie diaľkového ovládača

- Používajte len schválené batérie (AAA 1,5 V).
- Používanie iných typov batérií alebo nabíjateľných batérií môže byť nebezpečné a môže viesť k poruche alebo poškodeniu prístroja. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. nezodpovedá za škody spôsobené používaním neschválených batérií.
- Vkladajte batérie tak, aby kladný a záporný pól bol otočený správnym smerom!
- Neponárajte batérie do vody ani ich nehádzte do ohňa.
- Batérie nerozoberajte. Rozoberanie batérií môže vyvolať uvoľnenie nebezpečných leptavých látok.
- Batérie neskratujte (je to nebezpečné). Vyvarujte sa najmä náhodnému skratovaniu počas skladovania alebo prepravy (napríklad kľúčom alebo podobným kovovým predmetom) a uistite sa, že batérie nie sú v kontakte s olejovými ani masnými látkami.
- Keď batérie nie sú vložené v diaľkovom ovládači, skladujte ich v izolačnom obale.
- **Spoločnosť Slovak Telekom, a. s. nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním prístroja Magio Box alebo diaľkového ovládača.**

Obsah

Úvod	3
-------------------	----------

Inštalácia multimediálneho prijímača Magio Box	5
---	----------

Príprava a prehľad	5
Prehľad predného panela	6
Prehľad zadného panela.....	7

Inštalácia a zapnutie.....	8
-----------------------------------	----------

Inštalácia v skratke.....	8
Vloženie batérií do diaľkového ovládača.....	9
Zapnutie multimediálneho prijímača	10
V prípade poruchy	10

Pripojenia.....	11
------------------------	-----------

Používanie ethernetovej prípojky	11
Používanie prípojky HDMI.....	12
Používanie prípojok SCART	13
Používanie prípojky pre kompozitné video	14
Používanie prípojky S-video.....	15
Používanie digitálnych audio prípojok.....	16
Používanie prípojok DVB-T	17
Používanie USB prípojok	18

Ovládanie multimediálneho prijímača	19
--	-----------

Používanie diaľkového ovládača	19
--------------------------------------	----

Vynulovanie multimediálneho prijímača	21
--	-----------

Hlavná ponuka prístroja Magio Box	22
--	-----------

Príloha	24
----------------------	-----------

Riešenie problémov.....	24
Oddelenie technických služieb zákazníkom	25
Údržba a starostlivosť	26
Značka CE	26
Kódy značiek diaľkových ovládačov.....	27

Register	29
-----------------------	-----------

Úvod

Pomocou prístroja Magio Box môžete prijímať IPTV a programy na požiadanie cez sieť a pozrieť si ich na svojom súčasnom televízore.

Multimediálny prijímač Magio Box podporuje štandard HDTV („HD ready“), takže ak máte príslušný televízor, budete môcť využívať všetky výhody tejto novej a inovatívnej technológie. Multimediálny prijímač napríklad umožňuje dosahovať rozlíšenie video obrazu až do formátu 1 080i. HDTV vysielanie je priemyselný štandard budúcnosti a už je ponúkané v rámci rôznych služieb vysielania a sťahovania cez internet.

Nájdite si čas na oboznámenie sa so svojím novým multimediálnym prijímačom, aby ste si vychutnali veľa hodín prvotriednej zábavy.

Požiadavky

Aby ste mohli plne využívať Magio Box, je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

- Internetové pripojenie.
- Prístup do internetu.
- Smerovač alebo IAD – „Integrated Access Device“ – zariadenie na prístup do internetu a k bežným telefónnym službám pripojený do internetu (Magio Router).

Návod na použitie

Návod na použitie vám pomôže s inštaláciou a používaním vášho prístroja Magio Box.

Ikony použité na upozornenie a tipy

Tento návod na ovládanie obsahuje dôležité upozornenia a užitočné rady. Tieto upozornenia a tipy sú označené tromi rôznymi symbolmi v závislosti od druhu a významu:



Je absolútne nevyhnutné dodržiavať upozornenia označené touto ikonou. V prípade nedodržania môže dôjsť k vášmu zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.



Dodržiavajte a riadte sa upozoreniami označenými značkou s výkričníkom. Pomôžu vám pri používaní vášho zariadenia.



„Tipy“ vám poskytnú dodatočné užitočné informácie alebo vám ukážu, ako lepšie používať toto zariadenie.

Inštalácia multimediálneho prijímača Magio Box

Príprava a prehľad

Táto časť obsahuje krátky prehľad multimediálneho prijímača Magio Box.

Kontrola obsahu balenia

Uistite sa, že ste dostali všetky nasledujúce časti. Najskôr skontrolujte obsah balenia zariadenia.

Balenie musí obsahovať nasledujúce komponenty:

1. Multimediálny prijímač Magio Box
2. Napájací kábel
3. Návod na použitie

Ak niektorý z týchto komponentov chýba alebo je poškodený, kontaktujte svojho poskytovateľa služby - oddelenie technickej podpory zákazníkov – na telefónnom čísle 0800 123 777.

Poznámka: Balenie, ktoré ste dostali, môže obsahovať ďalšie káble alebo prístroje.

Inštalácia a miesto inštalácie


Prístroj Magio Box je určený na prevádzkovanie v uzatvorených suchých miestnostiach s teplotným rozsahom od +5°C do +45°C.



Výstraha!


Nikdy nevystavujte zariadenie tepelným zdrojom ani priamemu pôsobeniu slnečných lúčov. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

Prehľad predného panela

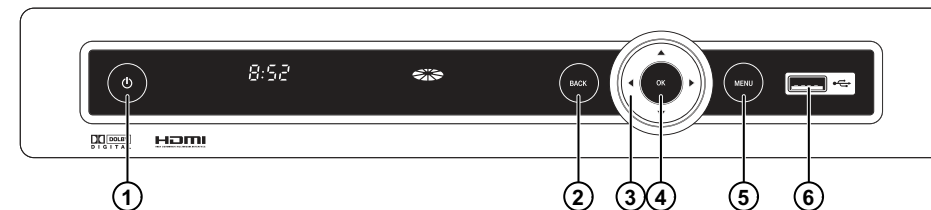

1. **Zapnutie/pohotovostný režim** – Prepína medzi režimom zapnutia a pohotovostným režimom.
2. **Späť** – Posúva o úroveň späť v ponuke Magio Box.
3. **Tlačidlá so šípkami** – Sprístupňujú náhľad vysielacej stanice a prepínajú cez televízne kanály. Potvrdením pomocou OK prejdete priamo na zvolený televízny kanál. V ponuke Magio Box slúžia na posúvanie výberového pruhu vertikálnym smerom. Pomocou tlačidiel so šípkami doľava/doprava môžete prechádzať cez programové ponuky stanice.
V ponuke Magio Box slúžia na posúvanie výberového pruhu horizontálnym smerom.
4. **OK** – Stlačením tlačidla OK potvrdíte položku zvolenú v ponuke.
5. **Ponuka** – Prejde na spúšťači ponuku Magio Box.
6. **USB prípojka** – Jedna z dvoch USB prípojok na periférne USB zariadenia. (Funkčnosť USB prípojky závisí od softvérovej verzie IPTV klienta).

Prehľad zadného panela

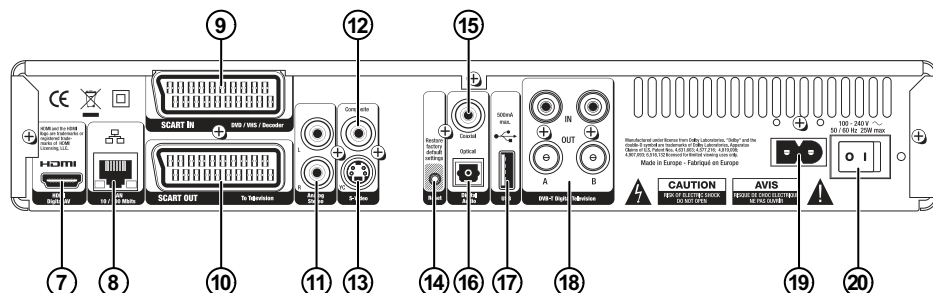


Poznámka: V závislosti od vášho poskytovateľa služieb nemusia byť všetky prípojky k dispozícii.

7. **Prípojka HDMI** – Tu pripojte svoj televízor s podporou HDTV.
8. **Ethernetová prípojka** – Tu pripojte multimediálny prijímač na smerovač alebo IAD (Magio Router) pre prístup do siete.
9. **Vstup SCART** – Tu pripojte zariadenie na domácu zábavu (DVD prehrávač, videorekordér alebo podobné). Ak používate vstup SCART, musíte pripojiť televízor alebo monitor na výstup SCART.
10. **Výstup SCART** – Pripojte televízor alebo monitor na výstup SCART.
11. **Audio výstup (L/P)** – Pripojte káble RCA na audio výstup na odosielanie analógového signálu do televízora alebo prijímača.
12. **Výstup pre kompozitné video** – Tu pripojte televízor alebo monitor so vstupom na kompozitné video.
13. **Výstup S-video** – Pripojte televízor alebo monitor so vstupom S-video.
14. **Tlačidlo vynulovania** – Stlačením tlačidla vynulovania reštartujete multimediálnu stanicu a vynulujete ju na pôvodné nastavenia. Viac informácií sa nachádza na strane 21.
15. **Koaxiálny stereo výstup** – Jeden z dvoch digitálnych audio výstupov. Pripojte RCA kábel na odosielanie digitálneho audio signálu do prijímača s priestorovým zvukom alebo iného digitálneho audio zariadenia.
16. **Optický stereo výstup** – Jeden z dvoch digitálnych audio výstupov. Pripojte optický kábel na odosielanie digitálneho audio signálu do prijímača s priestorovým zvukom alebo iného digitálneho audio zariadenia.
17. **USB** – Tu pripojte zariadenia podporujúce USB.
18. **Digitálne televízne vstupy a výstupy** – Pripojte externý digitálny televízny signál (DVB-T).
19. **Napájanie** – Tu pripojte priložený napájací kábel.
20. **Hlavný spínač** – Tu zapnete alebo vypnete napájanie.

Inštalácia a zapnutie

Inštalácia v skratke

Nasledujúci obrázok zobrazuje typickú inštaláciu:

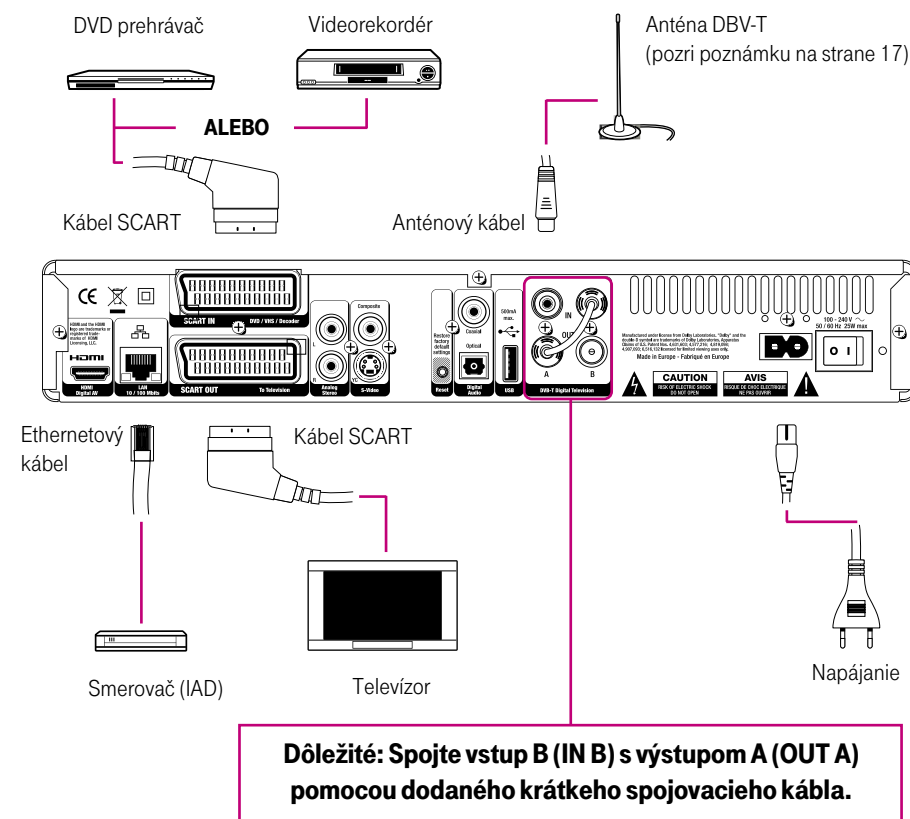

1. Pripojte DVD prehrávač, videorekordér alebo podobný prístroj na konektor SCART-IN na multimediálnom prijímači. Potrebujete na to samostatný spojovací kábel SCART. Ak ste dostali spojovací kábel SCART, použite ho na pripojenie multimediálneho prijímača Magio Box na konektor SCART-OUT na televízore alebo monitore.



Ak prehrávate filmy „na požiadanie“, ktoré sú chránené proti kopírovaniu, a multimediálny prijímač nie je pripojený priamo na televízor, môžete pozorovať zníženú kvalitu obrazu. Preto pripojte televízor priamo na multimediálny prijímač a nie cez DVD alebo videorekordér. Funkcionalita DVD prehrávača cez SCART je možná len ak je aj televízor pripojený cez SCART konektor.

2. Pripojte multimediálny prijímač na smerovač alebo IAD (Magio Router) pomocou priloženého ethernetového spojovacieho kábla.
3. Spojte vstup DVB-T A s vhodnou DVB-T anténou. Použite tiež priložený spojovací kábel na prepojenie výstupu DVB-T tunera A so vstupom DVB-T tunera B.
4. Multimediálny prijímač je napájaný elektrinou cez napájací zdroj.


V časti „Pripojenia“ na strane 11 sa nachádzajú podrobné inštrukcie na pripojenie rôznych video a audio zariadení.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač potrebuje dve batérie (typ AAA 1,5 V – súčasťou balenia).

Vložte batérie do diaľkového ovládača podľa nasledujúceho postupu:

1. Otvorte kryt priehradky na batérie zatlačením západky v smere krytu a zdvihnutím krytu.
2. Vložte batérie do priehradky na batérie. Venujte pozornosť polarite batérií. Správna poloha je označená v spodnej časti priehradky na batérie.
3. Zatlačte západku na kryte do vrubu a zatlačte kryt smerom dole, až kým sa nezaistí.

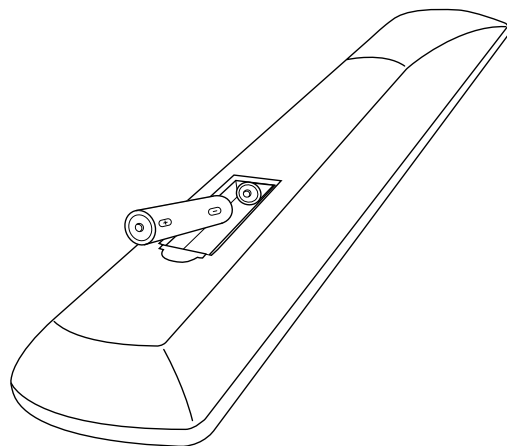

Zapnutie multimediálneho prijímača

1. Zapnite multimediálny prijímač pomocou hlavného spínača na zadnom paneli.
2. Počkajte, či sa rozsvieti displej na multimediálnom prijímači. Ak sa displej nerozsvieti, stlačte tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu v prednej časti multimediálneho prijímača.
3. Zapnite televízor.
4. Zvoľte správny externý kanál na televízore (Magio Box sa môže zobrazovať na viacerých kanáloch v závislosti od pripojenia, ktoré ste si zvolili na pripojenie multimediálneho prijímača k televízoru).
5. Počkajte, kým sa na televízore nezobrazí obrazovka spustenia. Môže to trvať niekoľko minút.

TIP

Po dokončení sekvencie zavádzania a zobrazení hlavnej ponuky je možné ovládať multimediálny prijímač len pomocou diaľkového ovládača.

V prípade poruchy

Ak sa počas sekvencie spúšťania zobrazí hlásenie o poruche, vykonajte nasledovné:

1. Ak vidíte na obrazovke hlásenie, ktoré vás žiada o načítanie aktualizácie softvéru, stlačte tlačidlo OK v prednej časti multimediálneho prijímača.
2. Aktualizácia softvéru sa začne načítavať.
3. Po dokončení načítavania sa multimediálny prijímač automaticky reštartuje.

!

Ak problém s multimediálnym prijímačom pretrváva, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb na telefónnom čísle 0800 123 777.

Prípojenia


Táto časť obsahuje podrobné informácie týkajúce sa všetkých pripojení prístroja Magio Box.

Používanie ethernetovej prípojky

Multimediálny prijímač si sprístupňuje IPTV prostredníctvom ethernetového pripojenia. Uistite sa, či je multimediálny prijímač pripojený na správny port Magio Routera.

Umiestnenie ethernetovej prípojky

Ethernetová prípojka sa nachádza na zadnom paneli multimediálneho prijímača vľavo od konektorov SCART.

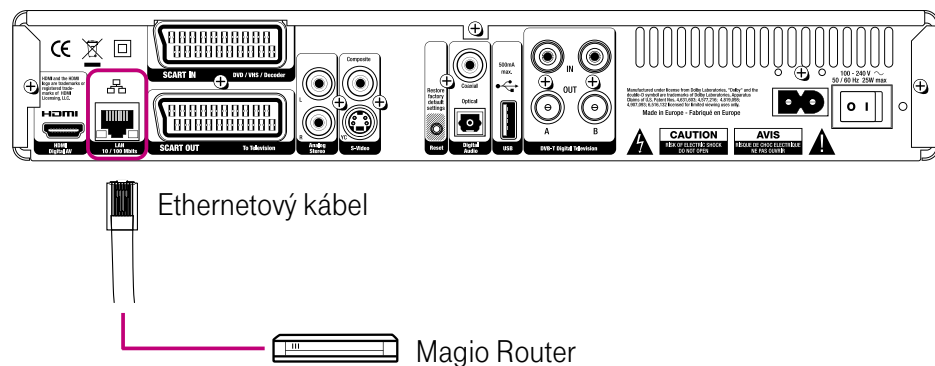

Zapojte priložený ethernetový kábel do ethernetového konektora multimediálneho prijímača. Pri správnom zasunutí kábla do konektora budete počuť cvaknutie. Uistite sa, že druhý koniec kábla je pripojený správne na smerovač alebo IAD (Magio Router). Ak máte otázky vzhľadom na internetové pripojenie, kontaktujte poskytovateľa internetových služieb na telefónnom čísle 0800 123 777..


Používanie prípojky HDMI

HDMI („High-Definition Multimedia Interface“) je nové rozhranie, ktoré prenáša digitálny audio a video signál prostredníctvom jediného pripojenia a súčasne poskytuje video rozlíšenie až do 1 080i.

Ak používate zobrazovacie zariadenie podporujúce HDMI, ste pripravený na využívanie výhod tejto inovatívnej technológie.

Umiestnenie prípojky HDMI

Prípojka HDMI sa nachádza na zadnom paneli multimediálneho prijímača vľavo od ethernetovej prípojky.

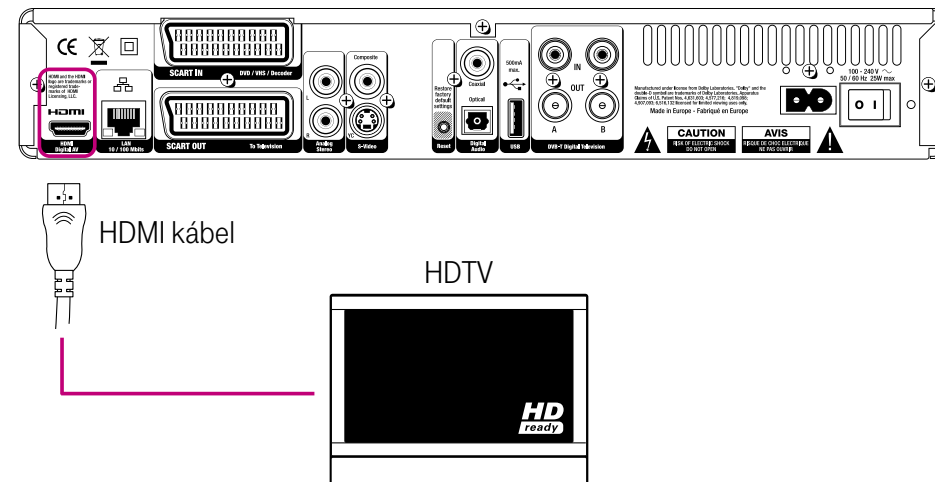


Ak máte zobrazovacie zariadenie podporujúce HDMI, pripojte kábel HDMI do prípojky HDMI na multimediálnom prijímači. Pri správnom zasunutí kábla budete počuť cvaknutie. Uistite sa, že druhý koniec kábla HDMI je pripojený správne na prípojku HDMI na vašom zobrazovacom zariadení podporujúcom HDMI.

Používanie prípojok SCART

Prípojky SCART umožňujú pripojenie periférnych zariadení (napríklad DVD prehrávača alebo videorekordéra) prostredníctvom multimediálneho prijímača k vášmu televízoru. SCART štandardne ponúka optimalizovanú kvalitu analógového audio a video signálu; audio a video signál sú prenášané cez to isté spojenie.

Umiestnenie SCART prípojok

Obe prípojky SCART sa nachádzajú na zadnom paneli multimediálneho prijímača. Každá prípojka má zaoblenú stranu.

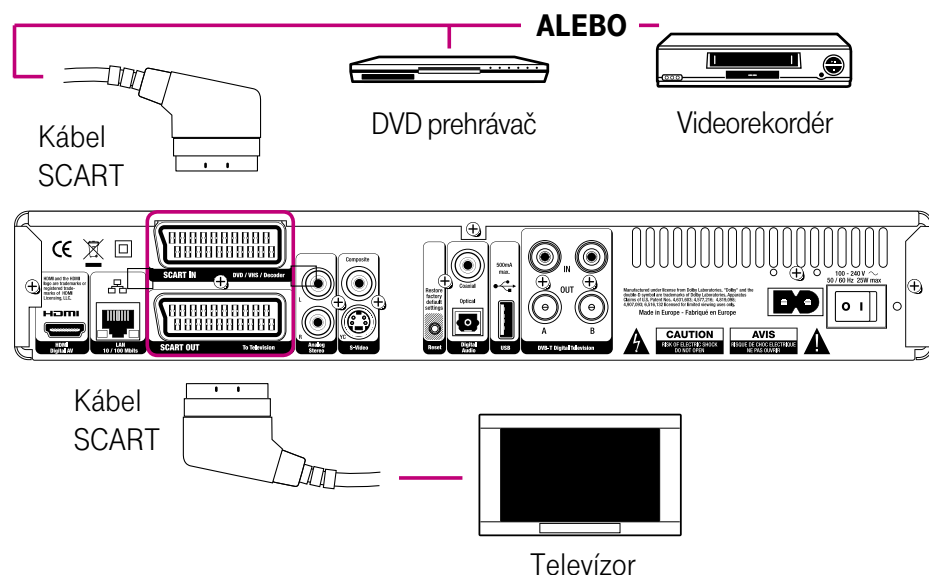


Použite kábel SCART na prepojenie vstupu SCART multimediálneho prijímača s výstupom SCART na požadovanom periférnom zariadení (DVD prehrávači, videorekordéri, dekodéri alebo podobnom zariadení). Použite druhý kábel SCART a spojte výstup SCART multimediálneho prijímača so vstupom SCART na svojom televízore.

Používanie prípojky pre kompozitné video

Kompozitné video je štandardný formát na zobrazovanie videa. Ak chcete popri video signáli prijímať aj audio signál, musíte pripojiť televízor, zosilňovač alebo hi-fi zariadenie na jeden z audio výstupov multimediálneho prijímača. Ďalšie informácie týkajúce sa pripojenia digitálnych audio zariadení k multimediálnemu prijímaču sa nachádzajú na strane 16.

Umiestnenie prípojky pre kompozitné video

Prípojka pre kompozitné video sa nachádza nad prípojkou S-video na zadnom paneli multimediálneho prijímača medzi analógovými stereo výstupmi a tlačidlom vynulovania.

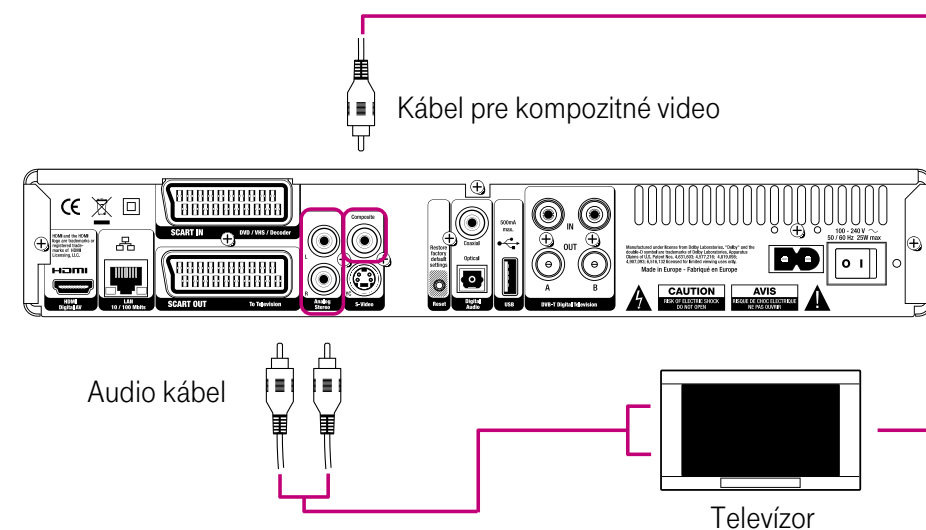


Pripojte kábel pre kompozitné video na výstup pre kompozitné video na multimediálnom prijímači. Venujte pozornosť farebnému označeniu kábla (žltý na žltý). Pripojte druhý koniec káblov na prípojku pre kompozitné video na televízore alebo monitore. Použite audio kábel RCA na prepojenie audio výstupu multimediálneho prijímača s televízorom, zosilňovačom, hi-fi alebo podobným zariadením (farebné označenie: červená na červenú a biela na bielu).

Používanie prípojky S-video

S-video je štandardný formát na zobrazovanie videa. S-video poskytuje len video signál. Ak chcete popri video signáli prijímať aj audio signál, musíte pripojiť televízor, zosilňovač alebo hi-fi zariadenie na jeden z audio výstupov multimediálneho prijímača. Ďalšie informácie týkajúce sa pripojenia digitálnych audio zariadení k multimediálnemu prijímaču sa nachádzajú na strane 16.

Umiestnenie prípojky S-video

Prípojka S-video sa nachádza pod prípojkou pre kompozitné video na zadnom paneli multimediálneho prijímača medzi analógovými stereo výstupmi a tlačidlom vynulovania.

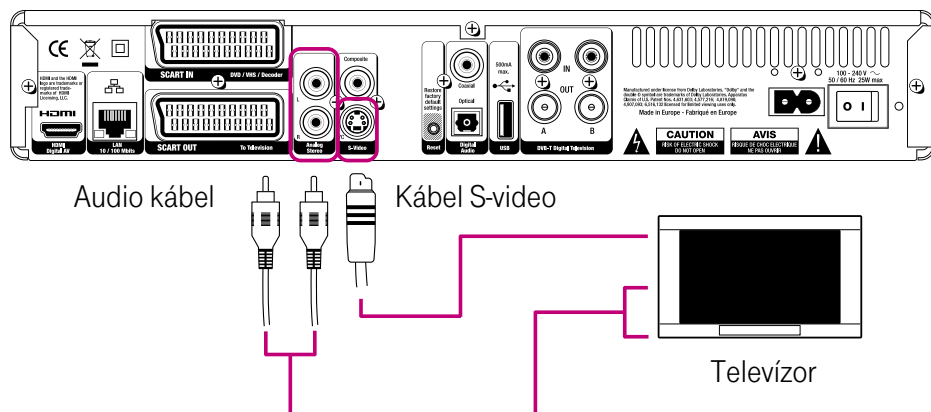


Použite kábel S-video na prepojenie výstupu S-video multimediálneho prijímača so vstupom na televízore alebo monitore. Použite audio kábel RCA na prepojenie audio výstupu multimediálneho prijímača s televízorom, zosilňovačom, hi-fi alebo podobným zariadením.

Používanie digitálnych audio prípojok

Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu audio signálu, pripojte multimediálny prijímač na akýkoľvek digitálny zosilňovač alebo digitálne hi-fi zariadenie. Prepojenie vytvorte pomocou koaxiálneho alebo optického audio kábla.

Umiestnenie digitálnych audio prípojok

Digitálne audio výstupy (koaxiálny a optický) sa nachádzajú na zadnom paneli multimediálneho prijímača, medzi tlačidlom vynulovania a USB prípojkou.

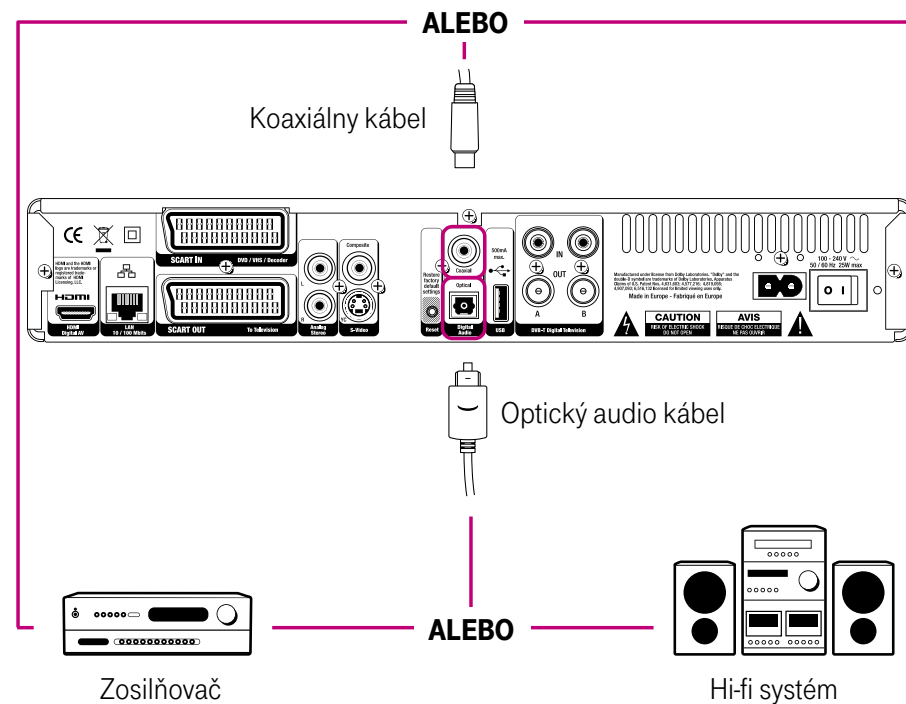


Pripojte koaxiálny alebo optický kábel priamo z audio systému (hi-fi zariadenia, zosilňovača alebo podobného zariadenia) na koaxiálnu prípojku alebo optickú audio prípojku na multimediálnom prijímači.

Používanie prípojok DVB-T

Umiestnenie prípojok DVB-T

Štyri DVB-T prípojky pre digitálnu televíziu sa nachádzajú na zadnom paneli multimediálneho prijímača napravo od USB prípojky.

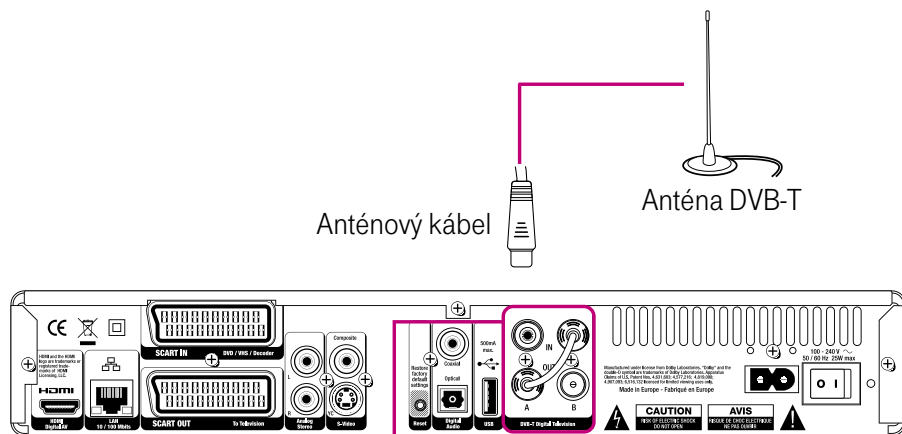

Dôležité: Spojte vstup B (IN B) a výstup A (OUT A) pomocou dodaného krátkeho spojovacieho kábla.

Spojte externý zdroj DVB-T na výstup DVB-T A podľa vyššie zobrazeného obrázka



Prístroj Magio Box je prispôsobený na prijímanie digitálneho televízneho signálu pomocou voliteľného DVB-T. Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať nainštalovaný ovládací softvér. Funkčnosť DVB-T prípojky závisí od softvérovej verzie IPTV klienta.

Používanie USB prípojok


Magio Box má dve USB rozhrania na pripojenie zariadení podporujúcich USB. Môžete sa rozhodnúť, či chcete pripojiť USB zariadenie na USB vstup na prednom alebo zadnom paneli multimediálneho prijímača.



Majte na pamäti, že ovládací softvér zariadenia v tomto momente nepodporuje externé USB zariadenia. Funkčnosť USB prípojky závisí od softvérovej verzie IPTV klienta.

Umiestnenie USB prípojok

Magio Box má dve USB rozhrania: jedno úplne vpravo na prednom paneli a druhé na zadnom paneli multimediálneho prijímača medzi digitálnymi audio prípojkami a prípojkami DVB-T.

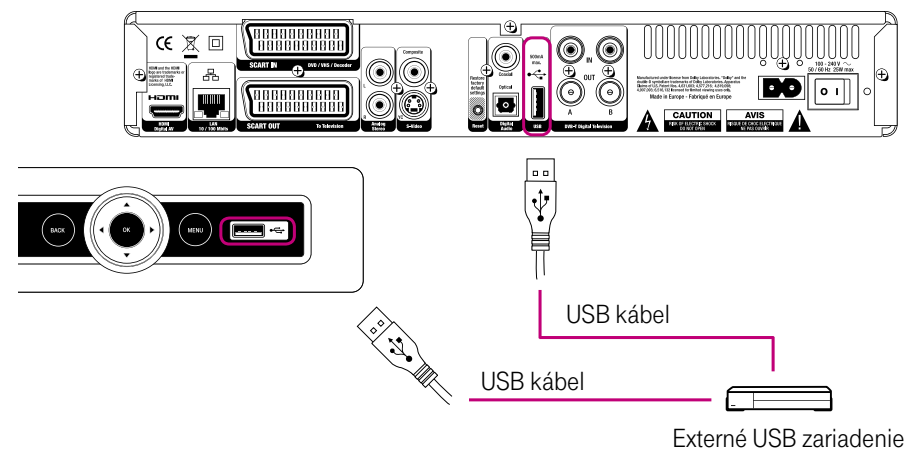

Pripojte USB prípojku USB zariadenia na jedno z dvoch USB rozhraní multimediálneho prijímača.


Na každý USB port je možné pripojiť len jedno USB zariadenie.

Ovládanie multimediálneho prijímača

Používanie diaľkového ovládača

Táto časť popisuje používanie diaľkového ovládača na navigovanie v ponukách na obrazovke a zadávanie príkazov.

Diaľkový ovládač vysiela infračervené signály do multimediálneho prijímača. Senzor na prijímanie týchto signálov sa nachádza v prednej časti multimediálneho prijímača. Vždy nasmerujte diaľkový ovládač na prednú časť zariadenia.

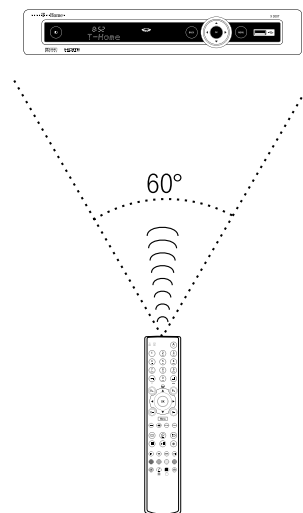

Používanie diaľkového ovládača na ovládanie televízora

Ak chcete používať len jeden diaľkový ovládač na ovládanie multimediálneho prijímača a televízora, najskôr musíte naprogramovať diaľkový ovládač pre televízor. Diaľkový ovládač dokáže obvykle detegovať televízor automaticky a zosynchronizovať sa. Ak tento automatický spôsob nefunguje s vaším televízorom, stále môžete diaľkový ovládač naprogramovať manuálne.

Automatické programovanie diaľkového ovládača

Najskôr sa pokúste o automatickú synchronizáciu. Vykonajte nasledovné:

1. Zapnite televízor.
2. Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači najmenej na dve sekundy, až kým sa v hornej časti diaľkového ovládača dvakrát nezsvieti „TV“.

3. Do desiatich sekúnd zadajte „0 0 1“ („TV“ zabliká dvakrát na potvrdenie).
4. Nasmerujte diaľkový ovládač na televízor. Stlačte , až kým sa televízor nevypne. Môže to trvať určitý čas, počas ktorého „TV“ na diaľkovom ovládači bliká.
5. Potvrďte programovanie stlačením .
6. Stlačením  znova zapnite televízor.
7. Zmenou nastavenia hlasitosti pomocou diaľkového ovládača skontrolujte, či diaľkový ovládač funguje správne.

Ak sa hlasitosť na televízore nezmenila, zopakujte tento postup niekoľkokrát. Diaľkový ovládač sa vždy pokúsi o nový variant.

Ak sa vám to nepodarí ani po viacerých pokusoch, použite manuálne programovanie.

Manuálne programovanie: Zadanie kódu značky

1. Vyhľadajte značku televízora v zozname kódov značiek v prílohe, ktorá začína na strane 27. Majte na pamäti, že každému výrobcovi môže byť priradený jeden alebo viac kódov.
2. Stlačte  na diaľkovom ovládači a podržte ho najmenej dve sekundy, až kým v hornej časti diaľkového ovládača nezabliká dvakrát „TV“ na potvrdenie.
3. Do desiatich sekúnd zadajte trojciferný kód značky. „TV“ v hornej časti diaľkového ovládača zabliká dvakrát.
4. Nasmerujte diaľkový ovládač na televízor. Stlačte , až kým sa televízor nevypne. Môže to trvať určitý čas, počas ktorého „TV“ na diaľkovom ovládači bliká.
5. Ak sa televízor potom vypne, znova ho zapnite a skontrolujte, či ostatné funkčné tlačidlá na diaľkovom ovládači sú tiež funkčné. Ak ostatné tlačidlá fungujú správne, úspešne ste vykonali programovanie.
6. Ak sa televízor nevypne alebo niektoré funkčné tlačidlá nepracujú správne, zopakujte tento postup od kroku 2.

TIP

Do tohto návodu si zaznačte kód značky, ktorý je funkčný s vaším televízorom, aby ste ho ľahko našli v prípade potreby v budúcnosti.

Vynulovanie multimediálneho prijímača

Tlačidlo vynulovania reštartuje prístroj a vynuluje všetky používateľské nastavenia a sieťové nastavenia späť na pôvodné hodnoty.

Tlačidlo vynulovania sa nachádza na zadnom paneli multimediálneho prijímača vedľa digitálnych audio výstupov.

Postup vynulovania multimediálneho prijímača:

1. Uistite sa, že sa nachádzate v hlavnej ponuke multimediálneho prijímača.
2. Stlačte tlačidlo vynulovania na 5 sekúnd.
3. Na televízore sa zobrazí hlásenie týkajúce sa funkcie vynulovania.
4. Postupujte podľa inštrukcií zobrazených na televízore.

Hlavná ponuka prístroja Magio Box

Spustenie hlavnej ponuky

1. Uistite sa, že multimediálny prijímač je zapnutý.
2. Stlačením  na diaľkovom ovládači zapnete televízor. Diaľkový ovládač musí byť nastavený do režimu televízora. Ak ste nenaprogramovali diaľkový ovládač, použite tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači k televízoru alebo hlavné tlačidlo na televízore na zapnutie televízora.
3. Stlačením  prepnite na správny audio/video kanál. Hlavná ponuka je aktívna len so zvoleným audio/video kanálom.
4. Stlačením  prepnite do režimu multimediálneho prijímača. Teraz môžete ovládať multimediálny prehrávač pomocou diaľkového ovládača (nevyhnutné len po úspešnom naprogramovaní).
5. Stlačením  si sprístupníte hlavnú ponuku.



Poskytovatelia prikladajú význam ochrane mladistvých. Ak potrebujete viac informácií týkajúcich sa ochrany mladistvých, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Navigačné ponuky

1. Stlačením  si sprístupníte štartovaciu ponuku. Pomocou tlačidiel so šípkami ◀▶▲▼ sa môžete posúvať medzi položkami ponuky.
2. Potvrďte výber položky ponuky pomocou .
3. Pomocou tlačidiel so šípkami ◀▶▲▼ sa môžete posúvať cez jednotlivé položky ponuky. Zvolená položka ponuky je zvýraznená fialovou farbou.



Pomocou tlačidla  sa vrátite späť priamo do ostatnej použitej položky ponuky.

Prepnutie prístroja Magio Box a televízora do pohotovostného režimu

1. Stlačením  zatvorte štartovaciu ponuku. Zobrazí sa aktuálne zvolený televízny kanál.

2. Stlačením  prepnete multimediálny prijímač do úsporného pohotovostného režimu. Na LED displeji v prednej časti Magio Box sa zobrazí informácia, že multimediálny prijímač je v pohotovostnom režime.
3. Stlačením  prepnete do režimu televízora.
4. Stlačením  prepnete televízor do pohotovostného režimu. Ak ste nenaprogramovali diaľkový ovládač, aby pracoval s televízorom, použite tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači k televízoru alebo hlavné tlačidlo na televízore na vypnutie televízora.

Príloha

Riešenie problémov

Ak váš prístroj nepracuje podľa očakávaní, použite nasledujúcu tabuľku na vyriešenie problému.

Problém	Možná príčina	Náprava
LED displej v prednej časti sa nerozsvieti, prístroj nie je napojený.	Napájací kábel nie je zapojený správne.	Zapojte kábel správne.
Na televízore ani na monitore sa nezobrazuje žiaden obraz.	Prístroj je v pohotovostnom režime.	Zapnite prístroj.
	Nie je vytvorené spojenie medzi multimediálnym prijímačom a televízorom pomocou kábla SCART.	Zapojte prípojku SCART správne.
Nie je počuť zvuk.	Audio kábel nie je zapojený správne.	Skontrolujte pripojenie audio kábla.
	Hlasitosť je nastavená na 0.	Zvýšte hlasitosť.
	Zvuk je stlmený.	Stlačením tlačidla stlmenia zrušte stlmenie zvuku.
Diaľkový ovládač nefunguje.	Nasmerovanie nesprávnym smerom.	Nasmerujte diaľkový ovládač smerom k prednej časti multimediálneho prijímača.
	Batérie sú vybité alebo nesprávne vložené.	Vymeňte batérie, prípadne ich vložte správne.
Filmy načítané postredníctvom „Videopožičovne“ sa zobrazujú v zlej kvalite	Ochrana proti kopírovaniu a prístroj pripojený cez DVD rekordér alebo videorekordér.	Pripojte televízor priamo na multimediálny prijímač.

Ak problém pretrváva, kontaktujte oddelenie technických služieb zákazníkom poskytovateľa služieb (pozri nasledujúcu časť).

Oddelenie technických služieb zákazníkom

Ak máte technické otázky vzhľadom na prístroj Magio Box, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb na telefónnom čísle 0800 123 777.

Pred kontaktovaním poskytovateľa služieb si nachystajte výrobné číslo svojho prístroja Magio Box. Výrobné číslo sa nachádza na štítku v spodnej časti prístroja.

Ak máte pocit, že problém sa týka pripojenia, kontaktujte linku služieb zákazníkom vášho poskytovateľa sieťových služieb na telefónnom čísle 0800 123 777.

Údržba a starostlivosť

Váš prístroj Magio Box nevyžaduje žiadnu údržbu.

Pri čistení zariadenia utrite kryt prístroja Magio Box jemnou navlhčenou tkaninou bez prachu alebo použite antistatickú tkaninu. Vždy používajte tkaninu, ktorá je len veľmi mierne navlhčená.



Výstraha!

Nepoužívajte suché ani mokré tkaniny! Nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace saponáty ani abrazívne látky! Môžu poškodiť Magio Box.

Značka CE

Tento prístroj je v súlade s nasledujúcimi normami EÚ:

89/336/EEC (smernica rady o aproximácii práva členských štátov týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility), ako aj 73/23/EEC (smernica rady týkajúca sa elektrického príslušenstva určeného na použitie v rámci určitých napäťových limitov). Súlad s uvedenými smernicami je potvrdený značkou CE na prístroji.

Ak potrebujete viac informácií o prehlásení o zhode, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Kódy značiek diaľkových ovládačov

Zistite značku (výrobcu) televízora, ktorý ste pripojili k prístroju Magio Box.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Register

A

Aktualizácia.....	3
Anténa.....	17
Audio/video prijímač.....	17

B

Batérie.....	9, 24
--------------	-------

D

Dialkový ovládač	9, 19
Dialkový ovládač	
- Kódy 27	
Digitálna audio prípojka.....	16
Druh batérií	9
DVB-T	9, 17
DVD prehrávač	17
Connecting with HDMI	12
Connectivity, additional.....	8, 13

E

Ethernetová prípojka	7, 11
----------------------------	-------

H

Hi-fi zariadenie	16
Hlavná ponuka	6, 22
Hlavný spínač	8, 20

I

IAD	6
-----------	---

H

HDMI connector	7, 12
HDTV Standard	3
Hi-fi unit.....	16

I

IAD	3, 9, 11
Inštalácia	8
Inštalračné požiadavky	3
Inštrukcie pre rýchle spustenie.....	8
Internetové pripojenie	3
IP-TV	3

K

Kábel na pripojenie tunera.....	9
Koaxiálny kábel	16
Kódy značiek	27
Konektivita, ďalšie informácie	7
Kvalita obrazu je zlá	24

M

Miesto používania	5
Multimediálny prijímač	
- Ovládanie	19
- Vynulovanie.....	21

N

Napájací kábel.....	5
Napájanie	7

O

Obsah balenia	5
Oddelenie technických služieb zákazníkom	25
Okolité podmienky.....	5
Optický kábel.....	16
Optický stereo výstup	7
Ovládanie prístroja Magio Box.....	19, 22

P

Poškodenie zariadenia.....	4
Požiadavky na inštaláciu.....	3
Predný panel	6
Prepojovací kábel SCART	8
Pripojenie pomocou DVB-T.....	17
Pripojenie pomocou HDMI.....	12
Pripojenie pomocou SCART	13
Prípojka HDMI	7, 12
Prípojky	
- Digitálne audio	16
- DVB-T	17
- Ethernet	11
- HDMI	12
- Kompozitné video	14
- SCART	13
- S-video	15
- USB	18
Prípojky SCART	13
Príslušenstvo	5

Prístup do internetu	3
----------------------------	---

R

Riešenie problémov.....	24
Rozhrania digitálnej televízie	7

S

Smerovač.....	3, 9, 11
Spínač zapnutia/vypnutia.....	7
Spustenie prístroja Magio Box.....	22
Stereo koaxiálny výstup.....	7
Stereo výstup	7
Symbody	4
Synchronizácia diaľkového ovládača	19

Š

Štandard HDTV	3
Štartovacia ponuka.....	22

T

Televízne kanály	6
Tipy	4
Tlačidlá so šípkami	6, 22
Tlačidlo OK.....	6
Tlačidlo ponuky	22
Tlačidlo späť.....	6
Tlačidlo vynulovania	7, 21

U

USB prípojky	6, 7, 18
USB zariadenia.....	18


V

Vplyv slnečných lúčov.....	5
Vstup SCART	7
Výstup pre kompozitné video.....	7, 14
Výstup SCART	7
Výstup S-video	7, 15

Z

Zabránenie poruchám	4
Zadná strana.....	7
Zadný panel	7
Zapnutie.....	10
- Poruchy počas procesu spúšťania	10
Zapnutie/pohotovostný režim	6
Zatvorenie Magio Box	23
Značka CE.....	26
Zosilňovač	16
Zranenie.....	4

Prehľad prvkov na diaľkovom ovládači

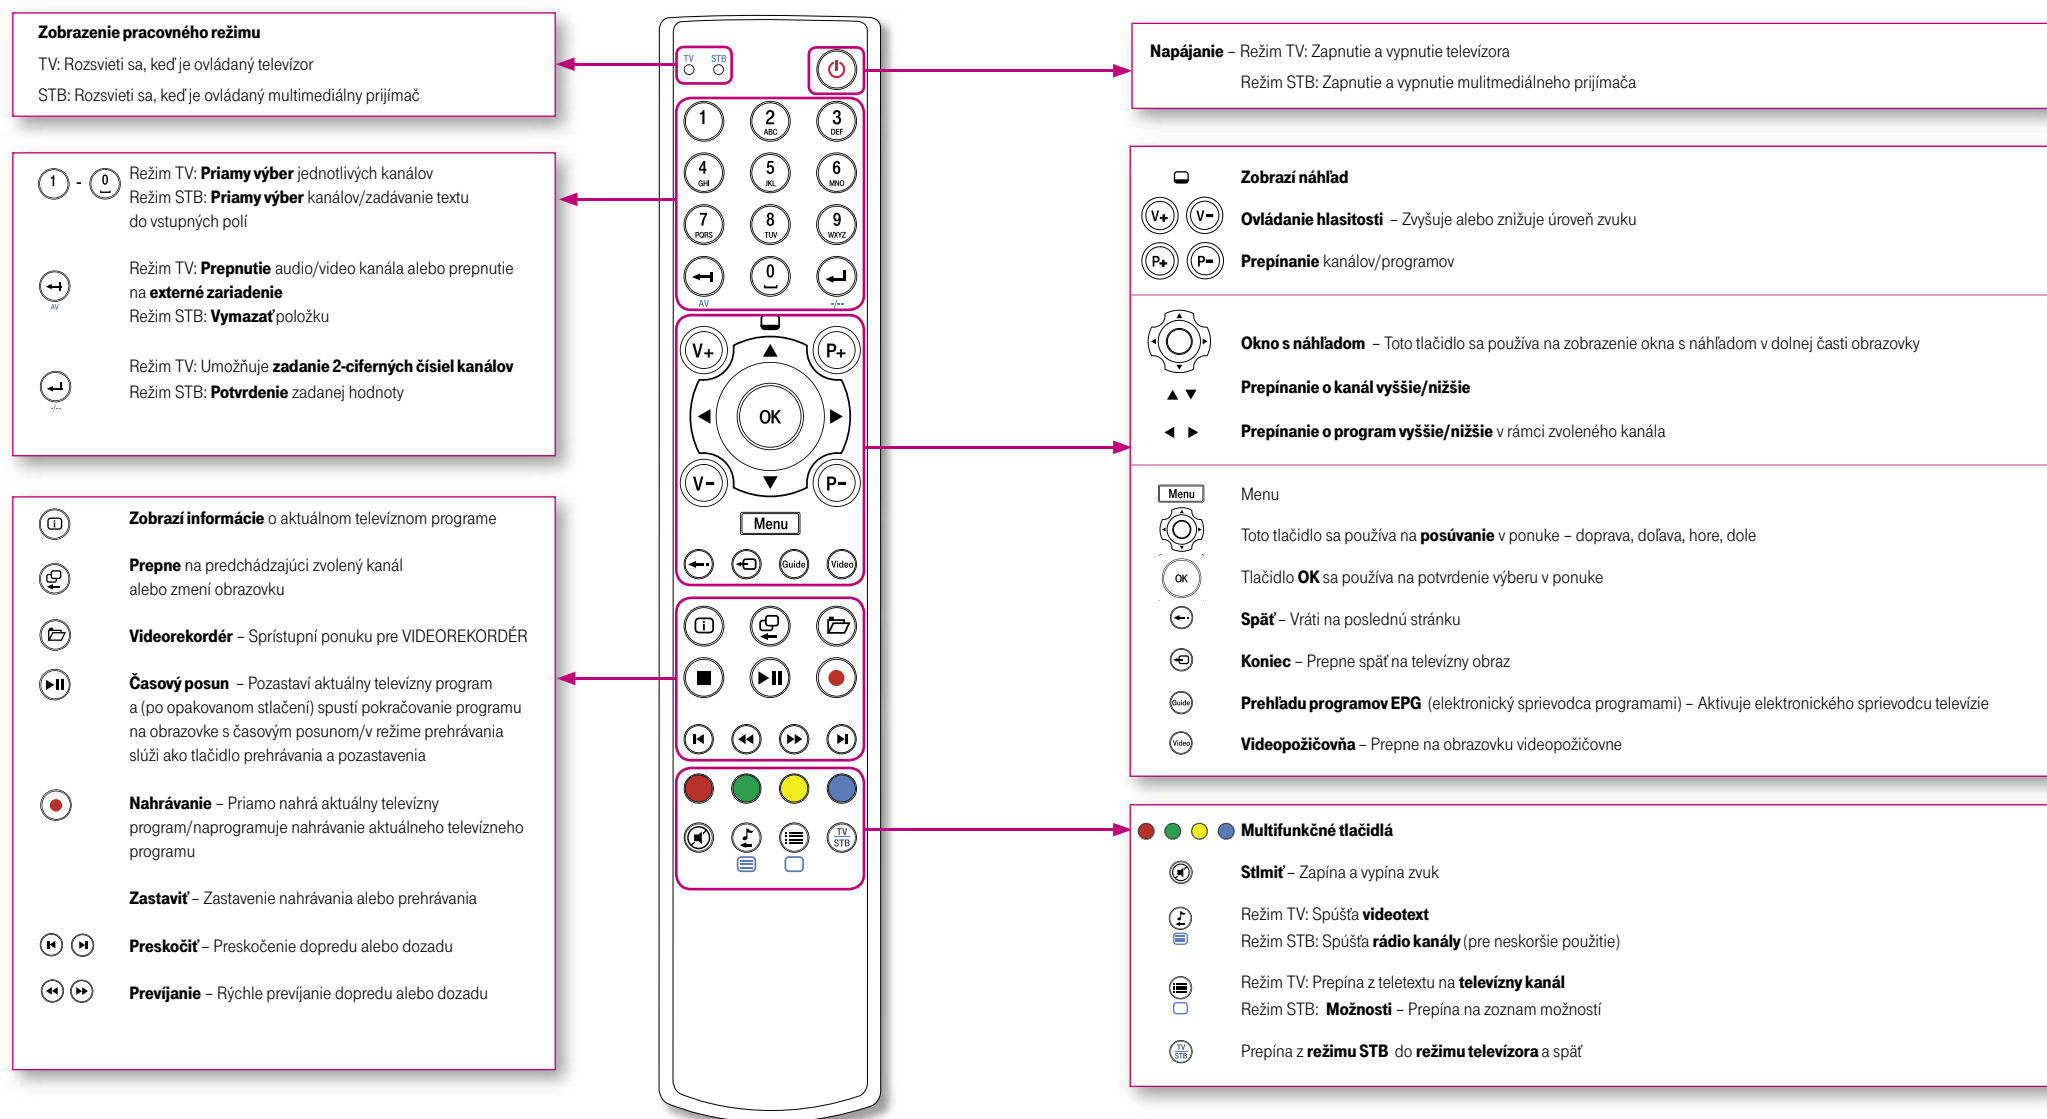

Poznámka: STB znamená „set-top box“. V tomto prípade STB predstavuje váš prístroj Magio Box, takže v režime STB diaľkový ovládač ovláda prístroj Magio Box.