



Detailné informácie získate na:

www.t-com/magio/podpora

0800 123 777 Internet Hotline (zákaznícka podpora internetových služieb)

0900 211 111 Magio Technický Helpdesk (pomoc s konfiguráciou)

© August 2010, Slovak Telekom, a. s.

Zažime to spolu

.....T-Com.....

Magio Box

Multimediálne zariadenie Tatung

Zažime to spolu

.....T-Com.....

Dodržiavajte nasledujúce inštrukcie, aby ste zabránili vášmu zraneniu.

- Nikdy neotvárajte Magio Box.
- Magio Box sa môže počas prevádzky prehriať. Nechajte Magio Box vychladnúť skôr, ako sa chytíte jeho spodnej časti.
- Nikdy sa nedotýkajte prípojok predmetmi s hrotom ani z kovu.
- Umiestnite vodiče a káble takým spôsobom, aby po nich nikto nešliapal a nezakopol o ne.
- Pripájajte len do elektrických zásuviek, ktoré spĺňajú parametre uvedené na identifikačnom štítku.

Pri nastavovaní postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:**Pripojenie a ovládanie Magio Boxu**

- Umiestňujte Magio Box len na nešmyklavý povrch.
- Neumiestňujte Magio Box na mäkký povrch (napr. plstenú alebo froté látku).
- **Riziko požiaru!** Uistite sa, že žiaden z vetracích otvorov nie je zakrytý. Neumiestňujte žiadne predmety na Magio Box ani do jeho tesnej blízkosti.
- Nepribližujte sa s Magio Boxom k tepelným zdrojom, nevystavujte ho priamemu pôsobeniu slnečných lúčov ani ho nedávajte do blízkosti iných elektrických zariadení, aby nedošlo k funkčnej poruche pôsobením magnetických polí.
- Chráňte Magio Box pred vlhkosťou, prachom, leptavými kvapalinami a plynmi.
- Káble pripájajte len na prípojky určené na tento účel.
- Čistite Magio Box, len keď je vypnutý. Čistite ho pomocou jemnej navlhčenej tkaniny. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Nepoužívajte Magio Box vo vlhkých miestnostiach (napr. v kúpeľni) ani na miestach s rizikom výbuchu.
- Magio Box môžu opravovať len autorizovaní servisní pracovníci.

Používanie diaľkového ovládača

- Používajte len schválené batérie (AAA 1,5 V).
- Používanie iných typov batérií alebo nabíjateľných batérií môže byť nebezpečné a môže viesť k poruche alebo poškodeniu Magio Boxu. Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., nezodpovedá za škody spôsobené používaním neschválených batérií.
- Vkladajte batérie tak, aby kladný a záporný pól bol otočený správnym smerom!
- Neponárajte batérie do vody ani ich nehádzte do ohňa.
- Batérie nerozoberajte. Rozoberanie batérií môže vyvolať uvoľnenie nebezpečných leptavých látok.
- Batérie neskratujte (je to nebezpečné). Vyvarujte sa najmä náhodnému skratovaniu počas skladovania alebo prepravy (napríklad kľúčom alebo podobným kovovým predmetom) a uistite sa, že batérie nie sú v kontakte s olejovými ani masnými látkami.
- Keď batérie nie sú vložené v diaľkovom ovládači, skladujte ich v izolačnom obale.
- **Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním Magio Boxu alebo diaľkového ovládača.**

5	Úvod
7	Inštalácia multimediálneho prijímača Magio Box
7	Príprava a prehľad
8	Prehľad predného panela
9	Prehľad zadného panela
10	Inštalácia a zapnutie
10	Inštalácia v skratke
11	Vloženie batérií do diaľkového ovládača
11	Zapnutie Magio Boxu
12	V prípade poruchy
13	Možnosti pripojenia
13	Používanie ethernetovej prípojky
14	Používanie prípojky HDMI
15	Používanie prípojok SCART
16	Používanie digitálnej audioprípojky
17	Používanie USB prípojok
18	Ovládanie Magio Boxu
18	Používanie diaľkového ovládača
19	Navigácia v menu Magia
20	Príloha
20	Riešenie problémov
21	Oddelenie technických služieb zákazníkom
21	Údržba a starostlivosť
21	Značka CE
22	Prehľad prvkov na diaľkovom ovládači

Pomocou Magio Boxu môžete prijímať IPTV a programy na požiadanie cez sieť a pozrieť si ich na svojom súčasnom televízore.

Multimediálny prijímač Magio Box podporuje štandard HDTV („HD ready“), takže ak máte príslušný televízor, budete môcť využívať všetky výhody tejto novej a inovatívnej technológie. Magio Box napríklad umožňuje dosahovať rozlíšenie videoobrazu až do formátu 1 080i. HDTV vysielanie je priemyselný štandard budúcnosti a už je ponúkané v rámci rôznych služieb vysielania a sťahovania cez internet.

Nájdite si čas na oboznámenie sa so svojím novým Magio Boxom, aby ste si vychutnali veľa hodín prvotriednej zábavy.

Magio Box Tatung je vhodný len na prevádzku na Slovensku.

Požiadavky

Aby ste mohli plne využívať Magio Box, je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

- vysokorychlostné internetové pripojenie,
- prístup do internetu,
- smerovač alebo IAD – „Integrated Access Device“ – zariadenie na prístup do internetu a k bežným telefónnym službám pripojeným do internetu (Magio Router).

Inštalácia multimediálneho prijímača Magio Box

Návod na použitie

Návod na použitie vám pomôže s inštaláciou a používaním vášho Magio Boxu.

Ikony použité na upozornenie a tipy

Tento návod na ovládanie obsahuje dôležité upozornenia a užitočné rady. Tieto upozornenia a tipy sú označené tromi rôznymi symbolmi v závislosti od druhu a významu:



Je absolútne nevyhnutné dodržiavať upozornenia označené touto ikonou. V prípade nedodržania môže dôjsť k vášmu zraneniu alebo poškodeniu Magio Boxu.



Dodržiavajte a riaďte sa upozoreniami označenými značkou s výkričníkom. Pomôžu vám pri používaní vášho Magio Boxu.




„Tipy“ vám poskytnú dodatočné užitočné informácie alebo vám ukážu, ako lepšie používať tento Magio Box.

Príprava a prehľad

Táto časť obsahuje krátky prehľad multimediálneho prijímača Magio Box.

Kontrola obsahu balenia

Uistite sa, že ste dostali všetky nasledujúce časti. Najskôr skontrolujte obsah balenia Magio Boxu. Balenie musí obsahovať nasledujúce komponenty:

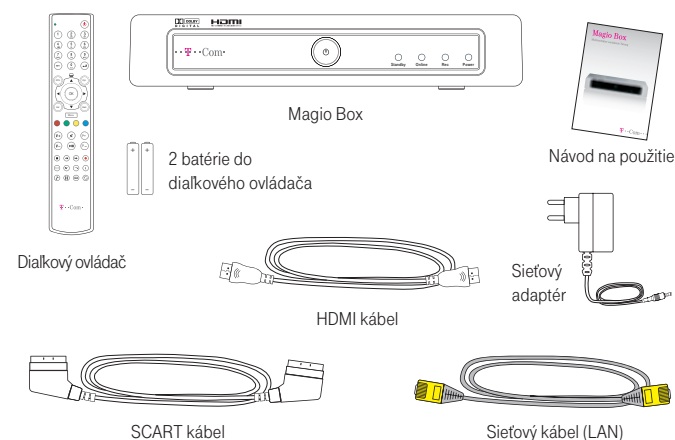

Ak niektorý z týchto komponentov chýba alebo je poškodený, kontaktujte bezplatnú zákaznícku podporu – Internet Hotline 0800 123 777.

Inštalácia a miesto inštalácie

Magio Box je určený na prevádzkovanie v uzatvorených suchých miestnostiach s teplotným rozsahom od +5 °C do +35 °C.




Výstraha!

Nikdy nevystavujte Magio Box tepelným zdrojom ani priamemu pôsobeniu slnečných lúčov. Chráňte Magio Box pred vlhkosťou, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.

Predná strana v prehľade

Magio Box disponuje na prednej strane tlačidlom a ukazovateľom stavu.

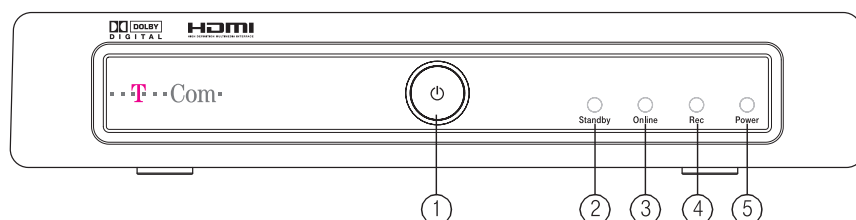

1. Tlačidlo na zapnutie/Standby

Týmto tlačidlom Magio Box zapnete. Ešte raz stlačíte tlačidlo, aby ste Magio Box uviedli do stavu pokoja („režim Standby“).

2. Ukazovateľ stavu Standby

Ak sa Magio Box nachádza v režime Standby, rozsvieti sa oranžová farba.

3. Online – ukazovateľ stavu

Bliká, keď sa hľadá pripojenie do internetu. Zelené svetlo zasvieti, ak sa vytvorí pripojenie do internetu.


4. Rec – ukazovateľ stavu

Magio Box nepodporuje funkciu nahrávania.

5. Power – ukazovateľ stavu

Zelené svetlo zasvieti, ak je Magio Box v prevádzke.

Zadná strana v prehľade

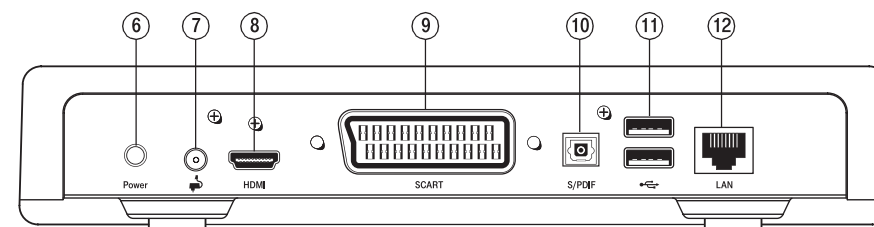

6. Sieťový spínač – zapnite alebo vypnite zásobovanie elektrickým prúdom.

7. Sieťové pripojenie – zapojte sieťový adaptér.

8. HDMI – pripojenie – pripojte váš televízor vybavený s HDTV.

9. Výstup – SCART – môžete pripojiť váš televízor alebo monitor k výstupu – SCART.

10. Optický audiovýstup (S/PDIF) – k pripojeniu k audiozariadeniu s vhodným S/PDIF pripojením (opticky).

11. Výstup USB – môžete pripojiť vhodné periférne zariadenie.




Vezmite, prosím, na vedomie pokyn, že prevádzkový softvér Magio Boxu ešte momentálne nepodporuje externé zariadenia USB. Ak bude možná podpora cez USB, bude vám automaticky poskytnutý update softvéru prijímača Magio Box.

12. Sieťové pripojenie (LAN) – pripojte Magio Box pomocou príslušného zariadenia do internetu (napr. cez smerovač – Router).

Inštalácia v skratke

Nasledujúci obrázok zobrazuje typickú inštaláciu:

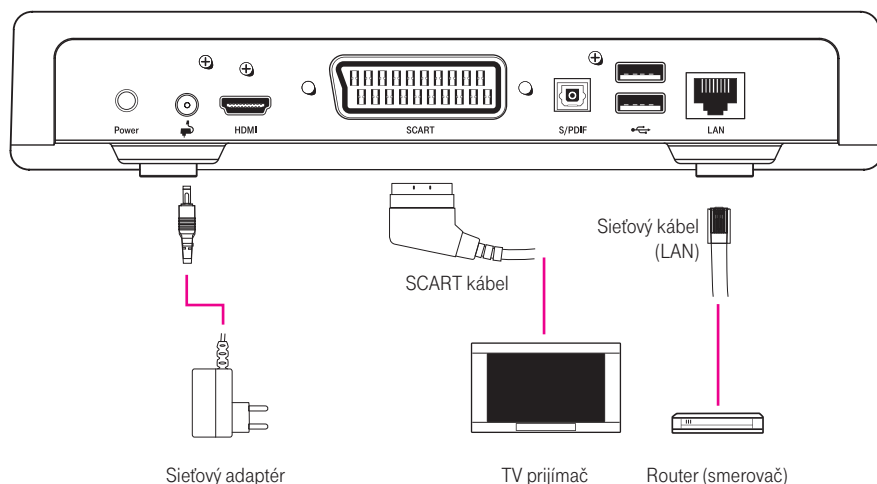

1. Kábel SCART použite na pripojenie Magio Boxu na konektor SCART – OUT na televízore alebo monitore.

TIP

Výstup SCART Magio Boxu je skoncipovaný na odosielanie signálu (nie vstup signálu). Ak chcete pripojiť DVD prehrávač, videorekordér alebo iné podobné zariadenia, spojte ich vstupné pripojenie SCART s pripojením SCART prijímača Magio Boxu a pripojte váš televízor alebo monitor na výstupné pripojenie SCART druhého zariadenia. K tomu potrebujete separátne káblové pripojenie SCART.

!

Ak prehrávate filmy z videopožičovne, ktoré sú chránené proti kopírovaniu, a Magio Box nie je pripojený priamo na televízor, môžete pozorovať zníženu kvalitu obrazu. Preto pripojte televízor priamo na Magio Box a nie cez DVD alebo videorekordér. Funkcionalita DVD prehrávača cez SCART je možná, len ak je aj televízor pripojený cez SCART konektor.

2. Pripojte Magio Box na smerovač alebo IAD (Magio Router) pomocou priloženého ethernetového spojovacieho kábla.
3. Magio Box je napájaný elektrinou cez sieťový adaptér.


V časti „Možnosti pripojenia“ na strane 13 sa nachádzajú podrobné inštrukcie na pripojenie rôznych video- a audiozariadení.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač potrebuje dve batérie (typ AAA 1,5 V – súčasťou balenia).

Vložte batérie do diaľkového ovládača podľa nasledujúceho postupu:

1. Otvorte kryt priehradky na batérie zatlačením západky v smere krytu a zdvihnutím krytu.
2. Vložte batérie do priehradky na batérie. Venujte pozornosť polarite batérií. Správna poloha je označená v spodnej časti priehradky na batérie.
3. Zatlačte západku na kryte do vrubu a zatlačte kryt smerom dole, až kým sa nezaistí.

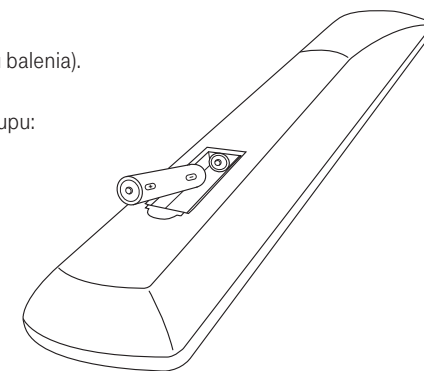

Zapnutie Magio Boxu

1. Zapnite Magio Box pomocou hlavného spínača na zadnom paneli.
2. Po chvíli sa rozsvieti ukazovateľ stavu Magio Boxu oranžovým indikátorom. Zapnite Magio Box diaľkovým ovládačom alebo tlačidlom zapnúť/Standby na prednej strane. Magio Box teraz sťahuje prevádzkový softvér.
3. Zapnite televízor.
4. Zvoľte správny externý kanál na televízore (obraz z Magio Boxu sa môže zobrazovať na viacerých kanáloch v závislosti od pripojenia, ktoré ste si zvolili na pripojenie Magio Boxu k televízoru).
5. Počkajte, kým sa na televízore nezobrazí obrazovka spustenia. Môže to trvať niekoľko minút.


TIP

Po dokončení sekvencie zavádzania a zobrazení hlavnej ponuky je možné ovládať Magio Box len pomocou diaľkového ovládača.

V prípade poruchy

Ak sa počas sekvencie spúšťania zobrazí hlásenie o poruche, vykonajte nasledujúce:

1. Vypnite Magio Box sieťovým spínačom na zadnej strane a po 10 sekundách ho znovu zapnite.
2. Stlačte súčasne tlačidlo zapnutie/Standby na prednej strane Magio Boxu a červené tlačidlo diaľkového ovládača. Tým naštartujete stiahnutie aktuálneho softvéru.

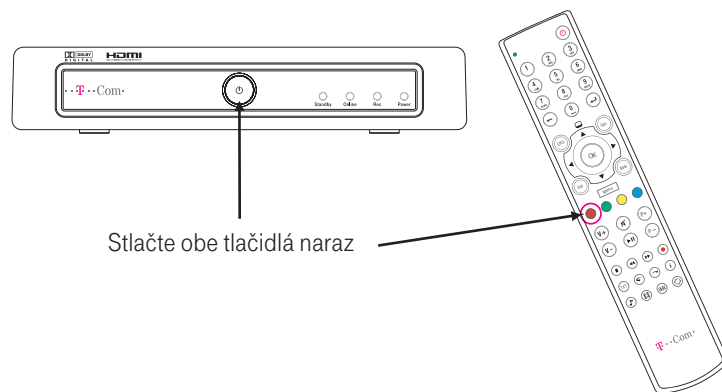

3. Po dokončení načítavania sa Magio Box automaticky reštartuje.



Ak problém s Magio Boxom pretrváva, kontaktujte Magio HelpDesk 0900 211 111.
Číslo je spoplatnené vyššou tarífou.


Táto časť obsahuje podrobné informácie týkajúce sa všetkých pripojení Magio Boxu.

Používanie ethernetovej prípojky

Magio Box si sprístupňuje IPTV prostredníctvom ethernetového pripojenia. Uistite sa, či je Magio Box pripojený na správny port Magio Routera.

Umiestnenie ethernetovej prípojky

Ethernetovú prípojku nájdete na zadnej strane Magio Boxu vedľa oboch USB pripojení.

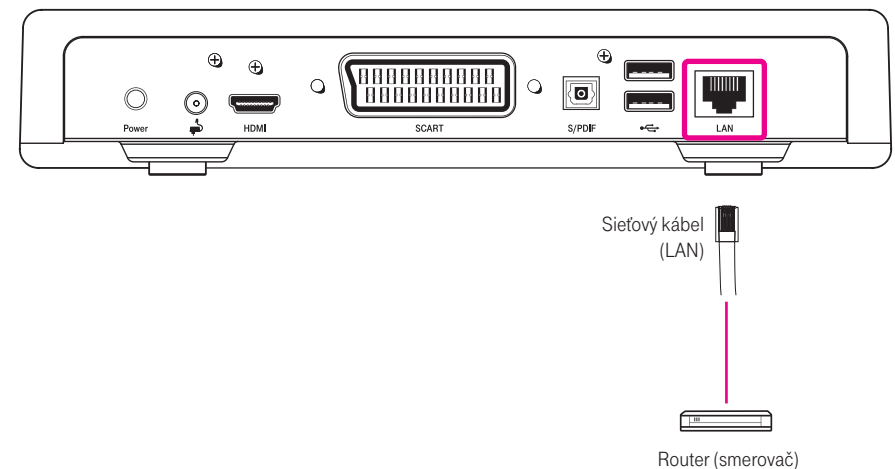


Zapojte priložený ethernetový kábel do ethernetového konektora Magio Boxu. Uistite sa, že druhý koniec kábla je pripojený správne na smerovač alebo IAD (Magio Router). Ak máte otázky týkajúce sa internetového pripojenia, kontaktujte bezplatnú zákaznícku podporu – Internet Hotline 0800 123 777.

Používanie prípojky HDMI

HDMI („High-Definition Multimedia Interface“) je nové rozhranie, ktoré prenáša digitálny audio- a videosignál prostredníctvom jediného pripojenia a súčasne poskytuje videorozlíšenie až do 1 080i. Ak používate zobrazovacie zariadenie podporujúce HDMI, ste pripravený na využívanie výhod tejto inovatívnej technológie.

Umiestnenie prípojky HDMI

Prípojka HDMI sa nachádza na zadnom paneli Magio Boxu vľavo od ethernetovej prípojky.

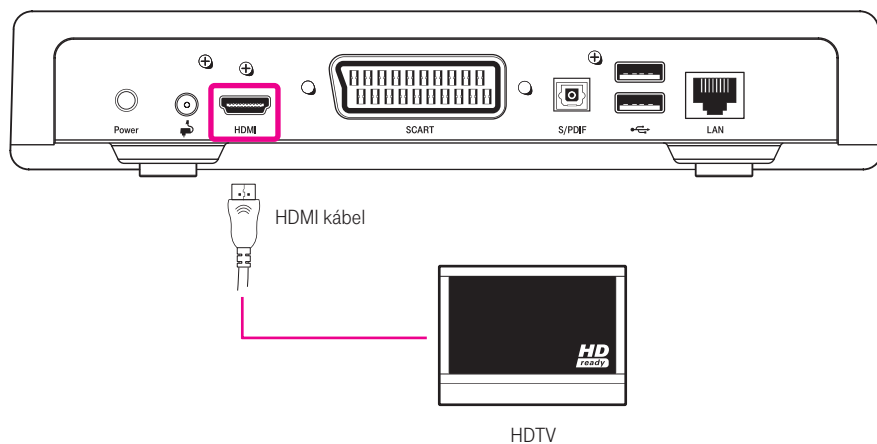

Ak máte zobrazovacie zariadenie podporujúce HDMI, pripojte kábel HDMI do prípojky HDMI na Magio Boxe. Uistite sa, že druhý koniec kábla HDMI je pripojený správne na prípojku HDMI na vašom zobrazovacom zariadení podporujúcom HDMI.




Pri použití HDMI pripojenia nepoužívajte dodatočne SCART pripojenie. HDMI Magio Boxu je skoncipované na odosielanie sigálov (nie ich vstup). Momentálne je možné reprodukovat' cez HDMI pripojenie iba audiosignál v kvalite stereo.

Používanie prípojok SCART

Prípojky SCART umožňujú pripojenie periférnych zariadení (napríklad DVD prehrávača alebo videorekordéra) prostredníctvom Magio Boxu k vášmu televízoru. SCART štandardne ponúka optimalizovanú kvalitu analógového audio- a videosignálu; audio- a videosignál sú prenášané cez to isté spojenie.

Umiestnenie SCART prípojok

Prípojka na SCART sa nachádza na zadnom paneli Magio Boxu.

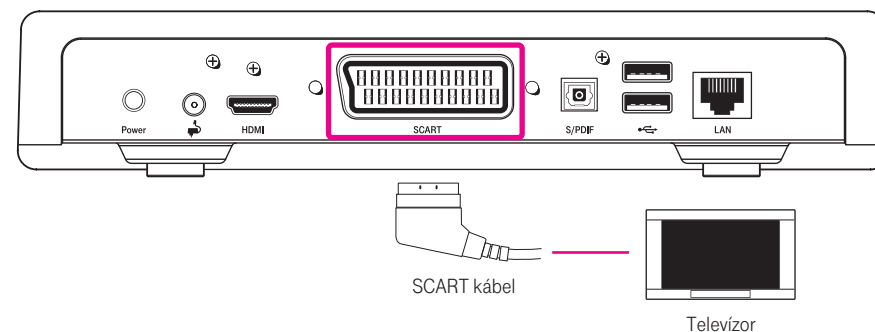


Použite SCART kábel na pripojenie Magio Boxu k vášmu televízoru alebo monitoru. Ak chcete Magio Box pripojiť na DVD prehrávač či videorekordér, spojte ich cez SCART vstup tohto zariadenia a váš televízor na výstup cez SCART tohto zariadenia. K tomu nepotrebuje separátne káblové pripojenie. Ak používate SCART, nepoužívajte dodatočne pripojenie cez HDMI.

Používanie digitálnych audioprípojok

Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu audiosignálu, pripojte Magio Box na akýkoľvek digitálny zosilňovač alebo digitálne Hi-Fi zariadenie. Prepojenie vytvorte pomocou optického audiokábla.

Umiestnenie S/PDIF výstupu

Nájdete ho na zadnej strane Magio Boxu medzi SCART a USB pripojením.

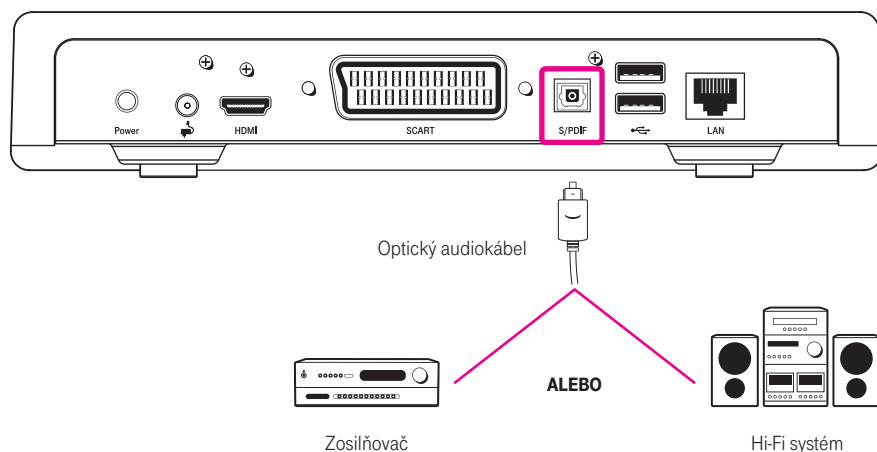

Na prepojenie použite optický S/PDIF kábel a priamo spojte s vaším audiosystémom.

Používanie USB prípojok


Magio Box má dve USB rozhrania na pripojenie zariadení podporujúcich USB.



Majte na pamäti, že ovládací softvér Magio Boxu v tomto momente nepodporuje externé USB zariadenia. Funkčnosť USB prípojky závisí od softvérovej verzie IPTV klienta.

Umiestnenie USB prípojok

Obe USB rozhrania sa nachádzajú na zadnej strane Magio Boxu.

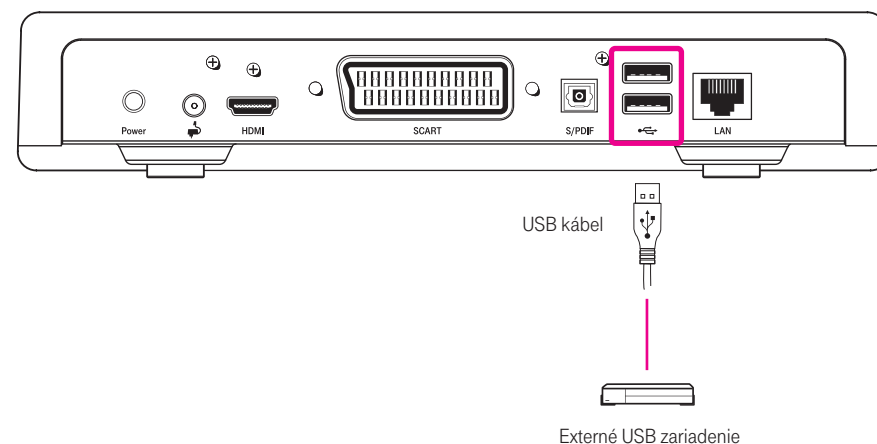



Pripojte USB prípojku USB zariadenia na jedno z dvoch USB rozhraní Magio Boxu.

Na každý USB port je možné pripojiť len jedno USB zariadenie.

Používanie diaľkového ovládača

Táto časť popisuje používanie diaľkového ovládača na navigovanie v ponukách na obrazovke a zadávanie príkazov.

Diaľkový ovládač vysiela infračervené signály do Magio Boxu. Senzor na prijímanie týchto signálov sa nachádza v prednej časti Magio Boxu. Vždy nasmerujte diaľkový ovládač na prednú časť Magio Boxu.

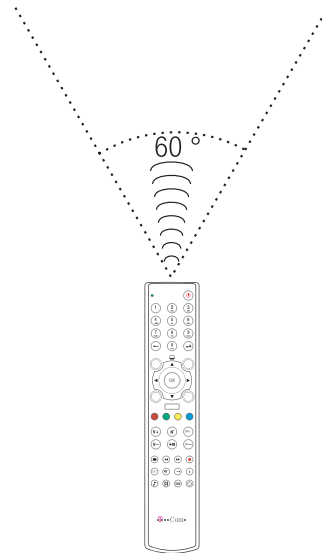

Spustenie menu Magia

1. Zapnite svoj televízor.
2. Zvoľte na svojom televízore správny externý kanál (menu Magia sa môže objaviť na rôznych kanáloch – v závislosti od toho, cez aké pripojenie ste Magio Box pripojili na váš televízor).
3. Stlačte tlačidlo **Menu**, aby ste zvolili štartovacie menu Magia.



Stlačením tlačidla **Back** skočíte vždy naspäť k naposledy zvolenému bodu menu.
Stlačením tlačidla **Exit** ukončíte menu.

Vypnutie

1. Prepnete Magio Box do režimu Standby tlačidlom **Power**. V tomto režime zasvieti na Magio Boxe vpredú ukazovateľ stavu – Standby.
2. Vypnite televízor.

1. Stlačením **Menu** si sprístupnite štartovaciu ponuku. Pomocou tlačidiel so šípkami **◀ ▶ ▲ ▼** sa môžete posúvať medzi položkami ponuky.
2. Potvrďte výber položky ponuky pomocou tlačidla **OK**.
3. Pomocou tlačidiel so šípkami **◀ ▶ ▲ ▼** sa môžete posúvať cez jednotlivé položky ponuky. Zvolená položka ponuky je zvýraznená fialovou farbou.

Riešenie problémov

Ak váš Magio Box nepracuje podľa očakávaní, použite nasledujúcu tabuľku na vyriešenie problému.

Problém	Možná príčina	Pomoc
LED dióda v prednej časti Magio Boxu sa nerozsvieti, Magio Box nie je napojený.	Napájací kábel nie je zapojený správne.	Zapojte kábel správne.
	Sieťový spínač je vypnutý.	Zapnite sieťový spínač.
Na televízore ani na monitore sa nezobrazuje žiaden obraz.	Magio Box je v pohotovostnom režime.	Zapnite Magio Box.
	Nie je vytvorené spojenie medzi Magio Boxom a televízorom.	Zapojte prípojku SCART správne.
Nie je počuť zvuk.	Audiokábel nie je zapojený správne.	Skontrolujte pripojenie audiokábla.
	Hlasitosť je nastavená na 0.	Zvýšte hlasitosť.
	Zvuk je stlmený.	Stlačením tlačidla stlmenia zrušte stlmenie zvuku.
Diaľkový ovládač nefunguje.	Nasmerovanie nesprávnym smerom.	Nasmerujte diaľkový ovládač smerom k prednej časti Magio Boxu.
	Batérie sú vybité alebo nesprávne vložené.	Vymeňte batérie, prípadne ich vložte správne.
Filmy načítané postredníctvom „Videopožičovne“ sa zobrazujú v zlej kvalite.	Ochrana proti kopírovaniu a Magio Box pripojený cez DVD rekordér alebo videorekordér.	Pripojte televízor priamo na Magio Box.

Ak problém pretrváva, kontaktujte oddelenie technických služieb zákazníkom poskytovateľa služieb (pozri nasledujúcu časť).

Pred kontaktovaním poskytovateľa služieb si nachystajte výrobné číslo svojho Magio Boxu. Výrobné číslo sa nachádza na štítku v spodnej časti Magio Boxu.

Oddelenie technických služieb zákazníkom

Ak máte technické otázky týkajúce sa Magio Boxu, kontaktujte bezplatnú zákaznícku podporu – Internet Hotline 0800 123 777. Toto číslo kontaktujte rovnako v prípade, že sa váš problém týka pripojenia a vašim poskytovateľom internetových služieb je spoločnosť Slovak Telekom, a. s.

Údržba a starostlivosť

Váš Magio Box nevyžaduje žiadnu údržbu.

Pri čistení Magio Boxu utrite kryt jemnou navlhčenou tkaninou bez prachu alebo použite antistatickú tkaninu. Vždy používajte tkaninu, ktorá je len veľmi mierne navlhčená.



Výstraha!
Nepoužívajte suché ani mokré tkaniny! Nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace saponáty ani abrazívne látky! Môžu poškodiť Magio Box.

Značka CE

Tento Magio Box je v súlade s nasledujúcimi normami EÚ:

89/336/EEC (smernica rady o aproximácii práva členských štátov týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility), ako aj 73/23/EEC (smernica rady týkajúca sa elektrického príslušenstva určeného na použitie v rámci určitých napäťových limitov). Súlad s uvedenými smernicami je potvrdený značkou CE na Magio Boxe.

Ak potrebujete viac informácií o prehlásení o zhode, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

Power

- Power**
Zapína Magio Box alebo pohotovostný (Standby) režim.
- Svetelný indikátor**
Zasvieti, ak obsluhujete Magio Box.

Voľba

- Voľba**
 - Voľba čísel (napr. čísla stanice).
 - Voľba písmen ako pri písaní SMS (napr. pri hľadaní).
- Vymazávanie**
Vymazáva zadanú voľbu.
- Potvrdenie**
Potvrdenie zadanej voľby.

Hlasitosť

- Hlasitosť**
Reguluje hlasitosť.
- Vypnutie zvuku**
Vypína a zapína zvuk.

Video

- Play/Pause**
Slúži ako tlačidlo Play a k prestávke pri prehrávaní videa.
- Stop**
Zastaví video.
- Navíjanie**
Rýchle navíjanie vpred alebo naspäť (viacnásobné stlačenie zmení rýchlosť).
- Záznam**
Toto tlačidlo nemá pre Magio Box žiadnu funkciu.
- Skok naspäť**
Skočí 30 sekúnd naspäť.
- Skok vpred**
Skočí 7 sekúnd vpred.



Navigácia

- Prehľad**
Na spodnej strane obrazovky sa vysvieti okienko s prehľadom.
- Smerové tlačidlá hore/dole**
Listujte v práve aktívnom vysielaní rôznych kanálov.
- Smerové tlačidlá vpravo/vľavo**
Listujte v neskôr nasledujúcom vysielaní príslušného kanála.
- Menu**
Zvolí hlavné menu.
- Navigačné tlačidlá**
Umožňujú navigáciu v menu (vpravo, vľavo, hore, dole).
- OK** – Potvrďuje výber.
- Prehľad programov**
Otvára elektronický prehľad programov (Electronic Programme Guide).
- Možnosti voľby**
Ponúka vám dodatočné funkcie, napr.
 - v prehľade programov,
 - pri vyhľadávaní.
- Ukončenie**
Ukončuje menu alebo teletex.
- Naspäť**
Vráti sa v menu o jeden krok.
- Farebné tlačidlá**
 - Umožňujú navigáciu v teletexe.
 - Umožňujú navigáciu v ďalšom použití (v príprave).
- Zmena programu/listovanie**
 - Mení kanály v televízore.
 - Listuje postranne v dlhom zozname mimo menu.

Iné funkcie

- Teletex** – Zvolí teletex.
- Info**
Zvolí ďalšie informácie
 - k prebiehajúcim a nasledujúcim vysielaným programom,
 - k videám.
- Rádio**
Naštartuje kanály rádia (v príprave).
- Videopožičovňa**
- Moje záznamy**
Toto tlačidlo nemá pre Magio Box žiadnu funkciu.
- Zmena**
Mení naposledy zvolené kanály hore a dole.